




Philips  
Trådløs SoundRing  
højtaler

**Bluetooth®**  
Indbygget mikrofon til opkald  
Genopladeligt batteri  
16 W

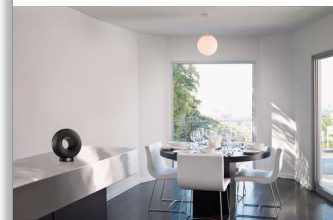

SB3700

## Omgiv dig selv med naturlig, overvældende lyd

### Besat af lyd

Fyld dit rum med vidunderlig, naturlig og overvældende lyd. Denne trådløse SB3700/10 SoundRing-højtaler henter musikken trådløst fra din iPod touch, iPhone, iPad og iTunes på computeren og sender den ud i hele rummet.

#### Krystalklar lyd

- SoundRing til lyd hele vejen rundt fra en kompakt enhed
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- Samlet udgangseffekt på 16 W RMS

#### Elegant og moderne

- Et virkelig karakteristisk design som supplement til din livsstil
- 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler

#### Avanceret alsidighed

- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning
- Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald

# PHILIPS

# Specifikationer

## Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Android-tablets og -smartphones
- andre Bluetooth-aktiverede enheder

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 4 x 1,5"/4 cm bredspektret driver
- Udgangseffekt (RMS): 16 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garantiercertifikat,

- Globalt garantibevis, Lynhåndbog
- Brugervejledning: på CD

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- USB-opladning
- Lydindgang (3,5 mm)

## Mål

- Produktmål: (BxDxH) 197 x 114 x 193 mm
- Emballagemål (B x D x H): 237 x 229 x 176 mm


## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

SB3700/10


# Vigtigste nyheder

## SoundRing

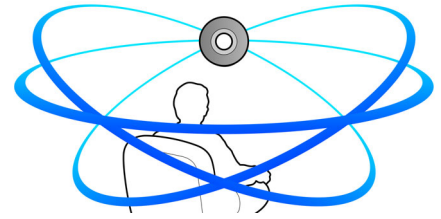

Et virkelig karakteristisk design konstrueret til at give lyd, der fylder rummet. Den omfatter et centralt basrør og fire drivere med høj opløsning- to fronthøjttalere-løsnes og to side-drivere løsnes fra nettet Neodym magneter, for at udstråle radiofrekvensenergi lyd rundt om, til en stor klarhed i hele rum.

## FullSound™

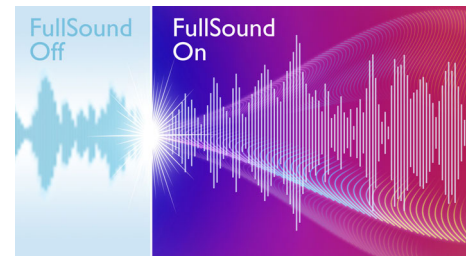

Philips' navneskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

## Trådløs musikstreaming

Din højttaler understøtter Bluetooth streaming af musik. Du vil få glæde af dine foretrukne sange i høj kvalitet trådløst fra dine Bluetooth-aktiverede enheder.

## AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

## Indbygget genopladeligt batteri

Til større komfort i samme elegante stil kan denne SoundRing oplades i den medfølgende holder. Du skal bare docke højttaleren på den for at få flere timers lytteoplevelse.



Udgivelsesdato  
2016-03-02

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 98074  
EAN: 08 71258 16690 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)