



Philips Zenit- bioscoopluuidsprekers

3.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® en NFC
HDMI 4K-2K



CSS5330B

Omarm het uiterlijk en gevoel van Zen

Zonder gedoe met kabels en snoeren

Ga voor pure eenvoud met de Philips Zenit-bioscoopluuidsprekers en geniet van een natuurlijk, gebalanceerd geluid uit een ontwerp met moderne, authentieke materialen. Geniet optimaal van een sublieme ervaring dankzij slim kabelbeheer en een draadloze subwoofer.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Draadloze subwoofer voor probleemloze installatie
- Slim kabelbeheer voor geordende kabels door uw kamer

Geweldig geluid

- MTM-luidsprekers zorgen voor luid, natuurgetrouw geluid
- Middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
- Subwoofer-reflector in de voet voor vloeiend klinkend geluid
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Nog meer genieten van al uw entertainment

- HDMI 4K2K-doorgave voor genieten van Ultra HD-content
- Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

PHILIPS

Kenmerken

Slim kabelbeheer

Slim kabelbeheer voor geordende kabels door uw kamer


MTM-luidsprekers

MTM-configuratie (midwoofer-tweeter-midwoofer) in alle hoofd- en satellietluidsprekers zorgt voor luid en natuurgetrouw geluid, ongeacht de luisterpositie. U geniet altijd van kristalhelder geluid zonder vervorming ongeacht waar u zit.

Subwoofer-reflector in de voet


De conusvormige reflector in de voet zorgt voor een sterkere en diepere bas door geluid gelijkmatig over 360 graden te verspreiden. Het ontwerp voorkomt ook het dempende effect wanneer deze op tapijt wordt geplaatst.

Draadloos streamen via Bluetooth

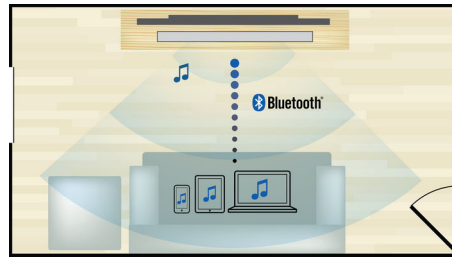

Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth

NFC-technologie

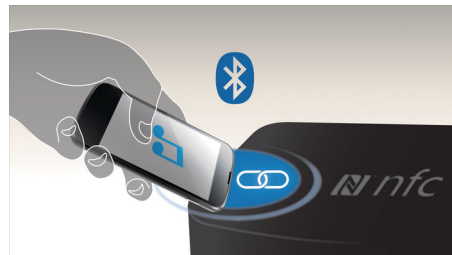

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie

(Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Draadloze subwoofer

Draadloze subwoofer voor probleemloze installatie

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Crystal Clear Sound, Dolby Digital Prologic II
- Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 340 W
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 40W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 40W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W

Luidsprekers

- Systeem: 3.1-systeem
- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 1 subwoofer
- Drivers per middenluidspreker: 2 racetrack full-range woofers, 1 tweeter van 1 inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 80 Hz–18 k Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 2 full-range woofers van 2,5 inch, 1 tweeter van 1 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 120 Hz–18 k Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 45 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, Audio-ingang van 3,5 mm, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, HDMI-ingang (1), HDMI-uitgang (4K-passthrough, ARC)
- Draadloze verbinding: Bluetooth 4.1, NFC, Draadloze subwoofer

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Ondersteuning voor 4K-passthrough (30 fps)

Vermogen

- Middenluidspreker, stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Via stroomadapter

- Voeding subwoofer: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis

Afmetingen

- Subwoofer (b x h x d): 228 x 406 x 265 mm
- Middenluidspreker (b x h x d): 580 x 52 x 98 mm
- Satellietluidspreker (b x h x d): 110 x 301 x 110 mm
- Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,3 kg
- Gewicht satellietluidspreker: 1,2 kg
- Gewicht van de subwoofer: 5,7 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 1 AAA-batterij, Stroomadapter, Netsnoer (2), Beugels voor wandmontage (2), Schroeven (4), Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart

Omdoos

- EAN: 48 95185 60736 8
- Brutogewicht: 11,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Nettogewicht: 10,2 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 1,6 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60736 8
- Brutogewicht: 11,8 kg
- Nettogewicht: 10,2 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 1,6 kg
- Type schap: Leggen

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Gewicht: 1,248 kg



Publicatiedatum
2022-06-08

Versie: 7.1.8

12 NC: 8670 001 23558
EAN: 04 89518 56073 68

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com