




Philips
Skutečně bezdrátová
sluchátka do uší

13mm reproduktory / uzavřená
Bluetooth®
Černá

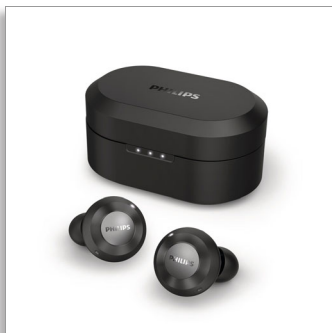

TAT8505BK

Oblíbíte si zvuk i vzhled.

Ponořte se do bohatého a detailního zvuku nebo nalaďte svět kolem sebe. Tato propracovaná bezdrátová sluchátka se mohou pochlubit funkcí aktivního potlačení hluku a režimem Awareness, které vám umožní ovládat, co slyšíte. Sofistikovaný kruhový design je vyjádřením stylu.

Poslechněte si, co chcete

- Hybridní technologie aktivního potlačení hluku. Zaměřte se, na co chcete
- Režim Awareness. Začněte znovu vnímat okolní svět, když je třeba
- Infračervený senzor. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní ovládání zvuku

Milujte to, co posloucháte

- Zvuk s detaily, širokým rozsahem a bohatými, silnými basy
- Dokonale vyladěný 13mm neodymový reproduktor
- Rafinovaný geometrický design. Pohodlně sedí v uchu
- Duální mikrofony pro křišťálově čistý zvuk hovorů. Režim Mono

Připraveno na váš den. Nebo noc.

- Nabíjecí pouzdro, Získejte až 24 hodin přehrávání
- Nekompromisní konektivita. Integrované ovládací prvky sluchátek
- Integrované s aplikací asistent Google
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4



reddot winner 2020

PHILIPS

Přednosti

Hybridní technologie aktivního potlačení hluku



Když si skladba zaslouží vaši plnou pozornost, tato skutečně bezdrátová sluchátka vám umožní ponořit se do hudby bez rušivých vjemů. Jeden externí a jeden interní mikrofon společně odfiltrují okolní hluk. Režim Awareness vám umožní začít znovu vnímat okolní svět, když je třeba.

Zvuk s detaily a širokým rozsahem



Dokonale vyladěné 13mm reproduktory poskytují silné basy a úžasnou čistotu pro každou skladbu. Pokud sluchátko z ucha vyjmete, přehrávání hudby se pozastaví. Když sluchátko do ucha vrátíte, hudba se znovu spustí.

Kompaktní nabíjecí pouzdro




Nabíjecí pouzdro lze nabíjet bezdrátově nebo přes kabel USB-C. Plně nabitě pouzdro vám poskytne 18 hodin přehrávání navíc. Sluchátka budou přehrávat 6 hodin na jedno nabití (5 hodin s funkcí ANC). Nabíjením po dobu 15 minut získáte 1 hodinu navíc.

Rafinovaný geometrický design



Kruhové pouzdro na sluchátka do uší se pyšní kvalitou zřejmou na dotek a je navrženo tak, aby jemně zachycovalo světlo a vytvořilo elegantní a nenápadný vzhled. Oválný zvukovod pohodlně a bezpečně padne do ucha a maximalizuje pasivní izolaci šumu.

Režim Mono

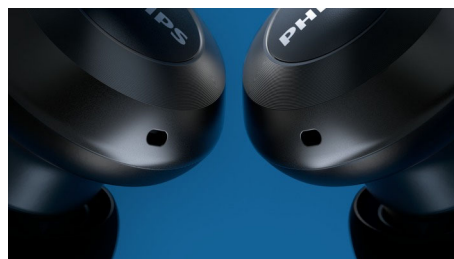

Dva mikrofony v každém sluchátku se zaměřují na zvuk vašeho hlasu a výrazně tlumí hluk

z okolního světa. Pokud jste na tišším místě a nemusíte při mluvení blokovat hluk, můžete v režimu mono použít pouze jedno sluchátko do ucha.

Aplikace Philips Headphones

Zvýrazněte basy. Stáhněte výšky. Aplikace Philips Headphones umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úrovně sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Mezi přednastavenými režimy ANC můžete také přepínat jedním klepnutím.

Nekompromisní konektivita



Sluchátka jsou připravena k párování hned v okamžiku, kdy je vyjmete z nabíjecího pouzdra. Po spárování si zapamatují poslední zařízení, se kterým byla spárována. Dotykové ovládání na každém sluchátku usnadňuje ovládání hudby, hovorů a hlasitosti.

Asistent Google

Aplikaci asistent Google nebo jakéhokoli jiného hlasového asistenta jednoduše aktivujete stisknutím dotykových ovládacích prvků na levém sluchátku. Plně integrovaná funkce asistent Google vám umožní dělat toho více zcela bez použití rukou. Nechte si přečíst oznámení, požádejte o přehrávání hudby a další úkony.

Specifikace

Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 13 mm
- Citlivost: 108 dB
- Frekvenční rozsah: 20 - 20 000 Hz
- Maximální příkon: 5 mW
- Membrána: PET
- Typ magnetu: NdFeB

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Profily Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Formát streamování: SBC
- Maximální dosah: Až 10 m

Pohodlí

- Správa hovorů: Příjem / Ukončení hovoru, Přidržení hovoru, Ztlumení mikrofonu, Odmítnutí hovoru, Přepínání mezi 2 hovory

Design

- Barva: Černá

Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 6+18 h
- Typ baterie: Li-Pol
- Doba hovoru: 6 h
- Doba v pohotovostním režimu: 200 h
- Doba nabíjení: 1,5 h
- Nabíjecí

Příslušenství

- Kabel USB: Kabel USB-C

- Náušníky: 3 velikosti
- Stručný návod

Vnitřní krabice

- Hrubá hmotnost: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Vnitřní obal (D x Š x V): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Čistá hmotnost: 0,291 kg
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Hmotnost obalu: 0,551 kg

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 24
- Vnější obal (D x Š x V): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Hrubá hmotnost: 7,592 kg
- Hmotnost obalu: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Čistá hmotnost: 2,328 kg

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Hmotnost: 0,073 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,249 kg
- Čistá hmotnost: 0,097 kg
- Hmotnost obalu: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Obojí

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Datum vydání 2022-10-19

Verze: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com