



Philips
In-Ear-hörlurar

14,2 mm element/öppen baksida
Öronsnäcka

SHE3205WT



Fylligt och klart basljud

Bekväm passform utformad för örat

Hörlurarna SHE3205 har optimal passform och komfort. 14,2 mm-högtalarelementen och baskanalen ger fylligt och tydligt basljud. Med den inbyggda mikrofonen kan du enkelt växla mellan musik och samtal. Urvalet på 6 färger matchar din Apple watch.

Njut av kvalitetsljud

- 14,2 mm högtalarelement för djup bas och klart ljud
- Neodymiummagneter förbättrar basprestanda

Enastående bärkomfort

- Bekväm passform utformad för örat

Bekväm design

- Flexi-Grip-design för hållbarhet
- Inbyggd mikrofon kopplar dig från musik till telefonsamtal

PHILIPS

Funktioner

14,2 mm högtalarelement



14,2 mm kvalitetshögtalarelement med neodymiummagnet ger fyllig bas och klart ljud.

Inbyggd mikrofon




Den inbyggda mikrofonen gör så att du lätt kan byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal. Du är alltså alltid uppkopplad till det som är viktigast för just dig.

Utformad för komfort


Designen är baserat på örats geometri för bekväm användning och perfekt passform för alla.

Flexi-Grip

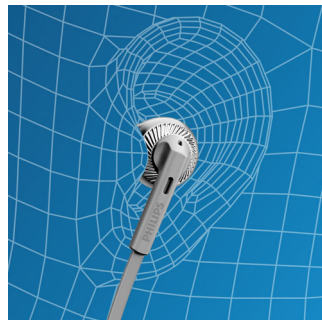

En mjuk och flexibel anordning ansluter hölje och kabeln, och skyddar kabelanslutningen mot skador även om den böjs kraftigt.

Neodymiummagneter

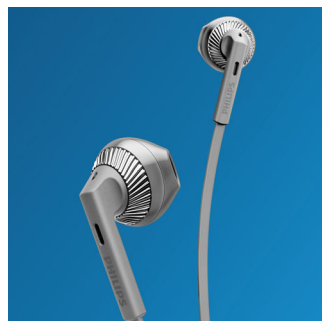

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, basrespons och ljudkvalitet.

Specifikationer

Design

- Färg: Vit

Ljud

- Akustiskt system: öppna
- Magnettyp: Neodymium
- Impedans: 32 ohm
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 14,2 mm
- Frekvensåtergivning: 8-24 000 Hz

Anslutningar

- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: nickelpläterad
- Kabeltyp: koppar



Publiceringsdatum
2016-07-20

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 28036
EAN: 69 25970 70597 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com