

Philips
5.1 Ev sineması

DVD

HTS3531



Güçlü Surround Ses

kompakt hoparlörlerden

Sinemanın gücünü evinize getirin. Açıktaki hoparlör sürücülerinden çıkan güçlü surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntülerle ev eğlence sisteminizden aldığınız keyfi ikiye katlayın.

Mükemmel ses deneyimi

- 300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar
- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır

PHILIPS


Özellikler

300W RMS gücü



300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Dolby Dijital

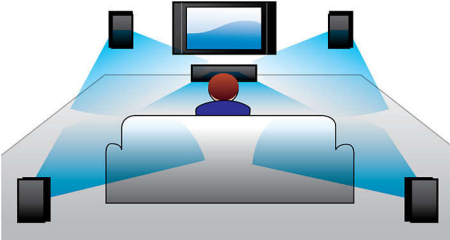

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Açık hoparlör sürücüler



Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Modern tasarım

Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım



Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1
- Subwoofer çıkış gücü: 50 W
- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Orta hoparlör çıkış gücü: 50 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 4 x 50 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 300 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uydu hoparlörü
- Orta hoparlör sürücüsü: 1 x 2,5" woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital optik giriş, Kolay Takılabilir Hoparlör Jakları, FM Anteni Soketi, HDMI çıkışı

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş

Güç

- Güç tüketimi: 55 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS3001 Hoparlör standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Kutu

üstünde), Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 323 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 9 kg
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,3 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 520 x 310 x 377 mm
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 159 x 84,5 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 265 x 265 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 2,5 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Hoparlör (G x Y x D): 84,5 x 159 x 80 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 0,35 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Görüntü: JPEG

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Yayın tarihi 2024-05-06

Sürüm: 1.4.9

EAN: 87 12581 60599 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com