

Philips
Sistema Hi-Fi con Blu-ray



MBD3000



Obsesionados por el sonido

Disfruta de la música y las películas en alta fidelidad

Disfruta de imágenes en Full HD 1080p, tweeters de cúpula, sonido de alta fidelidad Dolby TrueHD y mucho más con el sistema Hi-Fi con componentes Blu-ray de Philips. Acabado con materiales de alta calidad, los DVD, CD y Blu-ray Disc, nunca se han visto ni oído tan bien.

Enriquece tu experiencia acústica

- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural
- Dolby TrueHD para un sonido Surround de alta fidelidad
- Potencia de salida total de 100 W RMS
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos

Disfruta más de tus películas.

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- EasyLink controla todos los dispositivos HDMI conectados a través de HDMI CEC
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB


Excelente acabado con materiales nobles

- Altavoces de madera para un sonido excelente y natural
- Carcasa de aluminio

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

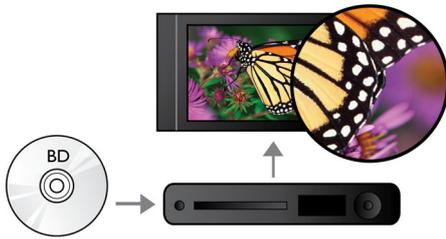

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compres, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología

combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces. Con una mezcla armoniosa de sonido sin distorsiones y una amplia gama de calidades acústicas nítidas, ofrecen una excelente calidad vocal y unos tonos instrumentales puros, lo que equilibra el sonido general cuando se utilizan con una combinación de woofers.

1080p a 24 fps




Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbete a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Dolby TrueHD

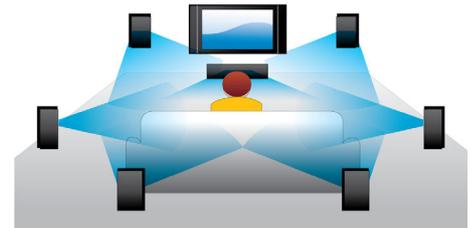

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

EasyLink

A nadie le gusta tener que utilizar varios mandos a distancia para controlar todos los dispositivos de entretenimiento en casa. Con EasyLink a través de HDMI-CEC, podrás utilizar el mando a distancia del sintonizador digital para controlar (por ejemplo, encender o apagar el sistema) los demás dispositivos compatibles con HDMI-CEC. EasyLink emplea el cable HDMI estándar para transferir los comandos del sistema. Al pulsar un botón en el mando a distancia del sintonizador digital, enviará automáticamente las señales correspondientes al televisor o a otros dispositivos compatibles con HDMI-CEC.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: realce visual, alta definición (720p, 1080i, 1080p), escaneado progresivo
- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD de vídeo, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX Ultra
- Modos de reproducción del disco: reproducción estándar, pausa, búsqueda hacia delante/atrás, avance lento, reanudar reproducción desde parada, salto, menú del disco, repetir, Repetición A-B, Zoom, ángulo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos compatibles: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS
- Mejora del sonido: amplificador digital clase "D", potencia, control de graves y agudos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Altavoces

- Altavoz: Woofer de 5", tweeter de cúpula cónica
- Mejora del altavoz: Bidireccional, rejillas desmontables de altavoces

Reproducción de audio

- Formatos compatibles: MP3, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, Unidad flash USB

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: resolución de alta definición, girar, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- RDS: ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa
- Mejora en el sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: COMPONENT VIDEO OUT, salida de vídeo compuesto (CVBS), salida digital coaxial, salida digital óptica, Salida de HDMI, Auriculares (3,5 mm)
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
- Otros: Ethernet
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

Cómodas funciones

- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- BD-Live (memoria interna de 1 GB)
- EasyLink (HDMI-CEC): reproducción con un solo toque
- Protección infantil: control parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Sueco, Portugués, Danés, Finlandés, Pulido, Turco, Noruego

Accesorios

- Cables/Conexión: cable de audio/vídeo, cable de alimentación
- Manual de usuario: En varios idiomas
- Mando a distancia: 50 botones con 2 pilas AAA
- Otros: Antena FM, Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Potencia

- Alimentación: 50/60 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Dimensiones

- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 160 x 231 mm
- Alto del altavoz principal: 255 mm
- Profundidad de la unidad principal: 247 mm
- Anchura del embalaje: 410 mm
- Altura de la unidad principal: 98 mm
- Altura del embalaje: 430 mm
- Anchura de la unidad principal: 277 mm
- Profundidad del embalaje: 325 mm

Verde

- Consumo de energía en modo en espera: < 0,25 W



Fecha de emisión
2017-08-02

Versión: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com