

Philips
Микросистеми за
ДОМАШНО КИНО



MCD289

Много елегантен и гъвкаво домашно кино за монтиране на
стена

с безжичен събуфър

Подобреете възпроизвеждането на филми и музика с MCD289 и се възползвайте от лесното и просто инсталиране през цифров безжичен събуфър. Възпроизвежда от DVD, DivX, USB и други източници. Доставя се с настолна поставка и допълнителна възможност за стенен монтаж.

Обогатете своето звуково изживяване

- Цифров усилвател клас D за качествен звук
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усилване на басите и високите
- Обща мощност 100W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Цифров безжичен събуфър за мощни басы
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Обогатете своето кино изживяване

- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане на DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.


Dolby Digital

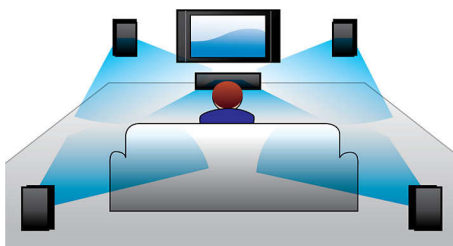

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо

естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистични пространствени линии.

Цифров безжичен събуфър

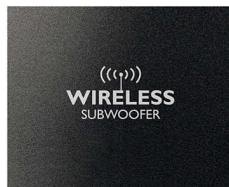

Цифровият безжичен събуфър е оптимизиран за възпроизвеждане на басови честоти. Резултатът е мощно възпроизвеждане на дълбоки басы с минимални изкривявания.

USB Direct



Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има

всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x20 W + 60 W
- Изходна мощност (RMS): Обща мощност 100W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване, Цифров усилвател клас "D"
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители, 3" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфър: Активен

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, Коаксиален цифров аудио изход, AV изход
- Видеоизход - аналогов: S-Video (на Hosiden), Компонентен Y Pb Pr (чинч)
- Слушалка: 3,5 мм

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: Име на станцията, Настройка на RDS часовника, Тип на програмата, Радиотекст

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, Радиобудилник, USB аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- Езици на екранното меню: Английски, Португалски, Испански, Холандски, Френски, Немски, Италиански, Шведски, Турски
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим
- За монтиране на стена/таван: За монтиране на стена

Мощност

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Аудио/ видео кабел, Адаптер SCART, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламандски, френски, испански, италиански

- Дистанционно управление: 47-буктонно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 224 мм
- Ширина на изделието: 200 мм
- Тегло с опаковката: 8 кг
- Височина на опаковката: 368 мм
- Височина на изделието: 250 мм
- Ширина на опаковката: 480 мм
- Дълбочина на изделието: 110 мм
- Дълбочина на основния говорител: 33 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Височина на основния високоговорител: 220 мм
- Дълбочина на събуфъра: 302 мм
- Височина на събуфъра: 197 мм
- Ширина на събуфъра: 170 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 20 програмируеми песни, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддръжка на ID3 тагове
- USB преки режими на работа: Бързо назад/ бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Слот

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-видео, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Мащаб, Родителски контрол, Меню на диска, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Забавен каданс, Подновяване след стоп
- DVD регион: 2
- Тип устройство за зареждане: Слот



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com