



Philips SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, trådlös, tunn

subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
1 HDMI-ingång och -utgång
(ARC)
Endast 29,8 mm tjock

HTL6145C



Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

med tunn, trådlös subwoofer

I Philips HTL6145C-högtalaren kombineras en tunn profil med kvalitetsljud och mullrande bas. Den ultratunna subwoofern kan placeras var du vill, exakt där den ger bäst effekt.

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
- 2,98 centimeters smidighet
- Tunn, trådlös subwoofer för vertikal och horisontell placering

Anslut och njut av all din underhållning

- Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
- Anslut till HDMI för suverän bild- och ljudkvalitet

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Dubbla reflexsystem för kraftfull bas
- Dolby digital och DTS för bra surroundljud
- Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound
- Kraftfullt 320 W ljud

PHILIPS

SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, trådlös, tunn subwoofer Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC), Endast 29,8 mm tjock


Funktioner

Dubbla basreflexsystem




De flesta subwoofers på marknaden använder en basport och ett element, men för större och tydligare basljud måste man använda två basportar. Den större öppna yta som skapas av två basportar ökar luftflödet, vilket minskar distorsionen och skapar större basljud. Med två 6,5-tumselement och två basportar överglänser det dubbla basreflexsystemet en vanlig subwoofer.

Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare

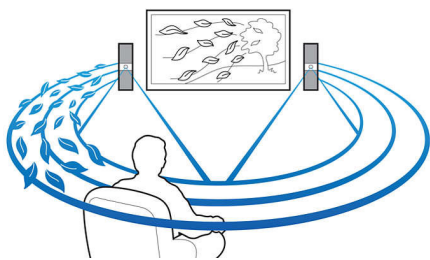

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

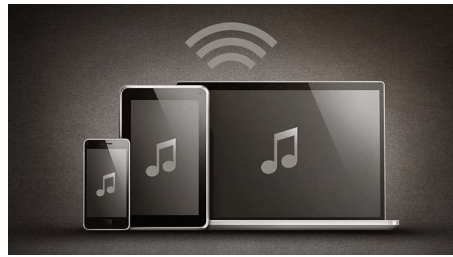

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

HDMI ARC

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

2,98 centimeters smidighet


2,98 centimeters smidighet

En HDMI-ingång

Ta del av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara koppla in spelarens HDMI-ljudutgång till en AV-mottagare utan 3D-funktioner.


HTL6145C/12

Virtual Surround Sound

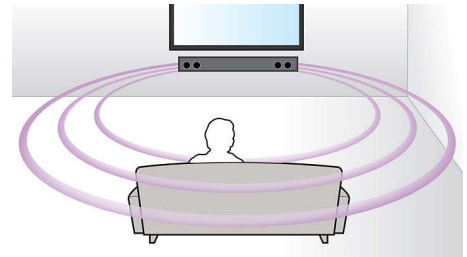

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Trådlös subwoofer

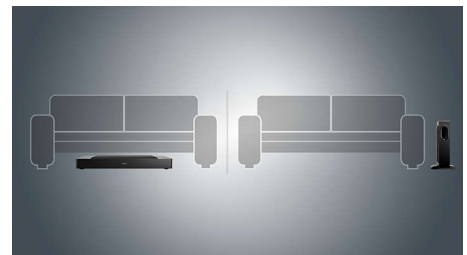

Tunn, trådlös subwoofer för vertikal och horisontell placering

Kraftfullt 320 W ljud

6 neodym-woofers och två förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare som ger kristallklara höga toner och ger ljud av högsta kvalitet. Den totala uteffekten är 320 W och matchas av en kraftfull 8-tums subwoofer på 220 W. HTL6140 visar att ett extremt tunt format inte står i vägen för extremt bra ljud.

SoundBar-högtalare

2.1-kanaligt, trådlös, tunn subwoofer Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 1 HDMI-ingång och -utgång (ARC), Endast 29,8 mm tjock

HTL6145C/12

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Virtual Surround Sound, Natläge
- Ljudsystem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uteffekt för subwoofer: 220 W
- Uteffekt för högtalare: 100 W
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 320 W

Högtalare

- Subwooferdrivelement: 2 x 6,5-tums woofer-element
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Element per Soundbar: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2-tums neodymwoofers

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth APT-X, NFC
- Anslutningar bak: Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, Ljudingång 3,5 mm, USB
- Trådlös anslutning: Bluetooth APT-X och AAC, Trådlös subwoofer

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 72090 2
- Längd: 110 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 40 cm
- Bruttovikt: 13.6 kg
- Höjd: 23 cm
- Nettovikt: 9.6 kg
- Taravikt: 4 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel),

Innehållstyp

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 23 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 110 cm
- Djup: 40 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 72090 2
- Bruttovikt: 13.6 kg
- Nettovikt: 9.6 kg
- Taravikt: 4 kg

Produktstorlek

- Höjd: 7.2 cm
- Bredd: 104.6 cm
- Djup: 3 cm
- Vikt: 1.47 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Vägghögningsfäst

Design

- Vägghögningsfäst

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 046 x 71,6 x 29,8 mm
- Subwoofer (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm



Publiceringsdatum
2024-06-19

Version: 3.2.5

EAN: 87 12581 72090 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com