

Philips
SoundBar skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth® aptX, AAC un NFC
1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC
Tikai 29,8 mm plāns

HTL6140B



Jaudīgs skanējums no jebkura televizora

ar bezvadu basu skaļruni

Tikai 2,98 cm biezais Philips HTL6140 ir īpaši plakans Soundbar skaļrunis, ko iespējams uzstādīt jebkurā vietā. Ar 320W lielu jaudu un 220W 8 collu basu skaļruni tas sniedz iespaidīgu skanējumu un straumē mūziku Bluetooth® tīklā ar aptX® un AAC.

Radīts, lai uzlabotu dzīves telpu

- Bezvadu basu skaļrunis ērtai izvietojšanai bez vadiem
- 2,98 cm plāns

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā
- Izveidojiet savienojumu ar vienu HDMI ieeju lieliskai attēla un skaņas kvalitātei
- HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC

Bagātīgāks skanējums TV un filmu skatīšanai

- Jaudīga 320 W skaņas izvade
- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr. kristāldzidrai skaņai
- Dolby Digital un DTS lieliskai telpiskai skaņai
- 8 collu basu skaļrunis ar pulsējošu zemfr. skaņu

PHILIPS

SoundBar skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis Bluetooth® aptX, AAC un NFC, 1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC, Tikai 29,8 mm plāns


Izceltie produkti

Jaudīga 320 W skaņas izvade




6 neodīma basu skaļruņi un 2 augstākās klases kupolveida augstfr. skaļruņi, kas rada kristāldzidrus augstos toņus augstākās kvalitātes skanējumam. To kopējā izvade ir 320 W, kas atbilst jaudīgam 8 collu 220 W basu skaļrunim. HTL6140 pārsteidz ne tikai ar satriecoši plāno korpusu, bet arī satriecošo skaņu.

Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr.

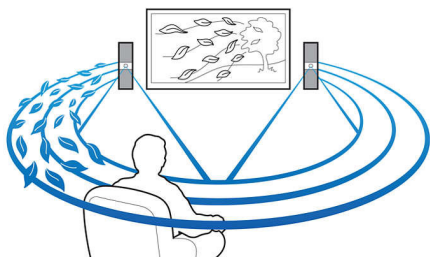

Ar Philips kristāldzidro skaņu jūs tagad varat saklausīt un novērtēt ikvienu skaņas detaļu tā, kā to paredzēts dzirdēt un kā mākslinieks vai režisors iecerējis. Kristāldzidrā skaņa reproducē skaņas avotu neatkarīgi no tā, vai tā ir asa sižeta filma, mūzikls vai translēts priekšnesums – uzticami, precīzi un bez jebkādiem kropļojumiem. Philips mājas kinozāles ar kristāldzidrās skaņas funkciju audio apstrāde ir minimāla, saglabājot oriģinālā audio saturu tīrību. Rezultāts ir lielāka skaniskā precizitāte.

Bluetooth® (aptX® un AAC)

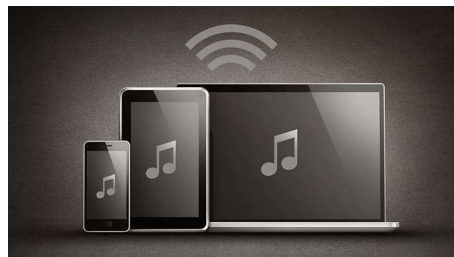

Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšanai bezvadu tīklā

NFC tehnoloģija



Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruņi, aktivizētu Bluetooth savienošana pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Bezvadu basu skaļrunis

Bezvadu basu skaļrunis ērtai izvietojšanai bez vadiem

HDMI ARC

HDMI ARC, lai piekļūtu skaņai no televizora

2,98 cm plāns


2,98 cm plāns

8 collu basu skaļrunis ar pulsējošu zemfr. skaņu

8 collu basu skaļrunis ar pulsējošu zemfr. skaņu

HTL6140B/12

Dolby Digital un DTS

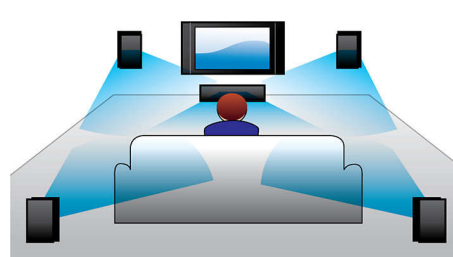


Izvēlieties digitālu sistēmu un gūstiet maksimālu baudījumu no savas mūzikas un filmu kolekcijas. Pat stereo skan lieliski, jo Dolby Digital un DTS Digital Surround pastiprina digitālo mūziku un video, to uzlabojot, tādējādi sniedzot jums patiesi visaptverošu skanējumu no mājas kinozāles skaļruņiem.

Pieejama viena HDMI ieeja

Izbaudiet grandiozu 3D atskaņošanu un kristāldzidru 5.1 vai 7.1 audio, vienkārši savienojot mūsu atskaņotāja HDMI izvadi ar savu AV uztvērēju, kas nav 3D uztvērējs.

Virtuālā telpiskā skaņa

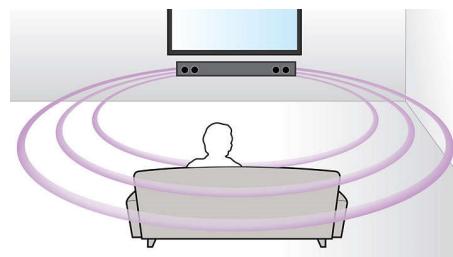

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtos skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

SoundBar skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis Bluetooth® aptX, AAC un NFC, 1 HDMI ieeja un HDMI izeja ARC, Tikai 29,8 mm plāns

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Skaņas sinhronizācija, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Virtuālā telpiskā skaņa
- Skaņu sistēma: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Basu skaļruņa izejas jauda: 220 W
- Skaļruņa izejas jauda: 100 W
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 320 W

Skaļruņi

- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 8" zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Bezvadu basu skaļrunis, Bass Reflex System
- Skaļruņi katrā Soundbar: 2 X 1 collas kupolveida augstfr. skaļruņi, 6 X 2 collu neodīma basu skaļruņi

Savienojamība

- Integrētie savienojumi: Bluetooth APT-X, NFC
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā optiskā ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC), HDMI IN 1, Audio ieeja (3,5 mm ligzda), USB
- Bezvadu savienojums: Bluetooth APT-X un AAC

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 70693 7
- Garums: 110 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 35.5 cm
- Bruto svars: 12.7 kg
- Augstums: 31.4 cm
- Neto svars: 7.8 kg
- Taras svars: 4.9 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC),

Satura veids

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 31.4 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 110 cm
- Dziļums: 35.5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 87 12581 70693 7
- Bruto svars: 12.7 kg
- Neto svars: 7.8 kg
- Taras svars: 4.9 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 7.16 cm
- Platums: 104.6 cm
- Dziļums: 3 cm
- Svars: 1.5 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra, Sienas stiprinājums

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 1046X71,6X30 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 208 x 301 x 403 mm



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 8.1.7

EAN: 87 12581 70693 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com