

Philips
Leitor de DVD com USB

Reprodução de DivX

DVP3264



Directamente do USB para a TV

Com Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
- Certificação DivX Ultra para reprodução normal de vídeos em DivX

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada

Fácil de utilizar

- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB


Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

PHILIPS


Destaques

Processamento de vídeo de 12 bit/108 MHz

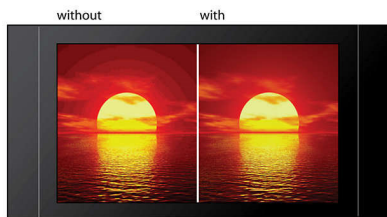


O CDA vídeo de 12 bits é um excelente conversor digital-analógico que preserva todos os pormenores de qualidade da imagem. Mostra as sombras subtis e uma graduação de cores mais suave, resultando numa imagem vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 bits convencional é especialmente visível quando se utilizam grandes ecrãs e projectores.

Reproduz tudo

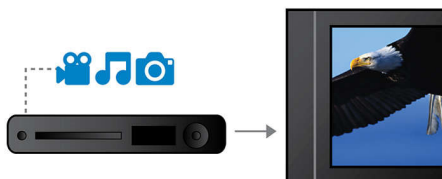


Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

CDA áudio de 192kHz/24 bits

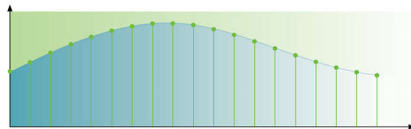


A taxa de amostragem de 192 KHz permite uma representação precisa das curvas de som originais. Juntamente com uma resolução de 24 bits, é captada mais informação a partir da onda sonora analógica original, proporcionando uma reprodução sonora muito mais rica.

Reproduz tudo

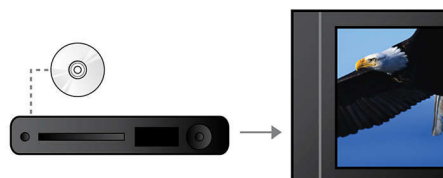

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.


Varrimento progressivo

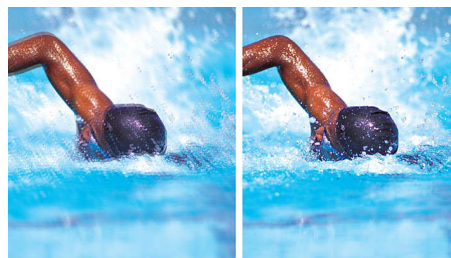

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens

incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Certificação DivX

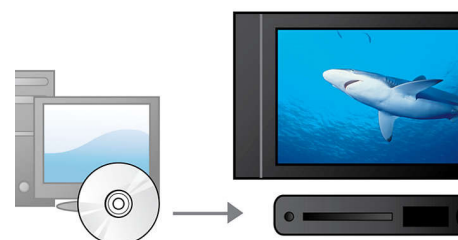

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis.

Criação de MP3 com um toque



Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os directamente numa unidade miniatura ou no seu leitor multimédia portátil através de um cabo USB. Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 mesmo na sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto o CD está a ser reproduzido.

Especificações

Som

- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorsão e Ruído (1kHz): < 85 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Relação sinal/ruído: > 100 dB

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Turco, Sueco, Polaco

Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 282 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg
- Altura da embalagem: 80 mm

- Altura do conjunto: 37 mm
- Largura da embalagem: 480 mm
- Profundidade do conjunto: 209 mm
- Peso da unidade: 1,3 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, MP3

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-04-10

Versão: 4.0.10

EAN: 87 12581 40813 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com