

Philips PixelPop
휴대용 무선 스피커

Bluetooth 

방수 기능
바이팩 스트랩
8 시간, 충전식 배터리

BT110B



작은 크기, 강력한 중저음

이 컴팩트한 BT110은 일반적으로 대형 스피커만이 제공하던 음향 필수 요소를 모두 갖추고 있습니다. 이것이 바로 BT110의 소리가 놀라운 중저음을 구현하면서도 깨끗하고 웅장한 이유입니다. 또한, 방수 기능과 스트랩이 있어서 언제 어디서나 사용할 수 있습니다.

감동적인 사운드

- 컴팩트한 디자인과 뛰어난 오디오 성능
- 꿀김 방지 기능으로 즐기는 왜곡 없고 웅장한 음악
- 저주파 성능을 개선하는 패시브 라디에이터

휴대성에 맞춘 디자인

- 장소에 구애 받지 않고 음악을 재생할 수 있게 하는 내장형 충전식 배터리
- 야외 활동에 적합한 방수 디자인 (IPX4)
- 견고한 바이팩 니트 스트랩으로 어디서나 편리하게 휴대 가능


간편한 사용

- 거의 모든 전자 기기와 쉽게 연결할 수 있는 오디오 입력
- Bluetooth를 통한 무선 음악 스트리밍

PHILIPS


주요 제품

무선 음악 스트리밍

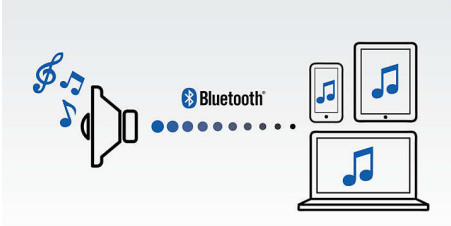

Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.

끊김 방지 기능

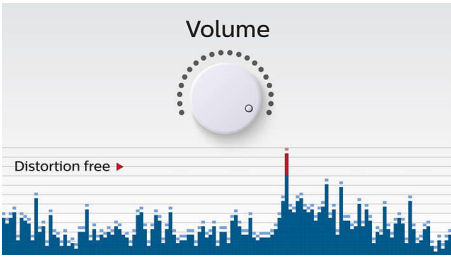

끊김 방지 기능으로 배터리가 부족한 경우에도 고음질로 웅장하게 음악이 재생됩니다. 300mV 부터 1000mV 까지 다양한 입력 신호를 받아들여므로 스피커가 왜곡으로 인한 손상으로부터 보호됩니다. 이 내장형 기능으로 앰프를 통과하는 음악 신호가 모니터링되고 피크가 앰프 범위 내로 유지되므로 볼륨에 미치는 영향 없이 끊김으로 인한 오디오 왜곡이 방지됩니다. 배터리 잔량에 맞춰 감소하는 피크를 재현하면서도 끊김 방지 기능으로 배터리 부족으로 인한 피


크는 감소시키므로 왜곡 없이 음악을 감상할 수 있는 휴대용 스피커입니다.

방수 디자인



방수 디자인으로 습하고 비오는 날씨에도 즐겁게 음악을 감상할 수 있습니다. 엄격한 IPX4 기준에 따른 테스트를 완료했으며 내부 구성품이 외부 노출로부터 보호되는 것으로 검증되었으므로 욕실이나 주방, 야외에서 날씨에 상관 없이 안심하고 음악을 즐길 수 있습니다.

견고한 바이팩 니트 스트랩

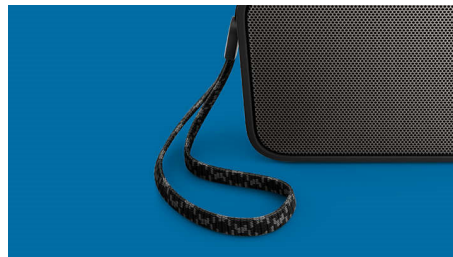

바이팩 스트랩은 눈에 띄는 견고한 니트 직물 소재의 슬리브로 만들어져 패션 액세서리로도 손색이 없습니다.

내장형 충전식 배터리



언제 어디서나 음악을 웅장하게 재생할 수 있습니다. 내장형 충전식 배터리가 장착되어 영킨 전원 코드를 풀거나 전원 콘센트를 찾아야 하는 번거로움 없이 음악을 감상할 수 있습니다. 이제 자유롭게 휴대하며 음악을 즐기세요.

오디오 입력



거의 모든 전자 기기와 쉽게 연결할 수 있는 오디오 입력

뛰어난 오디오 성능

컴팩트한 디자인과 뛰어난 오디오 성능

패시브 라디에이터

저주파 성능을 개선하는 패시브 라디에이터

사양

사운드

- 출력 파워 (RMS): 4W
- 음향 시스템: 모노
- 스피커: 1.5 인치 전역 드라이버 및 패시브 라디에이터 1 개

디자인 및 마감

- 색상: 블랙

연결

- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth 범위: 가시 범위, 20M 또는 66ft
- 오디오 입력 (3.5mm)
- USB 충전

편의성

- 방수 기능: IPX 4
- 내장형 마이크: 스피커 회의용

호환성

- Android 태블릿 및 스마트폰: Android 2.1 및 Bluetooth 2.1 이상
- iPod Touch: 3 세대 이상

- iPad: iPad 1, iPad 2, 신형 iPad, iPad 미니, Retina 디스플레이가 장착된 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- 기타 Bluetooth 지원 장치: 가능 *
- 작동: Bluetooth 4.0 이하

소비전력

- 배터리 유형: 리튬 (내장형)
- 배터리 작동 시간: 8 시간

액세서리

- 기본 제공 액세서리: PC 충전용 USB 케이블, 국제 유한 보증서, 빠른 설치 설명서, 휴대용 스트랩

규격

- 무게 (포장 포함): 0.25 kg
- 제품 규격 (WxDxH): 98 x 35 x 77 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 108 x 84 x 145 mm
- 제품 중량: 0.15 kg



발행 일자 2024-03-28

버전: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com