



Philips  
DVD-spiller med USB

DivX Ultra

DVP5160



## Rett fra USB til TV

med DivX Ultra

DVP5160 gir feilfri og naturtro bildekvalitet. Den er utformet for å spille av så og si alle typer plater, og gir en fremragende og altoppslukende film- eller musikkunderholdningsopplevelse.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Smart Sound optimaliserer lydinnstillinger

### Lett å bruke

- USB Direct spiller av bilder og musikk fra USB-fastminnestasjoner

### Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

# PHILIPS

# Høydepunkter

## 12 bit / 108 MHz videobehandling




12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

## Spiller alt

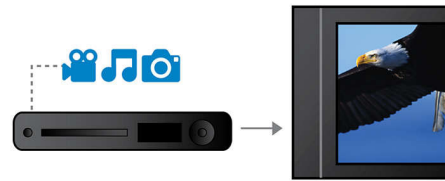


Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

## Smart Sound




Smart Sound gir optimale lydinnstillinger for Ultra Bass, bass, diskant og balanse slik at du får best mulig underholdning.

## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

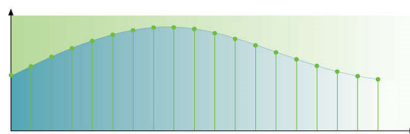


192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## Analoge og digitale lydutganger

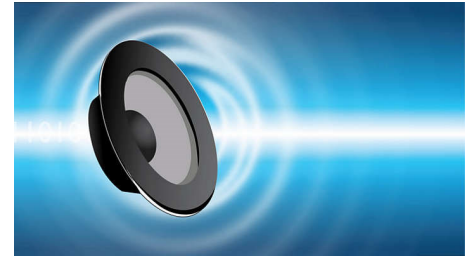


Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

## Spiller alt

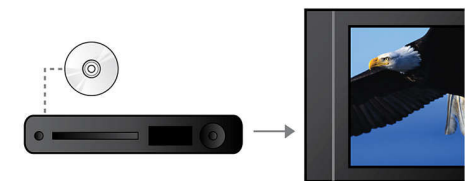

Spill virtuelt den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

## Progressive Scan

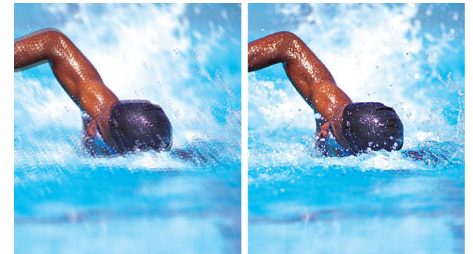

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, Scart

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

## Drift

- Effektforbruk: <math>10\text{ W}</math>
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: <math>0,8\text{ W}</math>

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok

## Mål

- Dybde, emballasje: 296 millimeter
- Bredde, apparat: 435 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,8 kg
- Høyde, emballasje: 82 millimeter

- Høyde, apparat: 38 millimeter
- Bredde, emballasje: 490 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,6 kg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3-bitshastigheter: 32–320 kbps

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Smart Picture, Videooppsampling

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)