

Philips
Система дом. кинотеатра
с DVD



HTS3568



Видео с высоким разрешением и мощным объемным звучанием

с четырьмя напольными АС

Эта полностью цифровая система создает выдающееся объемное звучание, обеспечивая у вас дома впечатление от похода в кинотеатр. Она воспроизводит широкий ряд форматов с дисков любого типа, а так же с портативных медиаплееров и накопителей USB.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий JPEG

Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Напольные акустические системы для удобства размещения

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов
- DoubleBASS для глубоких, насыщенных басов


Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS

Основные особенности

Высокоскоростное соединение USB 2.0

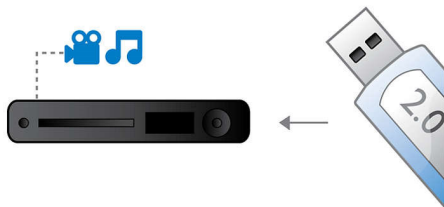

Универсальная последовательная шина, или USB - это стандартный протокол для удобной связи компьютеров, периферийных устройств и электронного оборудования клиента. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают высокоскоростной перенос данных до 480 Мбит/с - по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря соединению Hi-Speed USB 2.0 все, что от вас потребуется, - это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку - и нажать кнопку воспроизведения!

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "р" в "1080р") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

DoubleBASS




Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

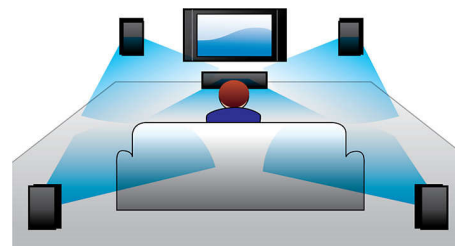

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключая необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180-14000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4x125 Вт, 2x250 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Рок, Action, Классика, Концерт, Драма, Лаунж, Игры, Спорт
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1000 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование, 3-полосная
- АС-сателлит: 4 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 1 x 2" ВЧ динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 6 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 3 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 8" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Входной разъем 3,5 мм для микрофона, Высокоскоростное устройство USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI,

Компонентный видеовыход, Выход S-Video, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Вход AUX, Антенна FM, Разъемы AC Easy-Fit, Цифровой коаксиальный вход

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38947 5
- Длина: 76.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 41 см
- Вес брутто: 27.8 кг
- высота: 62 см
- Вес нетто: 24 кг
- Вес упаковки: 3.8 кг

Мощность

- потребляемая мощность: 180 Вт
- Источник питания: 120/230 В пост. ток, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 62 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 76.5 см
- Глубина: 41 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38947 5
- Вес брутто: 27.8 кг
- Вес нетто: 24 кг
- Вес упаковки: 3.8 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 0 см
- ширина: 0 см

- Глубина: 0 см
- Вес: 0 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 75 миллиметра
- Глубина упаковки: 410 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 26,5 кг
- Высота АС центрального канала: 105 миллиметра
- Высота упаковки: 620 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,39 кг
- Ширина АС центрального канала: 440 миллиметра
- Ширина упаковки: 765 миллиметра
- Глубина устройства: 360 миллиметра
- Вес устройства: 4,04 кг
- Ширина АС объемного звука: 262 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 1199 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 264 миллиметра
- Вес сабвуфера: 5,08 кг
- Вес АС объемного звука: 3,53 кг
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 363 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 163 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Флэш-

Характеристики

накопитель USB

- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/

+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB

- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 38947 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com