




Philips Fidelio
Bezdrôtové slúchadlá na
uši

Vynikajúci prirodzený zvuk
Profesionálne potlačanie hluku
Pro+
Mimoriadna kvalita hovorov
Nadčasový dizajn Fidelio

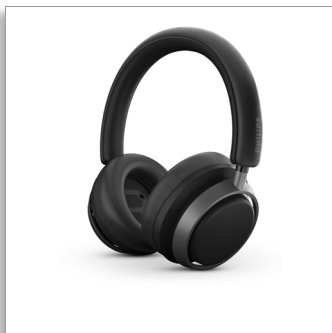

L4

Stvorené pre únik

Objavte nové hudobné svety pohodlne, nech už ste kdekoľvek. Tieto špičkové bezdrôtové slúchadlá pre milovníkov hudby v sebe spájajú dokonalý zvuk Fidelio s inteligentnou kontrolou hluku a vynikajúcou príľnavosťou pre úchvatné počúvanie doma aj na cestách.

Vynikajúci prirodzený zvuk doma aj na cestách

- Lepšia konektivita a zvuk. Bluetooth novej generácie*
- Oddeliteľný kábel. Podporované kodeky AAC, LDAC a LC3
- Prvotriedny zvuk z akéhokoľvek zdroja. Bezdrôtového alebo káblového
- 40 hodín prehrávania (50 pri vypnutom potlačaní hluku)

Bezproblémový v každom ohľade

- Bezproblémové ovládanie s automatickým pozastavením a viacbodovým pripojením
- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Asistent Google. Google Fast Pair

Philips Fidelio. Stvorené pre poslucháčov.

- Ovládače potiahnuté grafénom a priestorový zvuk
- Vynikajúci. Zvuk charakteristický pre značku Philips je Fidelio
- Ponorenie sa do zvuku, ktoré sa vám prispôsobí. Profesionálne potlačanie hluku Pro+
- Mimoriadna kvalita hovorov. Každé jedno slovo je jasné a zreteľné
- Nadčasový dizajn Fidelio

PHILIPS

Bezdrôtové slúchadlá na uši

Vynikajúci prirodzený zvuk Profesionálne potláčanie hluku Pro+, Mimoriadna kvalita hovorov, Nadčasový dizajn Fidelio

Hlavné prvky

Zvuk charakteristický pre značku Philips



Tieto prvotriedne slúchadlá vám prinesú vynikajúci prirodzený zvuk s presným oddelením hudobných nástrojov od napätých, ovládaných basov cez teplé stredné frekvencie až po iskrivé výšky. Grafénom potiahnuté dynamické ovládače poskytujú viac detailov, než kedykoľvek predtým. Budete počuť skladby vašich obľúbených umelcov presne tak, ako ich vytvorili.

Profesionálne potláčanie hluku Pro+



Adaptívne potláčanie hluku sa rýchlo prispôsobí vášmu prostrediu, aby v reálnom čase potlačilo vonkajší hluk vrátane vetra. Nech ste kdekoľvek, môžete sa ponoriť od hudby po hovory bez zdvihnutia prsta. Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti alebo potlačenie hluku vetra, jednoducho použite aplikáciu Philips Headphones.

Mimoriadna kvalita hovorov



Tieto mikrofóny s tvorením lúčov sa zameriavajú na zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo pokročilé algoritmy umelej inteligencie zabráňujú tomu, aby hluk v pozadí rušil hovor. Môžete veselo telefonovať aj z tých najrušnejších a najhlučnejších miest: osoba, s ktorou telefonujete vás bude zreteľne počuť a vy budete počuť ju.

Nadčasový dizajn Fidelio



Elegantné. Suverénne. Maximálne nositeľné. Či už je to zaobleným hlavovým oblúkom s tmavými saténovými hliníkovými náušníkmi a koženými prvkami Muirhead. Alebo tým, aký pocit tieto slúchadlá na uši vyvolávajú: sú menšie a ľahšie, s polstrovanými náušníkmi z pamäťovej peny, ktoré vyvíjajú jemný, rovnomerný tlak na bočné strany hlavy.

Bluetooth novej generácie



Tieto slúchadlá fungujú so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth LE Audio a kodek LC3.

L4/00

Získate výrazne lepší zvuk a stabilnejšie pripojenie, ktoré v zastavaných oblastiach neklesá. Pri sledovaní filmov alebo hraní hier nedochádza prakticky k žiadnemu oneskoreniu a vy máte všetko, čo potrebujete na zdieľané počúvanie cez bezdrôtové siete s vysielaním Auracast.*

Prvotriedny zvuk z akéhokoľvek zdroja



Vďaka týmto slúchadlám máte na výber. Pre najlepší zvuk pri streamovaní na zariadeniach so systémom iOS alebo Android sú podporované kodeky AAC, LDAC a LC3. V prípade počúvania cez kábel umožňuje odpojiteľný kábel (súčasťou balenia) zapojenie do prevodníka DAC, slúchadlového zosilňovača alebo notebooku. Môžete tiež použiť kábel USB-C na pripojenie k ľubovoľnému telefónu s portom USB-C.

40 hodín prehrávania (pri zapnutom potláčaní hluku)



Získate tak viac ako deň počúvania aj v prípade, že máte zapnutú funkciu potláčania hluku. Úplné nabitie trvá cez USB-C len 2 hodiny a rýchle 15-minútové nabitie vám poskytne ďalších 14 hodín. Keď práve nepočúvate, tieto slúchadlá sa dajú zložiť naplocho, aby sa zmestili do úložného puzdra.



Bezdrôtové slúchadlá na uši

Vynikajúci prirodzený zvuk Profesionálne potlačanie hluku Pro+, Mimoriadna kvalita hovorov, Nadčasový dizajn Fidelio

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Impedancia: 16 Ohmov
- Maximálny príkon: 30 mW
- Citlivosť: 99 dB (1 KHz – 10 dBFs)
- Typ budiča: Potiahnuté grafénom
- Zvuk s vysokým rozlíšením

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Oddeliteľný kábel
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Viacbodové pripojenie
- Podporovaný kodek: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Zásuvka slúchadiel: 2.5 mm
- Podpora USB audio

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 24.2 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 22.6 cm
- Hmotnosť brutto: 3.4 kg
- Výška: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Hmotnosť netto: 1.71 kg
- Hmotnosť obalu: 1.69 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie
- Ovlád. hlasitosti
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Automatické pozastavenie (IR senzor)
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Dotykový

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 1 ks
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 40 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 50 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 14 hrs
- Hmotnosť batérie (celková): 15 g
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 800 mAh
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-iónová (vstavaná)

Rozmery balenia

- Výška: 25.5 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 21 cm
- Hĺbka: 7.4 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Hmotnosť brutto: 0.88 kg
- Hmotnosť netto: 0.57 kg
- Hmotnosť obalu: 0.31 kg

Rozmery produktu

- Výška: 5.3 cm
- Šírka: 21.4 cm
- Hĺbka: 20.9 cm
- Hmotnosť: 0.33 kg

Príslušenstvo

- Iné: 1 ks tvrdé puzdro na prenášanie
- Audiokábel: 2,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1,2 m
- Štručná príručka spustenia
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Skladacie prevedenie: Neutrálny
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 AI mic
- Potlačenie zvuku vetra

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

Funkcie ANC

- Technológia aktívneho potlačania hluku: Hybridná, ANC Pro+
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta



Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google asistent nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.
* Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.