

Philips Fidelio
Trådløs høyttaler med
AirPlay

Fidelio



DS3880W

Omgj deg selv med naturlig og omsluttende lyd

Lidenskap for lyd

Fyll hele rommet med herlig naturlig og omsluttende lyd. Denne trådløse Philips Fidelio SoundRing-høyttaleren bringer musikken trådløst fra iPod Touch, iPhone, iPad og iTunes på datamaskinen og ut i hele rommet.

Crystal clear sound

- SoundRing gir naturlig og omsluttende lyd
- FullSound beriker musikken med fyldigere bass og klarhet

Elegant og kompakt

- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
- 360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi
- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad samtidig
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet
- Oppdag og del musikk og andre funksjoner via den kostnadsfrie Fidelio-appen

PHILIPS

sense and simplicity


Høydepunkter

Trådløs AirPlay-teknologi




Med AirPlay kan du streame hele musikksamlingen din i iTunes til Fidelio-dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høyttaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høyttalerne dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høyttalerne i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

SoundRing

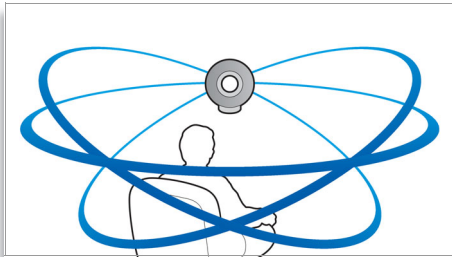


SoundRing gir lyd med et annerledes preg til hjemmet. Den er konstruert for å fylle rommet ditt fullstendig med utmerket lyd, og består av et sentralt basslydrør og fire HD-driverer – to som sender lyden forover og to til siden. Driverne som sender lyden forover gir krystallklar og detaljert lyd, slik at du får full lyduttelling. Høyttalerne som sender lyden til siden og det sentrale basslydrøret arbeider sammen for å gi fremragende naturlig og omsluttende lyd i alle retninger. Resultatet er en uslåelig lydopplevelse som fyller rommet, slik at du kan nyte den hvor som helst i rommet.

FullSound

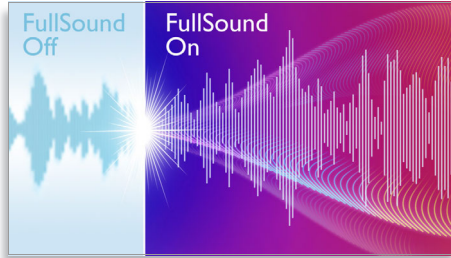

Philips' nyskapende FullSound-teknologi gjenoppretter soniske detaljer nøyaktig i komprimert musikk. Den beriker og forbedrer den dramatiske, slik at du kan oppleve musikk uten forvrengning. FullSound er basert på en algoritme for etterbehandling av lyd og kombinerer Philips' anerkjente ekspertise innen musikkgjengivelse med kraften i den nyeste generasjonen av digital signalbehandling (DSP). Resultatet er fyldigere bass med mer dybde og kraft, økt stemme- og instrumentklarhet og stor detaljrikdom. Gjenoppdag den komprimerte musikken i virkelighetstro lyd som treffer deg både i hjertet og i beina.

Gratis Fidelio-app på App Store

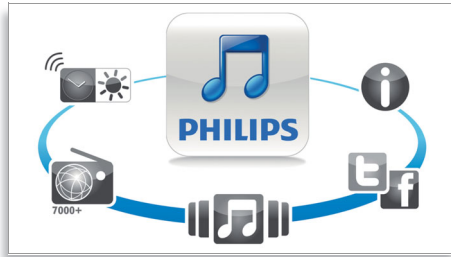

Den kostnadsfrie Philips Fidelio-appen gir deg mange kule og eksklusive funksjoner til Fidelioen din. Du kan lytte til radioprogrammene du liker best, oppdage ny musikk via tusenvis av Internett-radiostasjoner over hele verden, bla gjennom musikksamlingen din og dele det du lytter til, med venner via Facebook og Twitter. Med ett knappetrykk er detaljert sanginformasjon tilgjengelig for alle musikkfiler, eller umiddelbar sangkringkasting via radiostasjoner. I klokkemodus kan du stille inn flere tilpassede musikkalarmer og få oppdaterte værmeldinger. Last den ned fra App Store og finn ut mer.

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: Fidelio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: Fidelio-dokkinghøyttaler; iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Over 7000 Internett-radiostasjoner
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: navigasjon for album/spor, avspillingskontroller
- Lydinnstillinger: 5-bånd equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassisk, FullSound™
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- Alarm: flere alarmer, sleep timer

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Equalizer-innstillinger: Nøytral
- Utgangseffekt: 16 W RMS
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Diskant- og basskontroll

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Ladebase, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte, AC/DC-adapter, Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: på CD

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Mål

- Produktmål: (B x D x H) 197 x 114 x 211 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 237 x 229 x 176 mm
- Vekt: 1,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,88 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Driftstid på batteri: 3 timer (Airplay), 6 timer (MP3-link, USB-30 pinner)



Made for
iPod iPhone iPad



Utgivelsesdato
2012-08-16

Versjon: 2.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 87 12581 61095 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com