

Philips
DVD komponentli Hi-Fi
sistemi

Şerit tweeter
100W

MCD716



Ses tutkusu

Yüksek çözünürlüklü müzik keyfi

Yüksek kaliteli bileşen sistemi, şık ve çekici bir tasarıma sahiptir. Parlak siyah hoparlörler yüksek kaliteli ses sunarken, DVD oynatma özelliği sayesinde artık hem ses hem de görüntü ihtiyaçlarınızı tek bir mikro sistemden karşılayabileceksiniz.

Ses deneyiminizi zenginleştirin

- Etkileyici ses için Neodyyum Şerit Tweeter
- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- 100W RMS toplam çıkış gücü
- Müzik ve fotoğraflar için USB Direct

Film deneyiminizi zenginleştirin

- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD oynatın

İç mekanınıza uyum sağlayan tasarım

- Kaliteli görünüme sahip alüminyum kabin
- Çok şık görüntüye sahip parlak siyah hoparlörler
- Son teknoloji ürünü standlı bileşen tasarımı

PHILIPS

Özellikler

DVD, DivX ve MP3/WMA-CD oynatın




Bu Philips oynatıcı piyasada bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla uyumludur. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ve Picture CD - tümünü bu oynatıcıda kullanabilirsiniz. SVCD, "Super VideoCD" için kullanılan bir kısaltmadır. Daha yüksek çözünürlük sayesinde çok daha net görüntüler sunan SVCD disklerin kalitesi VCD disklerden çok daha iyidir. DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş videoların keyfini çıkarabilirsiniz. DivX medya formatı, film, film fragmanı ve müzik videosu gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve kaydedilebilir DVD diskler gibi ortam araçlarında saklayabilmeniz için MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir.

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Dolby Dijital

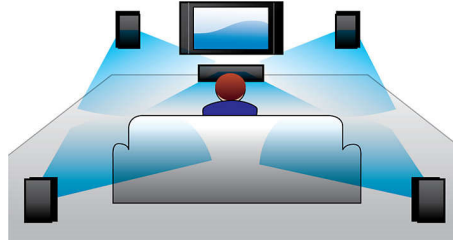

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

USB Girişi



Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme takmak, ardından kayıtlı dijital şarkı ve fotoğraflarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Neodymium Şerit Tweeter



Neodymium Şerit Tweeter, ön taraftan dinamik ve net bir ses üreten tek kutuplu bir tweeter'dir. Bu, son teknoloji ürünü ses sistemlerinde çoğunlukla mükemmel bir ses yaratmak için kullanılan bir özelliktir. Geleneksel koniler ve konik tweeter'lar doğrusal hareket eden bobin ilkesine

dayanırken tek kutuplu Neodymium Şerit Tweeter, yüksek frekansları tam 180 derecelik bir yayılma düzeni içinde dağıtır. Bu, daha yüksek tonlarda ses tayfını çok genişletir ve dinleme merkezinin alanını genişleterek küçük ses sistemlerinden bile geniş, kristal netliğinde ve doğal bir ses çıkışı sağlar.

Parlak siyah hoparlörler

Çok şık görünüme sahip parlak siyah hoparlörler

Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Son teknoloji ürünü bileşen tasarımı



Bileşen tasarımlı mikro sistem ile birlikte dört üçgen ayağı olan bir stand da verilmektedir. Bu stand, titreşim, aşırı ısınma ve amplifikatör ve CD yükleyicinin neden olduğu elektromanyetik parazit nedeniyle oluşan her türlü ses bozulmasını önleyebilir. Sonuç, düzgün ve mükemmel bir ses üretimidir.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W müzik gücü
- Ses geliştirme: "D" sınıfı dijital amplifikatör, 4 modlu dijital ses kontrolü, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, ses gücü, Dolby Dijital

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 5" woofer, şerit tweeter
- Hoparlör güçlendirme: 2 Yollu, çıkarılabilen hoparlör ızgaraları
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Bağlantı

- USB: USB ana bilgisayar
- Ses/Video çıkışı: 2xRCA (Ses), komponent video çıkışı, kompozit video (CVBS) çıkışı, dijital ses koaksiyel çıkışı, Kulaklık (3,5 mm), SCART çıkışı, S-Video çıkışı
- Aux girişi: 2xRCA (Ses)

Müzik çalma

- Disk çalma modları: tekrarlama/rastgele çalma/program
- Oynatılabilen ortamlar: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rastgele çalma, durdurma

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM anteni
- Radio bantları: FM stereo
- İstasyon hafızaları: 20
- RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı, USB alarm
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: motorlu, tepsi
- Ekran tipi: VFD ekran
- Ekran geliştirmeleri: DIM modu
- Ekran menüsü (OSD) dilleri: Felemenkçe, İngilizce,

Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe

Güç

- Güç kaynağı: 220 - 240 volt
- Güç kaynağı: 50 Hz

Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: 47 tuşlu, 2xAAA pil ile
- Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
- Diğerleri: FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kablolar/Bağlantı: kompozit video kablosu (Y), kontrol kablosu, güç kablosu
- Garanti: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 12,5 kg
- Ana hoparlör derinliği: 220 mm
- Ana hoparlör genişliği: 160 mm
- Ana ünite derinliği: 230 mm
- Ana ünite yüksekliği: 160 mm
- Ana ünite genişliği: 240 mm
- Ambalaj yüksekliği: 375 mm
- Ambalaj genişliği: 525 mm
- Ambalaj derinliği: 330 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 270 mm

Dijital fotoğraf görüntüleme

- Görüntü Güçlendirme: MP3 çalarak slayt gösterisi
- Oynatılabilen ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W

Video Oynatma

- Disk çalma modları: A-B Tekrarlama, açılı, PBC, Büyütme, ebeveyn kontrolü, disk menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, durdurulan yerden tekrar oynatma, ağır çekim
- Oynatılabilen ortamlar: DivX, DVD Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- DVD bölge kodu: 2



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com