



Philips
Беспроводная АС

с MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC и NFC
USB-порт для зарядки
30 Вт

BT7500B

Потоковая передача звука в превосходном качестве без компромиссов

Воспроизведение музыки качества Hi-Fi в беспроводном режиме! Эта акустическая стереосистема оснащена отдельными динамиками НЧ и ВЧ, а также излучателями басов и функцией цифровой обработки звука для наилучшего звучания. Мгновенная передача музыки между тремя устройствами через Bluetooth Multipair.

Простота использования

- Разъем USB позволяет заряжать другие устройства
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Мгновенная передача музыки между тремя устройствами благодаря MULTIPAIR

Впечатляющее звучание

- Специальные ВЧ-динамики для детального звука высокой частоты
- Цифровая обработка звука обеспечит реалистичное звучание без искажений
- Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)
- Впечатляющее качество: 2 x 15 Вт (среднеквадр.)
- Двойные пассивные излучатели для насыщенных басов

Многофункциональность

- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием


PHILIPS

Беспроводная АС
с MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC и NFC, USB-порт для зарядки, 30 Вт

BT7500B/12

Особенности

Технология NFC

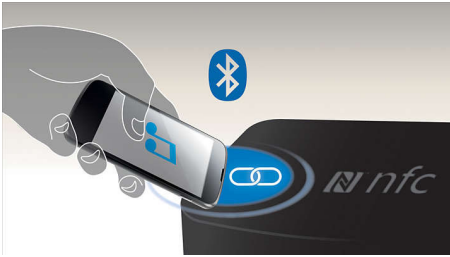


Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Высокое качество воспроизведения через Bluetooth®



Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако АС Philips оснащена беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой AptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Цифровая обработка звука

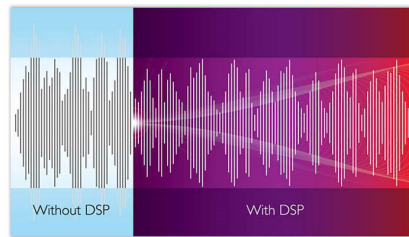

Продвинутая технология цифровой обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая чистое, детальное и мощное звучание без малейшего искажения.

Встроенный разъем USB



Эта акустическая система оснащена портом USB для удобной зарядки устройств. Просто подключите устройство с помощью кабеля USB к порту на задней панели системы.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо

возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Детальный звук высокой частоты



Специальные ВЧ-динамики для детального звука высокой частоты

Впечатляющее качество: 2 x 15 Вт (среднеквадр.)

Впечатляющее качество: 2 x 15 Вт (среднеквадр.)

Multipair - BT



Мгновенная передача музыки между тремя устройствами благодаря MULTIPAIR

Двойные пассивные излучатели



Двойные пассивные излучатели для насыщенных басов



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: Стерео

Громкоговорители

- Излучатели АС: НЧ-динамик 2 x 3,5"; ВЧ-динамик 2 x 3,4"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии

Комфорт

- Порт USB: для зарядки мобильного устройства (5 В, 2,1 А)

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: Bluetooth версии 4.0 или ниже
- Поддержка воспроизведения AAC
- Поддержка Bluetooth с AptX: поток

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Габариты изделия

- высота: 18 см
- ширина: 33,5 см
- Глубина: 14,5 см
- Вес: 2,24 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке, Адаптер перем./пост. тока

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 335 x 145 x 180 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 367 x 178 x 211 мм
- Вес продукта: 2,2 кг



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.5

EAN: 48 95185 60168 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com