


Philips
Koaksiyel araç hoparlörü

6 x 9 inç

5 yollu 480W Tepe Noktalı

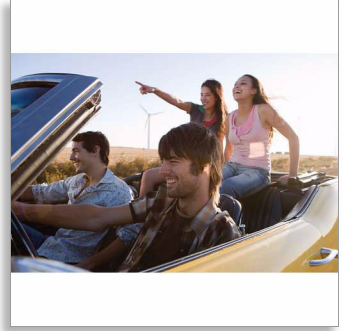

CSP6920

Mobil müzik salonunuz

canlı ses sunan 5 yollu stereo ile

Philips CSP6920 Stereo araç hoparlörleri ile müziği hissedin. Bu 16x24 cm'lik 5 yollu hoparlörlerin tepe gücü 480 W olup müziğin her ayrıntısını canlı sesler ve derin baslarla hissetmenizi sağlayan yumuşak PEI dome tweeter'lı oval fiber kompozit koniye sahiptir.

Yolda güçlü müzik

- 80W RMS güç kullanımı
- Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkışı sağlar
- Sıcak tonlar için yumuşak PEI dome tweeter
- Maksimum tepki için bütül kauçuk kaplama
- Yüksek güç performansı için güçlü ferrit mıknatıs

Yüksek dayanıklılık, sürdürülebilir performans

- Her türlü hava koşuluna dayanıklı, sağlam polipropilen koni
- Şık hoparlör izgarası hasarlara karşı koruma sağlar
- En zor koşullarda bile dayanıklılık ve performans kararlılığı

Kullanımı ve kurulumu kolay


- Tüm 16x24 cm'lik hoparlör boşluklarına sığar
- Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Güçlü ferrit mıknatıs

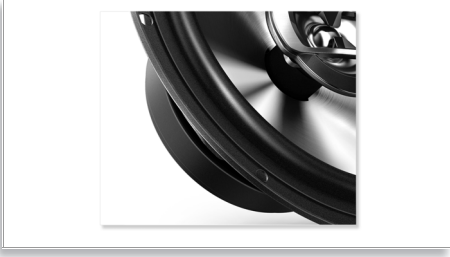


Ferrit, kalıcı ve eş evreli manyetik alana sahip olan hafif ancak güçlü bir malzemedir. Ses bobininin ve diyaframın hareketini tetikleyen en önemli hoparlör bileşenidir. Bir giriş sinyali alındığında, ses bobini elektromıknatıs gibi çalışarak woofer ve tweeter diyaframının çekilmesini ve itilmesini sağlar. Ferrit mıknatıs, diyaframın sorunsuz hareket etmesi için dengeli bir manyetik alan oluşturarak ses çıkışının daha az bozulmayla verilmesini sağlar. Ferrit gibi kararlı ve son derece gıdergen bir mıknatıs kullanılması, ses tonunu yumuşatırken, yüksek seslerin net şekilde duyulmasını sağlar.

Bütıl kauçuk kaplama

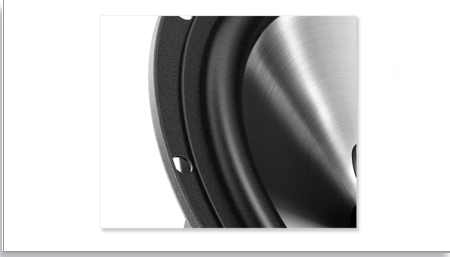

Son derece hassas bütıl kauçuk, woofer diyaframını hoparlör kasasına bağlayarak hoparlörü çevreleyen bir askı sistemi oluşturur. Bir ses sinyali woofer içindeki koniye ulaştığında, sert ancak elastik bütıl kauçuk kaplama koniyi gereken konumda tutarak güçlü bir sinyal geldiğinde meydana gelebilecek güçlü aşığı veya yukarı bastırma kuvvetine karşı korur. Bu şekilde woofer, her sinyali minimum bozulmayla alarak, küçük bir hoparlörde bile güçlü ritmlerin darbelerine dayanarak sorunsuz bir bas ses verebilir.

Şık hoparlör ızgarası

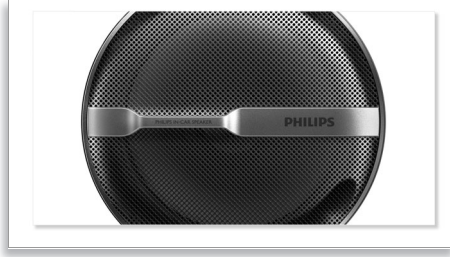


Hoparlör ızgarası, otomobillere lüks bir görünüm verecek şekilde tasarlanmıştır. Çıkarılabilir metal ağ muhafaza ve plastik halka olmak üzere iki parçadan oluşur ve hoparlöre takıldığında, tweeter kubbesini ve hoparlör konisini tamamen kaplar. Sert ve dayanıklı olduğundan, hoparlörleri ses performanslarına zarar verebilen darbelerle karşı korur.

Fiber kompozit koni



Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkışı sağlar.

Yumuşak PEI dome tweeter

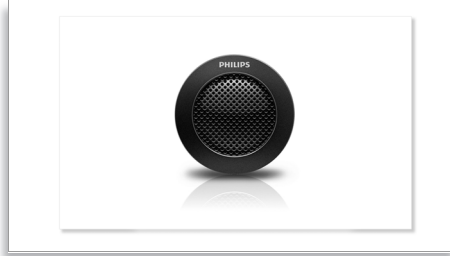

PEI (Polieterimit), hafifliği, yüksek dayanıklılığı, yüksek kararlılığı ve yüksek sıcaklıklara olan toleransı sayesinde tweeter kubbeleri için en ideal malzemedir. Tweeter'in içinde bulunan küçük diyafram (kubbe açıklığı), yüksek frekanslı sesler üretir. Bu PEI kubbeler, müziğinizin sıcak tiz seslerle doymuş bir şekilde size ulaşmasını sağlayacak şekilde en yüksek notaları bile yakalayabilir. Kubbe biçimi aynı zamanda sesi çevreye dağıtarak otomobildeki her koltukta yüksek notaların duyulmasını da sağlar.

Teknik Özellikler

Hoparlörler

- Hoparlör tipi: Koaksiyel hoparlör
- Yol sayısı: 5 yollu
- Hoparlör boyutu: 16x24 cm (6x9")
- Hoparlör Sayısı: 2

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 80W
- Tepe Müzik Gücü: 480W
- Hassasiyet: 91dB
- Frekans tepkisi: 27-33k Hz
- Empedans: 4 Ohm

Woofer

- Diyafram: Koni
- Diyafram malzemesi: Fiber kompozit
- surround: Lastik
- Ses bobini: Tek
- Ses bobini malzemesi: Bakır
- Mıknatıs: Ferrit
- Mıknatıs kütlesi: 22 Oz
- Sönümleyici: Conex

Orta aralık

- Boyut: 55 mm (2-1/6")
- Diyafram: Koni
- Diyafram malzemesi: Kağıt
- Mıknatıs: Neodyum

Tweeter

- Boyut: 25 mm (1")
- Diyafram: Kubbe
- Diyafram malzemesi: PEI
- Mıknatıs: Neodyum

Supertweeter

- Diyafram: Kubbe
- Diyafram malzemesi: PEI
- Boyut: 15 mm (3/5")

Aksesuarlar

- Hoparlör ızgarası: Metal ağı
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça
- Kablolar: Hoparlör kabloları

Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D): 263 x 104 x 192 mm
- Montaj derinliği: 88 mm
- Tweeter çıkıntısı: 15 mm



Yayın tarihi 2013-01-31

Sürüm: 1.0.7

12 NC: 8670 000 70856
EAN: 69 23410 70642 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com