

Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth®
Akumulator
2 W



BT55A

Intensywny dźwięk z głośnika, który mieści się w dłoni

Słuchaj muzyki przesyłanej bezprzewodowo dzięki małemu głośnikowi, który można łatwo przenieść. Modna kolorystyka pozwala dobrać głośnik pasujący do indywidualnego stylu, a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu i czasie.

Dźwięk robiący wrażenie

- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu


Prosta obsługa

- Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

PHILIPS

Zalety


Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma (BT55)

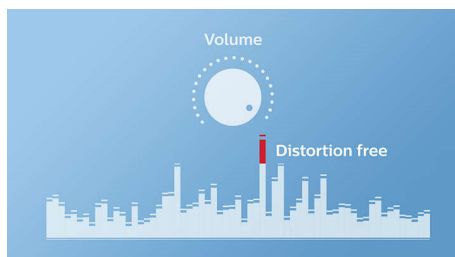

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany

poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Wbudowany akumulator

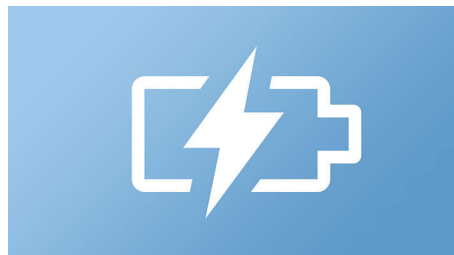

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z płaczącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki

możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Bezprzewodowa transmisja muzyki (BT55)



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna — solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- System dźwięku: Mono

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Niebieska

Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 pełnozakresowy przetwornik 1,5"

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Ładowanie przez USB

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2,

- iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- inne urządzenie Bluetooth

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 6 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,19 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 85 x 34 x 75,8 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 130 x 55 x 100 mm
- Waga produktu: 0,12 kg

