

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/support

BTM5120



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Importante	2
Seguridad	2

2 Su microcadena	3
Introducción	3
Contenido de la caja	3
Descripción de la unidad principal	3
Descripción del mando a distancia	4

3 Introducción	6
Conexión de los altavoces	6
Conexión de la antena FM	6
Conexión de la alimentación	6
Demostración de las funciones	7
Preparación del control remoto	7
Ajuste del reloj	7
Encendido	8

4 Reproducción	9
Reproducción de un disco	9
Reproducción desde un dispositivo USB	9
Control de reproducción	10
Cómo ir directamente a una pista	10
Programación de pistas	10
Reproducción desde dispositivos con Bluetooth	11

5 Cómo escuchar la radio	12
Sintonización de una emisora de radio	12
Programación automática de emisoras de radio	12
Programación manual de emisoras de radio	12
Selección de una emisora de radio presintonizada	13
Visualización de la información RDS	13

6 Otras funciones	14
Ajuste del temporizador de alarma	14
Ajuste del temporizador de desconexión automática	14
Cómo escuchar un dispositivo externo	14

7 Información del producto	16
Especificaciones	16
Información sobre reproducción de USB	17
Formatos de disco MP3 compatibles	17

8 Solución de problemas	18
--------------------------------	-----------

9 Aviso	20
----------------	-----------

1 Importante

Seguridad

- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
- Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al producto:
 - Instale las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del producto.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no use el producto durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.
- No lubrique ninguna pieza de este dispositivo.
- No coloque nunca este dispositivo sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz láser que está dentro del dispositivo.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el dispositivo de la corriente.

2 Su microcadena

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con esta unidad podrá:

- disfrutar del audio de discos, dispositivos Bluetooth, dispositivos de almacenamiento USB y otros dispositivos externos;
- escuchar emisoras de radio FM.

Puede mejorar la salida de sonido con el efecto de sonido siguiente:

- Control digital del sonido (DSC)
 - DSC 1: equilibrado
 - DSC 2: nítido
 - DSC 3: potente
 - DSC 4: cálido
 - DSC 5: brillante

La unidad admite los siguientes formatos multimedia:




Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 2 altavoces
- Cable de alimentación
- Cable de audio de 3,5 mm
- Antena FM
- Control remoto (con una pila AAA)
- Materiales impresos

Descripción de la unidad principal

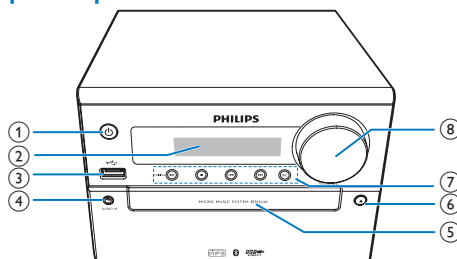

- ① **Power**
 - Activa el producto.
 - Cambia al modo de espera o al modo de espera de bajo consumo.
- ② **Panel de visualización**
 - Muestra el estado actual.
- ③ **USB**
 - Permite conectar dispositivos de almacenamiento USB.
 - Carga el dispositivo portátil.
- ④ **AUDIO IN**
 - Conecta un dispositivo de audio externo.

⑤ Compartimento de discos

⑥ ▲

- Abre o cierra el compartimento de discos.

⑦ SRC

- Selecciona una fuente: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Iniciar; hacer una pausa o reanudar la reproducción.
- En el modo BT, manténgalo pulsado durante más de 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento.



- Detiene la reproducción o borra un programa.
- En el modo de espera, activa o desactiva la función de demostración.




- Salta a la pista anterior o siguiente.
- Busca dentro de una pista del disco, dispositivo USB o modo BT.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Manténgalo pulsado para sintonizar la siguiente emisora de radio disponible.

⑧ VOLUME

- Ajustar el volumen.
- Ajusta la hora.

Descripción del mando a distancia

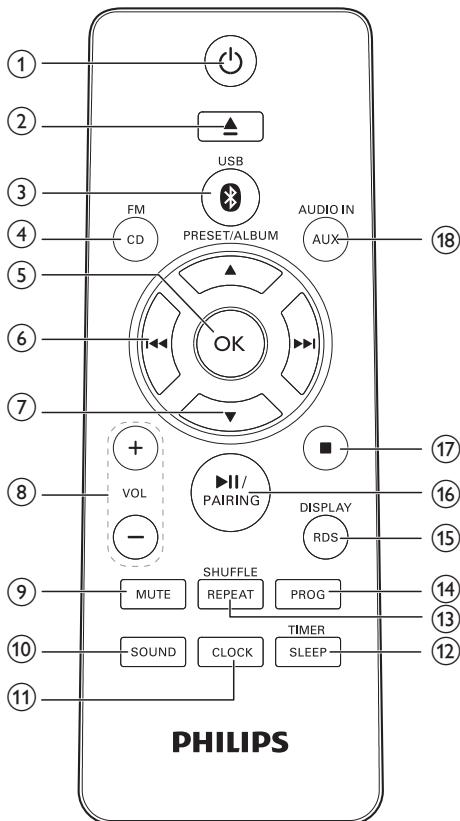

① ❶

- Enciende la unidad o la cambia al modo de espera, o al modo de bajo consumo.

② ▲

- Abre o cierra el compartimento de discos.

③ USB/❷

- Selecciona la fuente USB o Bluetooth.

④ CD/FM

- Seleccione el disco como fuente.
- Seleccione la fuente de radio FM.

⑤ OK

- Confirma la selección.
- Cambia entre ESTÉREO y MONO en la fuente de sintonizador.

⑥ ⏮ / ⏭

- Salta a la pista anterior o siguiente.
- Manténgalo pulsado para buscar dentro de una pista del disco, dispositivo USB o modo BT.
- Sintoniza una emisora de radio.
- Manténgalo pulsado para sintonizar la siguiente emisora de radio disponible.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Salta al álbum anterior o siguiente.
- Seleccione una emisora de radio presintonizada.
- Ajusta la hora.

⑧ VOL -/+

- Ajustar el volumen.
- Ajusta la hora.

⑨ MUTE

- Silencia o restaura el nivel de sonido.

⑩ SOUND

- Seleccione un ajuste de sonido preestablecido.

⑪ CLOCK

- Ajusta el reloj en modo de espera.
- Muestra la hora actual en cualquier fuente.

⑫ SLEEP/TIMER

- Ajusta el temporizador de desconexión automática.
- Ajusta el temporizador de la alarma.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Seleccione el modo de repetición de la reproducción.
- Seleccione el modo de reproducción aleatoria.

⑭ PROG

- Programa pistas en la fuente de disco/USB.
- Programa emisoras de radio manualmente.
- Manténgalo pulsado para iniciar la búsqueda automática de todas las emisoras de radio disponibles.

⑮ RDS/DISPLAY

- Seleccione información de emisión RDS.
- Sincroniza con emisoras de radio RDS.
- Seleccione la información de pantalla durante la reproducción.
- Ajusta el brillo de la pantalla en modo de espera.

⑯ ►||

- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
- En el modo BT, manténgalo pulsado durante más de 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento.

⑰ ■

- Detiene la reproducción o borra un programa.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Seleccione la fuente AUX o AUDIO IN.

3 Introducción



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo


Número de serie

Conexión de los altavoces



Nota

- Para obtener un sonido óptimo, utilice únicamente los altavoces suministrados.
- Sólo debe conectar altavoces con un nivel de impedancia igual o superior al de los altavoces suministrados. Consulte la sección de especificaciones de este manual.

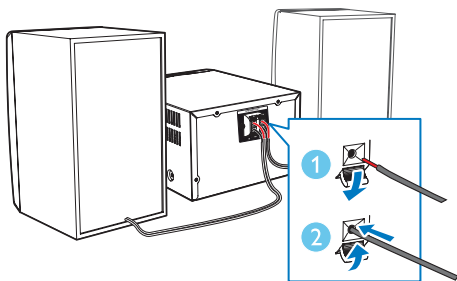


Conexión de la antena FM



Consejo

- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.
- Para una mejor recepción FM estéreo, conecte una antena FM exterior a la toma **FM AERIAL**.

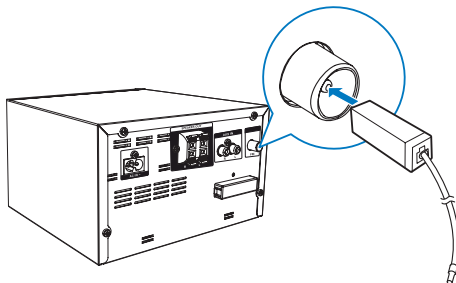


Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

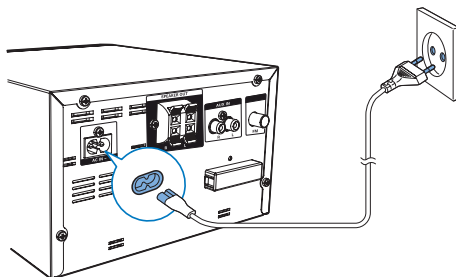

Demostración de las funciones

- En el modo de espera, mantenga pulsado **■** del panel frontal durante más de 15 segundos para realizar una demostración de las funciones de este dispositivo.
 - ↳ Las funciones se muestran una a una en el panel de visualización.
- Para desactivar la demostración, vuelva a pulsar **■** en el panel frontal.

Preparación del control remoto




Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor; la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle pilas de diferentes marcas o tipos.
- Riesgo de daños en el producto. Quite las pilas del control remoto si éste no se va a usar durante un periodo largo de tiempo.

Para introducir las pilas del control remoto:

- 1 Abra el compartimento de las pilas.
- 2 Inserte la pila AAA suministrada con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica.
- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

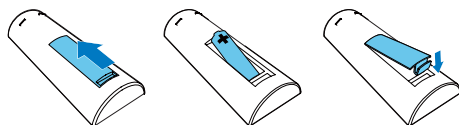

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **CLOCK** en el control remoto durante más de dos segundos.
 - ↳ **[CLOCK 24]** o **[CLOCK 12]** es el formato de hora que se muestra.
- 2 Pulse **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.
- 3 Pulse **CLOCK** para confirmar.
 - ↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.



Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema sale del modo de ajuste del reloj automáticamente.



Consejo

- Puede ver la información del reloj en el modo de encendido pulsando **CLOCK**.

Encendido

- Pulse Φ .
 - ↳ El dispositivo cambia a la última fuente seleccionada.

Cambio a modo de espera

- Vuelva a pulsar Φ para poner el dispositivo en modo de espera.
 - ↳ En el panel aparecerá el reloj (si está ajustado).

Cambio al modo de espera de bajo consumo:

- Mantenga pulsado Φ durante más de dos segundos.
 - ↳ El panel de visualización se atenúa.



Nota

- El dispositivo activa el modo de espera de bajo consumo tras 15 minutos en modo de espera.
- En el modo de espera de bajo consumo, cuando conecta un dispositivo móvil a la toma USB, el dispositivo pasa al modo de carga.


Para alternar entre el modo de espera y el modo de espera de bajo consumo:

- Mantenga pulsado Φ durante más de dos segundos.

4 Reproducción

Reproducción de un disco

- 1 Pulse **CD/FM** para seleccionar la fuente CD.
- 2 Pulse **▲** para abrir el cargador.
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba.
- 4 Pulse **▲** para cerrar el compartimento de discos.
 ↳ La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.

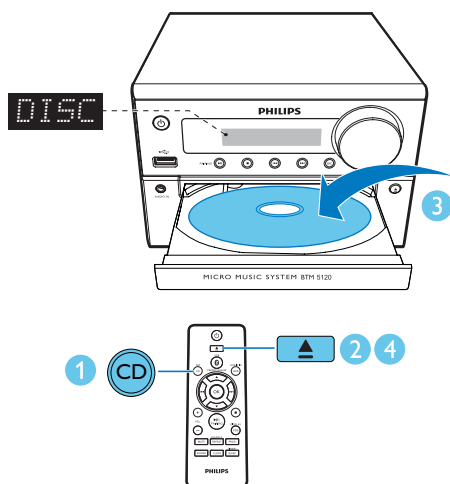


Reproducción desde un dispositivo USB

Nota

- Asegúrese de que el dispositivo USB contiene archivos de audio con un formato que se pueda reproducir.

- 1 Pulse **USB/** varias veces para seleccionar la fuente **USB**.
- 2 Introduzca un dispositivo USB en la toma **USB**.
 ↳ La reproducción se inicia automáticamente. De lo contrario, pulse **▶||**.

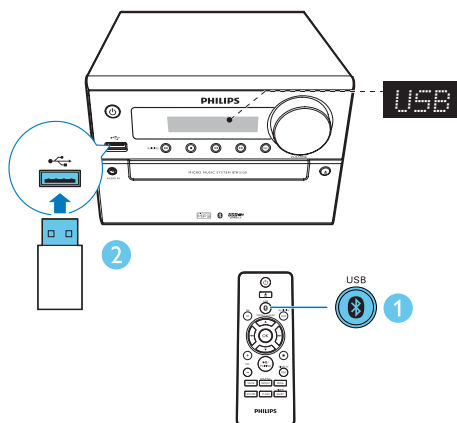


Carga del dispositivo

Puede cargar el dispositivo a través de la toma USB de este producto mediante un cable USB (no incluido).

Nota

- La corriente máxima para la carga mediante USB es de 1 A.
- No se garantiza la carga mediante USB de todos los dispositivos.

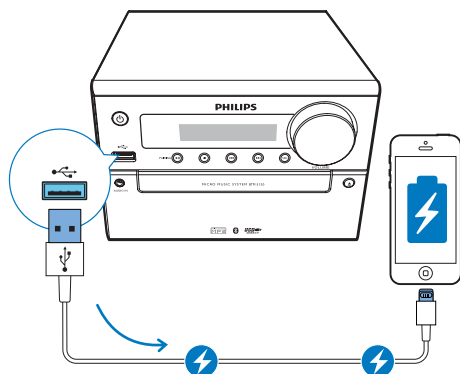

Control de reproducción

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Seleccione una carpeta.
◀◀ / ▶▶	Seleccione un archivo de audio.
▶ 	Detiene o reinicia la reproducción.
■	Detiene la reproducción.
REPEAT/ SHUFFLE	Seleccione el modo de reproducción aleatoria o de repetición.
VOL -/+	Aumenta o reduce el volumen.
MUTE	Para silenciar o activar el sonido.
SOUND	Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido, potente, caliente, y brillante.
RDS/DISPLAY	Selecciona la información de pantalla durante la reproducción.
	Ajusta el brillo de la pantalla en modo de espera.

Cómo ir directamente a una pista

Para un CD:

- Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar otra pista.

Para un disco MP3 y dispositivos USB:

- 1 Pulse **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para seleccionar un álbum o una carpeta.
- 2 Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar una pista o un archivo.

Programación de pistas


Puede programar un máximo de 20 pistas.

- 1 Detenga la reproducción y, a continuación, pulse **PROG** para activar el modo de programa.
- 2 Para pistas MP3, pulse **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para seleccionar un álbum.
- 3 Pulse **◀◀ / ▶▶** para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más pistas.
- 5 Pulse **▶||** para reproducir las pistas programadas.
 - ↳ Durante la reproducción, aparece **[PROG]** (programa).
 - Para borrar el programa, pulse una vez **■** para detener la reproducción de música y, luego, vuelva a pulsar **■**.

Reproducción desde dispositivos con Bluetooth

Nota

- El alcance de funcionamiento efectivo entre la unidad y el dispositivo Bluetooth es de 10 metros (30 pies) aproximadamente.
- Cualquier obstáculo entre el sistema y el dispositivo puede reducir el alcance de funcionamiento.
- No se garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.

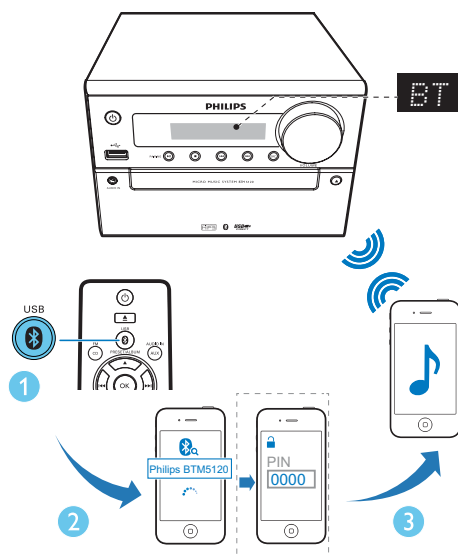

- 1 Pulse **USB/BT** varias veces para seleccionar la fuente **Bluetooth**.
 - ↳ Se muestra **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ El indicador de Bluetooth parpadea en azul.
- 2 En el dispositivo compatible con A2DP (perfil de distribución de audio avanzada), active la función Bluetooth y busque los dispositivos Bluetooth que se pueden emparejar (consulte el manual de usuario del dispositivo).

- 3 Seleccione **"PHILIPS BTM5120"** en su dispositivo con Bluetooth y, si es necesario, introduzca **"0000"** como contraseña de emparejamiento.

↳ Cuando el emparejamiento y la conexión se realicen correctamente, el indicador de Bluetooth se iluminará en azul de forma permanente y la unidad emitirá un pitido.

- 4 Reproduzca audio en el dispositivo conectado.

↳ La música se transmite desde el dispositivo Bluetooth a esta unidad.



Consejo

- La unidad puede memorizar hasta 4 dispositivos Bluetooth conectados anteriormente.
- La unidad se puede conectar a 3 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo.

Para desconectar el dispositivo con Bluetooth:

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo; o
- Coloque el dispositivo fuera del alcance de comunicación.
 - ↳ La conexión Bluetooth actual se desconecta.

Para emparejarlo con otro dispositivo con Bluetooth:

- Mantenga pulsado **▶||** durante 3 segundos.
 - ↳ La unidad cambia al modo de emparejamiento y se prepara para realizar el emparejamiento con un nuevo dispositivo con Bluetooth.

Para borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth:

- Mantenga pulsado **■** durante 10 segundos.
 - ↳ Se borra el historial de Bluetooth actual.

5 Cómo escuchar la radio

Sintonización de una emisora de radio



Consejo

- Coloque la antena lo más lejos posible del televisor u otras fuentes de radiación.
- Para una recepción óptima, extienda por completo la antena y ajuste su posición.

- 1 Pulse **CD/FM** varias veces para seleccionar la fuente de radio **FM**.
- 2 Mantenga pulsado **◀◀ / ▶▶** durante más de dos segundos.
 - ↳ La radio sintoniza automáticamente una emisora de recepción fuerte.
- 3 Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.

Para sintonizar una emisora de recepción débil:

- Pulse **◀◀ / ▶▶** varias veces hasta encontrar la recepción óptima.

Programación automática de emisoras de radio



Nota

- Puede programar un máximo de 20 emisoras de radio (FM) presintonizadas.
-
- En el modo de sintonizador, mantenga pulsado **PROG** durante más de 2 segundos para activar el programa automático.
 - ↳ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.
 - ↳ La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.

Programación manual de emisoras de radio

- 1 Sintoniza una emisora de radio.
- 2 Pulse **PROG** y, a continuación, pulse **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para seleccionar un número del 1 – 20.
- 3 Pulse **PROG** para confirmar:
 - ↳ Aparecen el número de presintonía y la frecuencia de la emisora presintonizada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para programar más emisoras.



Nota

- Para sobrescribir una emisora programada, guarde otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio presintonizada

- En el modo de sintonizador, pulse **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** para seleccionar un número de presintonía.

Visualización de la información RDS

El sistema de datos por radio RDS (del inglés Radio Data System) es un servicio que permite a las emisoras FM transferir información adicional. Si sintoniza a una emisora RDS, aparece un icono RDS.

- 1 Sintonice una emisora RDS.
- 2 Pulse **RDS/DISPLAY** varias veces para desplazarse por la siguiente información (si está disponible):
 - ↳ Servicio sobre programas
 - ↳ Tipo de programa, por ejemplo, **[NEWS]** (noticias), **[SPORT]** (deportes), **[POP M]** (música pop)...
 - ↳ Mensajes de texto de radio
 - ↳ Mono/Estéreo
 - ↳ Tiempo

6 Otras funciones

Ajuste del temporizador de alarma

Esta unidad se puede utilizar como reloj despertador. Puede seleccionar CD, FM o USB como fuente de alarma.

Nota

- Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SLEEP/TIMER** durante más de dos segundos.
↳ Se muestra una fuente (CD, FM o USB) que empieza a parpadear para que la seleccione.
- 2 Pulse **PRESET/ALBUM** ▲ / ▼ varias veces para seleccionar la fuente de la alarma.
- 3 Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
↳ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos y ajustar el volumen.

Nota

- Si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos, el sistema sale del modo de ajuste del temporizador automáticamente.

Para activar o desactivar el temporizador de alarma:

- Pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para activar o desactivar la alarma.
↳ Si el temporizador está activado, se muestra ☹.

Consejo

- Si está seleccionada la fuente CD/USB, pero no se ha insertado un disco o no se ha conectado un dispositivo USB, el sistema cambiará automáticamente al sintonizador como fuente.


Ajuste del temporizador de desconexión automática

- Para ajustar el temporizador de desconexión automática, pulse **SLEEP/TIMER** varias veces para seleccionar un periodo de tiempo establecido (en minutos).
↳ Cuando está activado el temporizador de desconexión, se muestra **zz**. De lo contrario, **zz** desaparece.

Cómo escuchar un dispositivo externo


Puede escuchar un dispositivo externo desde esta unidad mediante un cable de audio de 3,5 mm o cables RCA.

Escucha mediante un cable de audio de 3,5 mm

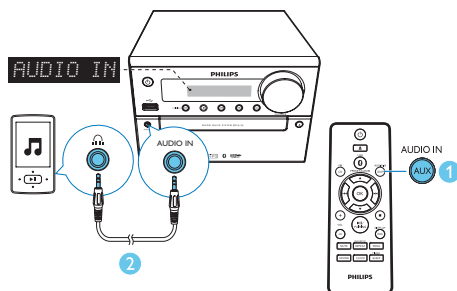

- 1 Pulse **AUX/AUDIO IN** varias veces para seleccionar la fuente **AUDIO IN**.
- 2 Conecte un cable de audio de 3,5 mm entre:
 - la toma **AUDIO IN** (3,5 mm) de la unidad
 - y la conexión para auriculares del dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

Escucha mediante cables RCA

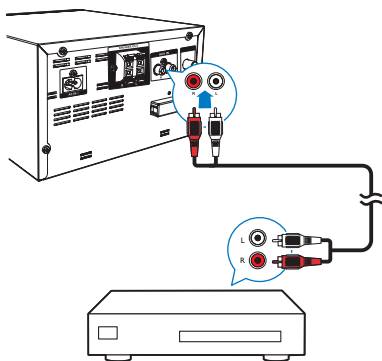

- 1 Pulse **AUX/AUDIO IN** repetidamente para seleccionar la fuente **AUX**.
- 2 Conecte los cables RCA (rojo/blanco) (no incluidos) entre:
 - las tomas **AUX IN (L/R)** de la unidad
 - y las tomas de salida de audio en un dispositivo externo.
- 3 Comience la reproducción del dispositivo (consulte el manual de usuario del dispositivo).

7 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador

Potencia de salida máxima	100 W
Respuesta de frecuencia	40 Hz -16 kHz, ±3 dB
Relación señal/ruido	> 77 dBA
Distorsión armónica total	<1%
Entrada AUDIO IN	600 mV RMS, 22 kohmios

Disco

Tipo de láser	Semiconductor
Diámetro del disco	12 cm /8 cm
Discos compatibles	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
DAC de audio	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total	< 0,8% (1 kHz)
Respuesta de frecuencia	40 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Relación S/R	> 77 dBA

Bluetooth

Versión de Bluetooth	2,1 + EDR (con emparejamiento múltiple)
----------------------	---

Banda de frecuencia de Bluetooth	Banda ISM de 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance de Bluetooth	10 m (espacio libre)

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización del sintonizador	87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización del sintonizador	50 kHz
Sensibilidad del sintonizador	<22 dBf
- Mono, relación S/R	26 dB
- Estéreo, relación S/R	46 dB
Selección de búsqueda	< 28 dBf
Distorsión armónica total	<2%
Relación señal/ruido	>55 dB

Altavoces

Impedancia del altavoz	6 ohmios
Controlador de altavoz	10 cm gama completa
Sensibilidad de los altavoces	> 84 dB/m/W± 4 dB/m/W

USB

Versión de USB directo	Versión 2.0 HS, 5 V, 500 mA
Carga USB	5 V, 1 A

Información general

Alimentación de CA	100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	35 W
Consumo en modo de espera de bajo consumo	< 0,5 W

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	200 x 120 x 243 mm
- Caja de altavoz (ancho x alto x profundo)	160 x 243 x 206 mm

Peso

- Unidad principal	1,62 kg
- Caja de altavoz	2 x 2,1 kg

Información sobre reproducción de USB

Dispositivos USB compatibles:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad).

Formatos USB compatibles:

- USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector: 512 bytes)
- Frecuencia de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y frecuencia de bits variable
- Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
- Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
- Número de pistas/títulos: 999 como máximo
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)

Formatos USB no compatibles:

- Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquel que no contiene archivos MP3 o WMA, y no se mostrará en la pantalla.
- Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3 con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
- Archivos de audio WMA, AAC, WAV y PCM.
- Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4 y .aac)
- Archivos WMA con formato sin pérdidas

Formatos de disco MP3 compatibles

- ISO9660 y Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del archivo)
- Número máximo de álbumes: 99
- Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables

8 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación de CA del dispositivo está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.
- Como característica de ahorro de energía, el sistema se apaga automáticamente 15 minutos después de llegar a la última pista, si no se utiliza ningún control.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen.
- Compruebe que los altavoces están conectados correctamente.
- Compruebe que las partes desnudas de los cables están bien insertadas en los conectores.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

El mando a distancia no funciona

- Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la fuente correcta con el mando a distancia en lugar de hacerlo con la unidad principal.
- Reduzca la distancia entre el mando y la unidad.
- Inserte la pila con la polaridad (signos +/–) alineada como se indica.
- Sustituya la pila.
- Apunte con el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad.

No se detecta el disco

- Inserte un disco.
- Asegúrese de insertar el disco con la cara impresa hacia arriba.
- Espere hasta que la condensación de humedad en la lente haya desaparecido.
- Sustituya o limpie el disco.
- Use un CD que esté finalizado o un disco con el formato correcto.

No se pueden mostrar algunos archivos en el dispositivo USB

- El número de carpetas o archivos del dispositivo USB ha superado un determinado límite. Este hecho no indica un mal funcionamiento.
- Los formatos de estos archivos no son compatibles.

El dispositivo USB no es compatible

- El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Pruebe con otro.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre la unidad y el televisor u otras fuentes de radiación.
- Extienda por completo la antena FM.

La reproducción de música no está disponible en la unidad incluso después de haber realizado la conexión Bluetooth de forma correcta.

- El dispositivo no se puede utilizar para reproducir música inalámbricamente a través de la unidad.

La calidad de audio es deficiente después de haber realizado una conexión con un dispositivo Bluetooth.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo a la unidad o quite los obstáculos que hay entre ambos.

La función Bluetooth no se puede conectar con esta unidad.

- El dispositivo no admite los perfiles necesarios para la unidad.
- La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte al manual de usuario del dispositivo para averiguar cómo se activa la función.
- La unidad no está en modo de emparejamiento.
- La unidad ya está conectada a otro dispositivo con Bluetooth. Desconecte dicho dispositivo e inténtelo de nuevo.

El dispositivo móvil emparejado se conecta y desconecta constantemente.

- La recepción Bluetooth es débil. Acerque el dispositivo a la unidad o quite los obstáculos que hay entre ambos.
- Algunos teléfonos móviles pueden conectarse y desconectarse constantemente cuando se realizan o terminan llamadas. Eso no indica un mal funcionamiento de la unidad.
- En el caso de algunos dispositivos, la conexión Bluetooth puede desactivarse automáticamente como función de bajo consumo. Eso no indica un mal funcionamiento de la unidad.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el cable de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador.

9 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

C€0890

Por la presente, WOOX Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Bluetooth

La marca nominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. WOOX Innovations utiliza siempre estas marcas con licencia.

Este aparato incluye esta etiqueta:



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTM5120_UM_12_V1.0

