

Philips  
5.1-hjemmekinoanlegg  
med 360Sound

3D Blu-ray



HTS9540



## Lidenskap for lyd

Surroundlyd fra alle vinkler, akkurat som på kino

Nyt den originale kinoopplevelsen fra overalt i rommet. 360Sound-høytalerne er designet med lyd drivere foran og på sidene, slik at rommet fylles jevnt med surroundlyd, akkurat som på kino.

### Den ultimate lydopplevelsen

- Perfekt akustikk med autokalibrering som synkroniserer høytalerne
- 360Sound fyller rommet med lyd fra alle vinkler
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

### Utformet for å forbedre rommet

- Ikoniske og kompakte høytalere forbedrer hjemmemiljøet
- Passer perfekt med en Cinema 21:9-TV i presisjonssvart aluminium

### Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Innebygd WiFi med Net TV slik at du kan nyte medier og Video-on-Demand
- Dokkingstasjon er inkludert for praktisk avspilling fra iPod/iPhone
- Fungerer sømløst med flervisning på Philips Cinema 21:9-TV




asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Høydepunkter

### 360Sound

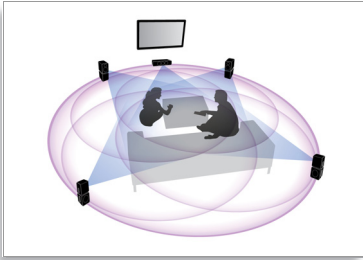

360Sound, som er svært forskjellig fra vanlige 5.1-hjemmekinoanlegg, er designet på en unik måte med tre drivere i hver satellittøytaler – en foran og to på siden, som er vinklet for å gi deg førsteklasses lyd. I tillegg til prinsippet med dipoler bruker Philips en eiendomsbeskyttet algoritme for å forbedre den omfavnende lydeffekten. 360Sound, som er bygd med førsteklasses akustiske komponenter som soft dome-diskanthøytalere, produserer glimrende lyd fra alle vinkler – noe som gir deg en ekte kinoopplevelse i ditt eget hjem.


### Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir


også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

### Autokalibrering

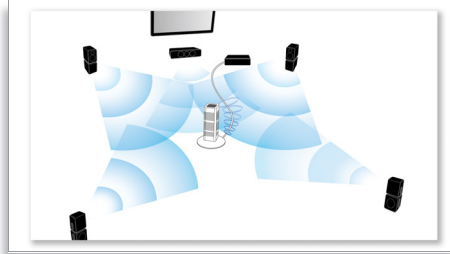

Nå er det enkelt å justere det nye hjemmekinoanlegget fra Philips for å få en optimal lydopplevelse. Med et enkelt knappetrykk på fjernkontrollen starter du den intelligente og forhåndslastede lydkalibreringsprogramvaren, som sender ut testsignaler til høyttalerne. Disse signalene fanges opp og analyseres av mikrofonen for autokalibrering slik at de nødvendige justeringene kan gjøres, samtidig som avstanden mellom høyttalerne, lytteposisjoner, lydsignalenes lydstyrke og forsinkelsesrespons fra hver høyttaler tas i betraktning. På 60 sekunder er lydopplevelsen i rommet forbedret og optimalisert.


### Dolby TrueHD og DTS-HD

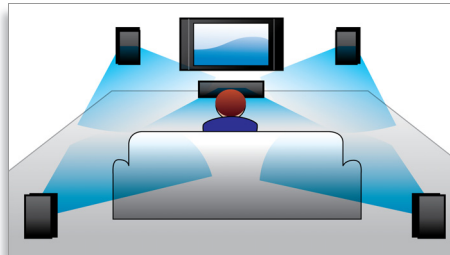

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgiengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio

Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

### Innebygd WiFi med Net TV

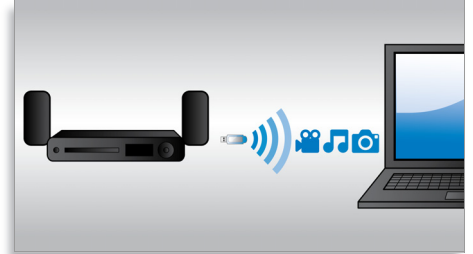

Takket være innebygd WiFi kan du enkelt koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket, slik at du kan oppleve et stort utvalg av populære elektroniske tjenester med Net TV når du vil. Med Net TV kan du oppleve noen av de beste webområdene som tilbyr filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold som er tilpasset TV-skjermen din. Du kan også leie eller kjøpe SD- og HD-filmer, TV-programmer og musikk fra sofaen i løpet av minutter via Net TVs Video-on-Demand-tjenester.

### Passer perfekt med Cinema 21:9-TV



Forsterk hjemmekinoopplevelsen med den matchende Cinema 21:9-Tven i

presisjonssvart aluminium fra Philips. Med denne unike kombinasjonen blir hver kveld som en premiekveld. Denne spektakulære Tven spiller av filmer i 21:9-format – slik filmer egentlig skal sees – og kinoopplevelsen blir forsterket med den svært brede Tven med Perfect Pixel HD-maskin og LED Pro. Få mer informasjon om denne perfekte kombinasjonen i dag!

# Spesifikasjoner

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte, Batterier til fjernkontroll, HDMI-kabel, Nettledning, DCK3060/00 dokkingstasjon for iPod, Autokalibreringsmikrofon
- Kompatibelt tilbehør: RWSS9500 trådløse bakre høyttalere, STS9500 høyttalerstativ, STS9510 veggmonteringsbrakett

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
- MP3-bithastigheter: 112–320 kbps
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, USB-flashstasjon, Audio CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA-bithastigheter: 48–192 kbps

## Tilkoblingsmuligheter

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D og Audio Return Ch
- Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, Høyhastighets USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Dokkingkontakt, Easy-Fit-høyttalertilkobling, FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), LAN, Trådløs lyd bak
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel, Deep Color, Oppløsninger 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

## Anvendelighet

- Multimedia: DLNA-medieleser, Net TV-tjenester

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
- Hovedenhetens vekt: 4,5 kg
- Senterhøyttaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Vekt, senterhøyttaler: 1,67 kg
- Kabellengde, senterhøyttaler: 4 m
- Fronthøyttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Vekt, fronthøyttaler: 1,17 kg
- Kabellengde, fronthøyttaler: 5 m
- Bakhøyttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Vekt, bakhøyttaler: 1,17 kg
- Kabellengde, bakhøyttaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Vekt, subwoofer: 6,4 kg
- Lengde på subwooferkabel: 4 m
- Emballasje (B x H x D): 400 x 554 x 560 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 23,9 kg

## Høyttalere

- Senterfrekvensområde: 150–20 000 Hz
- Senterhøyttalerelementer: 3" fulltone-høyttaler
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Satellitthøyttaler: Magnetisk skjermet front
- Satellitthøyttalerelementer: 2 x 3" bredbåndshøyttaler
- Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 8 ohm
- Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 40–150 Hz
- Impedans, subbasshøyttaler: 4 ohm
- Subbasshøyttalertype: Passiv

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: Videooppskalering, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Drift

- Effektforbruk: 100 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W

## Lyd

- Frekvensområde: 20 Hz–20000 Hz
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Equalizer-innstillinger: Action, Klassisk, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Nyheter, Sport
- Utgangseffekt (RMS): 800 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dialogforbedringssystem, DoubleBass, FullSound, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG, GIF
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashstasjon

## Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn
- Tunerbånd: FM

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD-Video, Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flashstasjon, BD 3D
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato  
2012-07-27

Versjon: 28.5.5

12 NC: 8670 000 56434  
EAN: 87 12581 51181 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)