




Philips
trådløs høyttalerdokk

Bluetooth®

for Android
FM
6 W

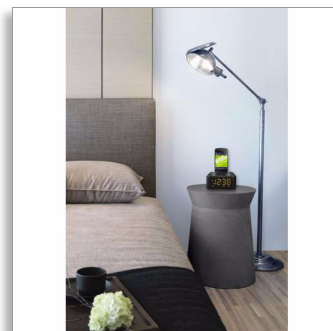

AS170

Stream musikken, og lad Android-telefonen

Få utmerket lyd mens AS170-høyttaleren raskt lader Android-telefonen. Kompatibel med alle Bluetooth-aktiverte enheter for enkel musikkstreaming. Den vekker deg til og med til sanger fra radioen.

Overraskende fyldig lyd

- Neodymhøyttalere for ren, balansert lyd
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Elegant og kompakt

- Elegant og kompakt design som passer på ethvert nattbord
- Klokkevisning for tydelig visning av tiden
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken

Lett å bruke

- Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde alle Android-telefoner
- Program for enkel Bluetooth-paring for Android-telefon
- Lad en ekstra mobil enhet via USB-port


PHILIPS

Høydepunkter

FlexiDock

Den forbedrede versjonen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt, perfekt for alle Android-telefoner. Dokkingmekanismen passer perfekt til alle Android-telefoner med kontaktens glatte design med avrundede kanter. Den gir maksimale justeringsmuligheter. Bare skyv kontakten mot venstre eller høyre, eller roter den slik at den passer nøyaktig til der mikro-USB-porten sitter på telefonen. Denne ekstreme fleksibiliteten er den første av sitt slag, og passer til Android-telefoner som er laget av ulike produsenter, med ulike plasseringer av mikro-USB-kontakten.

Trådløs musikkstreaming

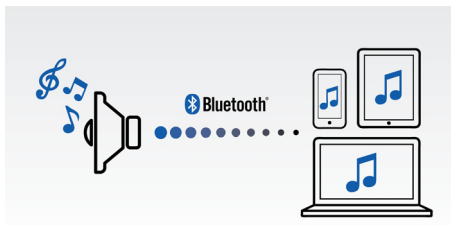


Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel

smarttelefoner, nettbrett eller bærbar datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Program for enkel Bluetooth-paring

Philips' program Bluetooth Audio Connect er tilgjengelig for nedlasting fra Google Play. Det gjør at du enkelt kan koble til og pare en mobil enhet til alle lydenheter med Bluetooth fra Philips. Trykk på programmet for automatisk å legge til, pare og koble til en Bluetooth-enhet fra Philips. Når enheten er paret, kan du også endre navn på og bytte ikoner. Med dette programmet kan du ha flere lydenheter fra Philips. Dette gjør det enkelt for deg å bytte mellom forskjellige Bluetooth-enheter. Bare trykk på den lydenheten fra Philips som du ønsker å bruke, og begynn å streame.

Dobbel alarm

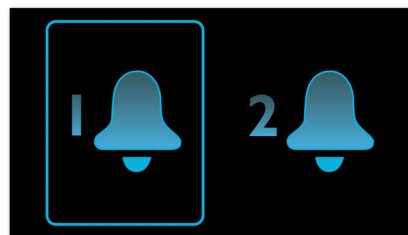

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som

vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbar enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- mikro-USB-kontakt: kan lade alle Android telefoner
- musikkstreaming via Bluetooth: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch tredje generasjon eller senere, Android-telefoner og -nettbrett, annen Bluetooth-aktivert enhet
- fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 6 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere

- Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 2,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, SPP

- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Klokke/versjon: Digital, 12/24 timer
- Alarmer: Radioalarm, Sleep timer, Summealarm, 24-timers tilbakestilling av alarm, Gjentatt alarm (snooze), dobbel alarm

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 0,65 kg
- Mål, emballasje (B x D x H): 219 x 116 x 156 mm

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com