

Philips
DVD-плеер

DivX
Порт USB 2.0

TAEP200W



Наслаждайтесь всем — от DVD до USB

Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips TAEP200 полностью отвечает этим критериям.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

Подключение и использование нескольких источников

- Подключение через USB Media Link для воспроизведения медиаданных с накопителей USB


PHILIPS

DVD-плеер
DivX Порт USB 2.0

TAEP200W/12


Основные особенности

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

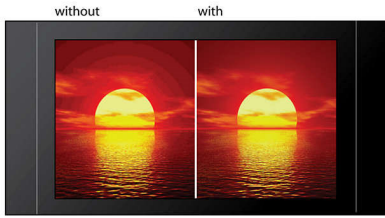

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс исходного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.


Воспроизводит все

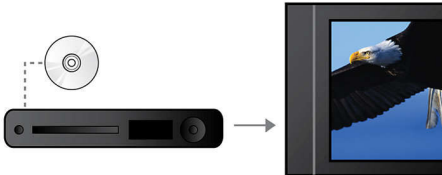

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,

DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Полноэкранный режим

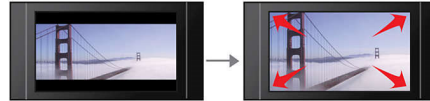


Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранном просмотром

USB Media Link



USB ("универсальная последовательная шина") — это стандартный протокол, используемый для удобного подключения ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Благодаря интерфейсу USB Media Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку и нажать кнопку воспроизведения!

Smart Picture

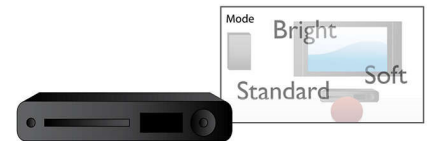

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т. д., чтобы подарить вам приятные впечатления от просмотра в любое время.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30–20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): <= -65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: >= 90 дБ

Подключения

- Разъемы на передней панели: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход HDMI

Внешняя упаковка

- Длина: 51.2 см
- Количество потребительских упаковок: 8
- ширина: 33.5 см
- Вес брутто: 10.6 кг
- высота: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 11530 6
- Вес нетто: 7.6 кг
- Вес упаковки: 3 кг

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр

Мощность

- потребляемая мощность: 15 Вт
- Источник питания: 100—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 24.4 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: На подставке
- ширина: 24.7 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11530 9
- Вес брутто: 1.25 кг
- Вес нетто: 0.95 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

Габариты изделия

- высота: 4.3 см

- ширина: 22.5 см
- Глубина: 19.6 см
- Вес: 0.82 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Аудио/видео кабель, Пульт ДУ, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности

Дизайн

- цвет: Белый

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 16–320 кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 16–320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, mpg
- Изображение: JPG, JPEG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Увеличение частоты дискретизации

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Воспроизведение видео

- Аудиоформат: Dolby Digital, WMA, MP3
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL, АВТО
- Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2

