

Philips 3000 series
藍光光碟 / DVD 播放機

DivX Plus HD

支援 WiFi
BD-Live



BDP3300K

在家中得到藍光電影體驗

以這流暢播放器的藍光及 DivX Plus HD 將電影的魔法以全高清解像帶到家中。您可便利地即接經由 USB 隨身記憶體或有 USB 2.0 媒體連結的 USB 攜帶式硬碟享受影片或音樂。

參閱更多資訊

- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- 輕鬆存取您喜愛的 YouTube 影片和 Picasa 相片
- RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片

聆聽更多內容

- 高傳真音效 Dolby TrueHD
- 杜比數碼 DTS2.0 為您帶來超凡電影體驗


體驗更多令人震撼感覺

- 將您的智能手機搖身一變，成為 Philips AV 產品的遙控器
- 支援 WiFi-n* 可產生更快速、更廣泛的無線性能
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣
- USB 2.0 從 USB 記憶體或硬碟播放影像 / 音樂

PHILIPS

產品特點

藍光光碟播放

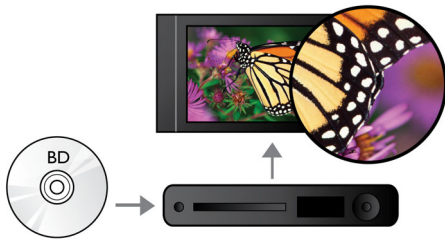


藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

經 DivX Plus HD 認證



藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

Dolby TrueHD

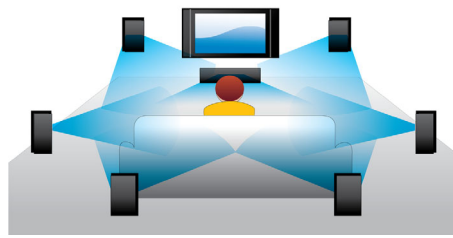

Dolby TrueHD 傳遞來自藍光光碟最完美聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。Dolby TrueHD 為您帶來一流的高清娛樂體驗。

杜比數碼 DTS2.0

杜比數碼 DTS2.0 為您帶來超凡電影體驗

支援 WiFi-n



支援 WiFi-n* 可產生更快速、更廣泛的無線性能

卡拉 OK 帶給您無窮樂趣



在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

存取 YouTube 和 Picasa



立即在電視上取得 YouTube 影片和 Picasa 相片。在大螢幕上享受網上影片的龐大收藏，甚至毋須開啟電腦。只要確保藍光播放機或家庭劇院系統已連接至互聯網（透過無線、Wi-Fi，或使用數據線連接至區域網絡插孔），然後只要輕鬆坐著，就可以享受最佳品質的 YouTube 和 Picasa。

RealMedia 影像

RealMedia Media Video 可播放電腦上的影片

MyRemote 應用程式



Philips MyRemote 應用程式讓您使用 iPhone、iPod Touch 或 Android 智能手機作為遙控器，操控已連接到網路的 Philips AV 產品。應用程式會自動識別您的 Philips 藍光播放機、家庭電影院或連接到家居無線網路的 Streamium 音響系統，並讓您在任何地方即時操控裝置。如果您擁有多於一個已連接到 Philips 網路的影音產品，應用程式允許您從它們之間轉換及進行獨立操控。這個免費的應用程式由 Philips 獨家創造。



規格

配件

- 兼容配件：WUB1110 Wi-Fi USB 轉接器
- 附配件：2 枚 AAA 電池，產品註冊卡，快速入門指南，遙控器，用戶手冊

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

卡啦 OK 播放

- 基本功能：迴音控制，麥克風音量控制，音高控制

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

影像播放

- BD 區域碼：A
- DVD 區域碼：3
- 壓縮格式：DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV 9, XviD
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，光碟功能表，暫停，重複，從停止狀態恢復播放，向前搜尋 / 反向搜尋，跳過，慢速前進，標準播放，縮放
- 視訊增強：逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)，深色，x.v. Color

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, MP3, ra, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：asf, avi, DivX, m2ts, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV

多媒體應用程式

- 播放格式：RMVB (RealMedia var. bitrat)
- 視訊播放格式：RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

連接

- 正面連接：麥克風輸入，USB 2.0 無線網絡接收器
- 網絡連接：支援 Wi-Fi (802.11 g/n)*
- 後方連接：左 / 右類比音訊輸出，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸出，Ethernet, HDMI 輸出
- 電腦網路連結：經 DLNA 1.5 認證

便利

- BD-Live (需要 1GB USB 記憶棒)
- 兒童保護裝置：監管控制
- EasyLink (HDMI-CEC)：21:9 格式字幕支援，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通
- 可升級的固件：可經由 USB 實現硬件昇級，網上固件升級
- 螢幕操作系統語言：馬來文，中文，泰文，繁體中文

尺寸

- 產品 (寬 x 高 x 厚)：435 x 38 x 212 毫米
- ? 品重量：1.37 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：495 x 87 x 300 毫米
- 重量 (含包裝)：2.16 千克

影像 / 顯示

- 螢幕比例：4:3, 16:9, 21:9
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 148MHz
- 影像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p)，逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

功率

- 耗電量：12 瓦
- 電源：110-240V, 50/60 Hz
- 備用模式耗電量：0.25 W

音效

- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz
- 動態範圍 (1kHz)：=80 分貝
- 頻率響應：(20kHz) ±0.5dB (最大 / 最小 2ch, DVD) Hz
- 噪音訊號比率：100dB
- 音效增強：夜間模式
- 音效系統：杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + 數碼輸出



出版日期 2013-12-15

版本：3.2.5

12 NC: 8670 000 85592
EAN: 87 12581 62845 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需要 Philips Wi-Fi USB 轉接器 WUB1110 (單獨售賣)