

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ



DS8500

Изключително качество на звука и стил

Завладяващ звук

Еlegantната и шикозна тонколони за поставяне Philips дава зашеметяващ звук от iPhone или iPod с технологията PureDigital. Усъвършенстваното авангардно управление със сензор за близост и интуитивно дистанционно управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната.

Изключителен звук

- Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук

Еlegantен и изящен

- Превъзходен външен вид с или без поставен iPod/iPhone
- Красиво извита задна страна за elegantност и прецизен звук

Авангардно интуитивно управление

- Сензор за близост, който включва фоновото осветление на панела за управление
- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции

PHILIPS

Акценти

Изцяло цифров звук



Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.

Оптимална акустична сила на звука

Интелигентният звуков дизайн ви дава най-доброто възможно възпроизвеждане на басите. Акустичната сила на звука, предназначена за всяка мембрана със среден обхват, съответства идеално на нейните акустични изисквания. Ниските тонове са дълбоки и стегнати, което дава силни и богати баси.

Извита задна страна за по-добър звук

Изчистените линии и красотата на извития заден капак не само изглеждат прекрасно, но и създават по-ефективна акустична структура. Прецизно проектираната извивка подсилва твърдостта на кутията на тонколоната, като намалява в голяма степен вътрешния резонанс и дава по-прецизно и естествено възпроизвеждане на звука. Ще се наслаждавате както на прекрасно изглеждащи тонколони, така и на удивителен звук.

Сензор за близост




Повечето висококачествени уреди за меломани дават възможност за изключване на дисплея с цел пълно наслаждение от музиката и за насочване на мощността към възпроизвеждането на звук. Със сензора за близост и вие можете да ползвате тази функция. Отдалечете се и осветените функционални бутони автоматично се затъмняват. Когато ръката ви се приближи, функционалните бутони светват, за да можете да управлявате музиката си без притеснение.

Превъзходен външен вид

Поставяте вашия iPod или iPhone - и тонколоната за поставяне Fidelio изглежда чудесно. Сваляте устройството си - тя отново е прекрасна. За разлика от останалите, тази докинг станция е проектирана да изглежда великолепно независимо дали има поставено на нея устройство, или не. Добавете щрих елегантност в хола или на бюрото си с тази впечатляваща красавица.

Тръбни баси

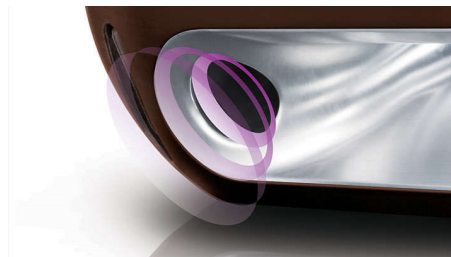

Богатата 3L акустична сила на звука на басовите високоговорители е идеално

съчетана с прецизно настроените тръбни баси, осигурявайки възпроизвеждане на наистина впечатляващи и стегнати баси от този толкова компактен високоговорител. Резултатът е изключителен реализъм и обгръщач звук.

Дистанционно управление

Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Приложение DockStudio от магазина за приложения



Това бесплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколоната за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2 x 15 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Подобрен високоговорител: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: следваща и предишна песен, изпълнение и пауза

Комфорт

- Зарядно устройство: iPhone, iPod

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- Дистанционно управление
- Други: Ръководство за бърз старт
- Кабели/свързване: 3,5 мм стерео входен кабел, захранващ кабел
- Гаранция: Гаранционна карта, Международна гаранционна карта

Размери

- Бруто тегло: 3.1 кг
- Дълбочина на главния блок: 139 мм
- Височина на главния блок: 158 мм
- Тегло: 2.3 кг

- Ширина на главния блок: 421 мм
- Височина на опаковката: 220 мм
- Ширина на опаковката: 484 мм
- Дълбочина на опаковката: 158 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod с цветен дисплей, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod 5-то поколение, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: DockStudio
- Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване, събуждане с музика, събуждане със звуци от природата, събуждане със снимка
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- 7000+ интернет радиостанции
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа
- Прогноза за времето по света



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 10.0.8

EAN: 87 12581 53611 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com