





Philips Fidelio  
Kõrvaklapid

**Kõrglahutuslik heli**  
Kõrvu katvad  
Akustiline avatud tagaosaga disain  
Hingavad padjad

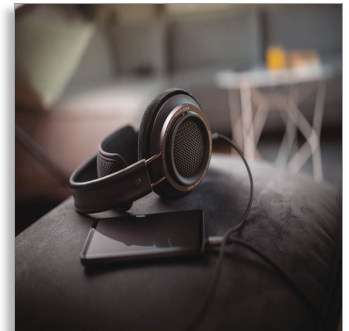

X2HR

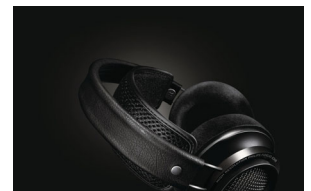

## Kõrglahutuslik heli otse teie kodus

Fidelio X2HR kõrvaklappidega on teil ainulaadne võimalus kogeda puhas heli ning mugavust omaenda kodus. Nautige kristallpuhas heli ning mugavat sobivust, mis on loodud teile täieliku nautingu pakkumiseks.

### Sukeldumine laitmatult puhastesse detailidesse

- Kõrglahutuslik heli tagab puhtaima heli taasesituse
- Võimsad 50 mm neodüümelemendid tagavad laia ja täpse helispektri
- Akustiline avatud tagaosaga tagab ülipuhta helikvaliteedi
- Kahekihilised klappikorpused on loodud helitäpsuse suurendamiseks
- Layered Motion Controli membraan edastab täpset heli
- Eelkallutatud elemendid sobituvad kõrvaga ja vähendavad helipeegeldusi

### Valmistatud mugavust silmas pidades

- Hingavad veluurpehmed ühtlustavad survet ja kehasoojust
- Luksuslikust mäluvahust kõrvapehmed tagavad pikaajalise kandmismugavuse
- 3D-mustriga isereguleeruv võrkpeapeal tagab täiusliku sobivuse

### Loogiliselt ja nauditavalt mugav kasutamine

- Kaasas 3,5 mm - 6,3 mm adapter
- Spetsiaalne juhtmete korrastamise klamber väldib juhtmete sassiminekut

# PHILIPS

## Kõrvaklapid

Kõrglahutuslik heli Kõrvu katvad, Akustiline avatud tagaosaga disain, Hingavad padjad

# Esiletõstetud tooted

### Võimsad 50 mm elemendid



Kõik kõlarid on ühekaupa välja valitud, häälestatud, katsetatud ja võimalikult detailse ning loomuliku heli saavutamiseks komplekteeritud. Võimsate neodüümagnetitega 50 mm elemendid taasesitavad teie muusika dünaamilisust, edastades tasakaalustatult täpset bassi, elutruid kesksagedusi ja ülipuhtaid kõrgsagedusi.

### Akustiline avatud tagaosaga disain




Akustiline avatud tagaosaga ehitus väldib õhurõhu tõusu elemendi taga ja võimaldab membraanil vabalt liikuda, mis suurendab olulisel määral heli selgust ja muudab pikemate kõrgete nootide esituse sujuvamaks.

### Layered Motion Control




Layered Motion Control (LMC) draiveritel on mitmekihiline polümeerembraan, mille sees on summutava geeli kiht. Need kihid moodustavad painduva äärise, mis koostöös geeliga summutab ülevõimendatud sagedused ja tagab sujuva ja tasakaalustatud heliedastuse. Tulemuseks on tasakaalustatud, loomulik ja rafineeritud kõrgsageduslik helipilt.

### Isereguleeruv võrkpeapael

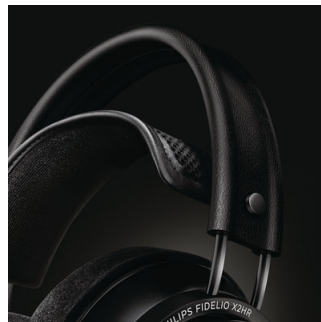

Isereguleeruv võrkpeapael on õhurikas 3D-muster, mis mitte ainult ei hinga hästi, aga tagab tänu painduvusele alati ideaalse sobivuse.

### Hingavad veluurpehmedused

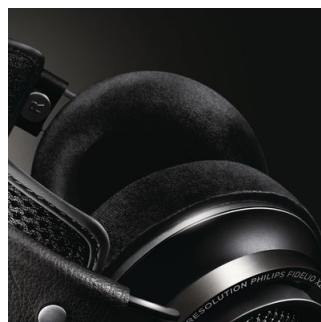

Philips Fidelio X2HR loomine algab hoolikast materjalivalikust, pidades silmas funktsionaalsust ja ergonomilist mugavust.

X2HR/00

Luksuslikud mäluvahust kõrvapehmedused on kaetud optimaalse tihedusega veluuriga, mis võimaldab materjalil hingata, vähendades survet kõrvadele ja soojust kogunemist, tagades pikaajalise kandmismugavuse.

### Kahekihilised klapikorpused

Philips Fidelio X2HR kahekihilised klapikorpused on loodud resonantsi ja vibratsiooni vähendamiseks ning need toovad teieni loomulikult täpse ja suurepäraselt üksikasjaliku heli. Tugev kihiline ehitus tagab vastupidavuse, tänu millele on X2HR ideaalne kaaslane kodus muusika kuulamiseks.

### Mäluvahust polstriga kuularid

Fidelio X2HR juures kasutatud materjalid on hoolikalt valitud, et tagada pikaajaline kandmismugavus ja täiustatud helijõudlus. Luksuslikud hingavad kõrvapadjandid koos kohanduvate vahtpehmedustega on loodud optimaalse ergonomilise sobivuse tarbeks. Vaht mitte ainult ei sobitu ideaalselt teie kõrva kujuga, vaid see isoleerib ka bassihelid ning hoiab ümbritseva müra väljaspool.

### Kõrglahutuslik heli



Kõrglahutusega heli pakub parimat heliesitust, taasluues algse stuudioheli elutruumalt kui 16 bit / 44,1 kHz CD-vormingud. See kompromissitu kvaliteet teeb kõrglahutuslikust helist muusikanautijale parima kaaslane. Fidelio kõrvaklapid vastavad Hi-Res Audio kvaliteedimärgise rangetele standarditele. Kas nautite oma kõrglahutuslikku muusikakogu või traditsioonilisemat muusikaallikat, tagavad Fidelio kõrvaklapimudelid sujuvalt võimendatud kõrgsagedused muusikale lisamõotme.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Näivtakistus: 30 oomi
- Kõlari läbimõõt: 50 mm
- Tundlikkus: 100 dB @ 1mW
- Sagedusvahemik: 5–40 000 Hz
- Maksimaalne sisendvõimsus: 500 mW
- Moonutus (THD): < 0,1% THD
- Suure eraldusvõimega heli
- Helisüsteem: Avatud
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

## Ühenduvus

- Eemaldatav juhe
- Kõrvaklappide pesa: 3,5 mm

## Disain

- Värvus: Mustad
- Kandmisstiil: Peapael

## Tarvikud

- Audiokaabel: 3,5 mm stereokaabel, pikkus 3 m
- OFC (hapnikuvaba kaabel)
- Adapterid kuuluvad komplekti: 3,5-6,3 mm adapteri pistik
- Muu: 1 kaablihaldusklamber

## Väline papp-pakend

- Kogukaal: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x L x K): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Kaal pakendita: 0,87 kg
- Pakendite arv: 2
- Pakendi kaal: 1,28 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Kogukaal: 0,91 kg
- Kaal pakendita: 0,435 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Karp
- Pakendi kaal: 0,475 kg
- Paigutus riulil: Rippuv

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 19 x 23 tolli x 11 cm
- Kaal: 0,38 kg

## UPC

- UPC: 8 89446 00718 3

