



Philips CarStudio
Автомобилна аудио
система

- За iPod и iPhone
- USB
- CD

CarStudio

CEM2250

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Завладяващ звук

Забавлявайте се с музиката от вашия iPhone/iPod, CD или USB устройства с мощен звук с автомобилната аудио система Philips. Наслаждавайте се на мощни басы с MAX Sound.

Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Двухентов параметричен еквалайзер с 8 готови настройки
- Изключителна противоударна защита за несмушавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука

Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Подвижен преден панел (поставян с щракване) за защита от кражба


Лесна употреба

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- CD плейър и MP3 Link за възпроизвеждане на музика
- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- Аудио изход за включване на усилвател

PHILIPS

Акценти

Music Zone

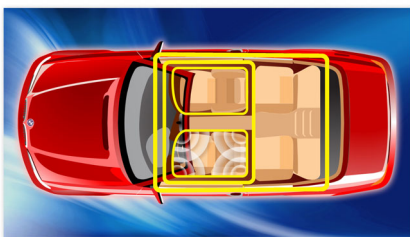

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обменен звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

DBB - динамично усилване на басите



Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне

адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Търсене по папка или песен



Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате

"папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане - само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.



Спецификации

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Дисплей

- Тип: Висококонтрастен цветен LCD дисплей (11 знака)
- Осветление на бутоните: Бяло
- Дифузна светлина: Червено

Носители за възпроизвеждане

- Диск: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB флаш устройство
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Музика от iPod/iPhone

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Бързо назад/бързо напред, Повторение, Разбъркване

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване

- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Новини и трафик, Автоматична честота

Звук

- Еквалайзер: Двуканален
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично усилване на басите, Music zone
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 21 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване

- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R)
- Предварително усилване на изходния сигнал на събуфъра: с управление на усилването
- Хардуерно заглушаване на звука
- Вход за дистанционно управление

Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен
- Угасване на екрана: 10/20 сек, по избор

Акcesoари

- Ръководство за потребителя: английски, холандски, френски, немски, италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански

Power

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 188 x 58 x 190 мм
- Корпус: 1 Din



Дата на издаване
2013-05-10

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 001 01278
EAN: 08 71258 16814 56

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com