



Philips  
Miniwieża hi-fi z  
odtwarzaniem DVD

Wysokotonowy wstęgowy  
100 W

**MCD716**

## Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką w najwyższej jakości

Wysokiej jakości mikrowieża cechuje się stylowym i oszałamiającym wzornictwem.

Czarne głośniki z połyskiem zapewniają wysokiej jakości dźwięk podczas odtwarzania płyt DVD, spełniając wszelkie potrzeby użytkownika.

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
- Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

### Wzbogać swoje kinowe doznania

- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Odtwarzanie płyt DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD

### Wzornictwo dopasowane do wnętrza

- Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości
- Błyszczące, czarne głośniki o wyglądzie klasy premium
- Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń i podstawy

# PHILIPS

# Zalety

## Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MP3/WMA-CD




Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

## Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz



Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

## Dolby Digital

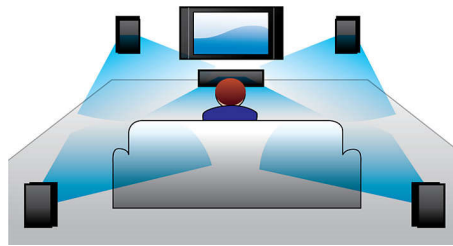

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

## Bezpośrednie połączenie USB



Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.

## Neodymowy wstęgowy głośnik wysokotonowy



Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej wierności odtwarzanego dźwięku. O ile działanie stożkowych i kopułkowych głośników wysokotonowych opiera się na ruchomej cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy

głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości w promieniu 180 stopni. Zwiększa to rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu nawet na kompaktowych systemach audio uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i naturalny dźwięk.

## Błyszczące, czarne głośniki

Błyszczące, czarne głośniki o wyglądzie klasy premium

## Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

## Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń



Mikrowieża jest wyposażona w podstawę z czterema trójkątnymi nóżkami. Zapobiega ona zniekształceniom dźwięku powodowanym przez drgania, przegrzanie i zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez wzmacniacz i szufladę na płyty CD. Zastosowanie tej podstawy pozwala uzyskać płynne i doskonałe odtwarzanie dźwięku.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W mocy muzycznej
- Korekcja dźwięku: cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, wzmocnienie częstotliwości skrajnych, Dolby Digital

## Głośniki

- Przetworniki głośnika: Niskotonowy 5 cali, wysokotonowy głośnik wstęgowy
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane osłony głośników
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

## Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Wyjście audio/video: 2xRCA (audio), komponentowe wyjście wideo, kompozytowe wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne wyjście audio, Gniazdo słuchawek (3,5 mm), wyjście SCART, Wyjście S-video
- Wejście AUX: 2xRCA (audio)

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/ losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: typ programu, Radio Text, zegar z funkcją RDS, nazwa stacji
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

## Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
- Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki

## Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V
- Źródło zasilania: 50 Hz

## Aksesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 47-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód wideo (Y), przewód sterujący, przewód zasilający
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

## Wymiary

- Waga brutto: 12,5 kg
- Głębokość głównego głośnika: 220 mm
- Szerokość głośnika głównego: 160 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 230 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 160 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 240 mm
- Wysokość opakowania: 375 mm
- Szerokość opakowania: 525 mm
- Głębokość opakowania: 330 mm
- Wysokość głośnika głównego: 270 mm

## Odtwarzanie zdjęć cyfrowych

- Funkcje poprawy obrazu: pokaz slajdów z dźwiękiem MP3
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Format kompresji zdjęć: JPEG

## Zielony

- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

## Odtwarzanie video

- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, kąt, PBC, Zoom, nadzór rodzicielski, menu płyty, szybkie przewijanie do tyłu, szybkie przewijanie do przodu, OSD, wznowienie odtwarzania od momentu zatrzymania, odtwarzanie w zwolnionym tempie
- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Kod regionu DVD: 2

