




Philips Fidelio
hoofdtelefoon voor op het
oor met hoofdband

Fidelio
Zwart

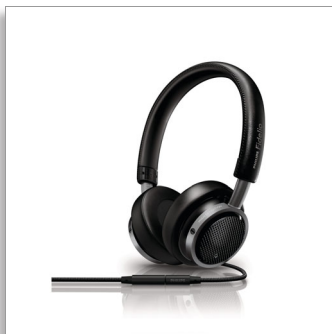

M1

De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.

De Philips Fidelio M1 combineert het allerbeste geluid met comfort voor een authentieke muziekbeleving onderweg. Ontwikkeld voor superieure geluidsisolatie en voorzien van een licht, maar stevig ontwerp zodat u overal kunt genieten van High Definition-geluid.

Hoor ieder detail

- Krachtige neodymium-drivers voor een natuurlijk geluid
- Ontwerp met gesloten achterkant voor uitstekende geluidsisolatie
- Bass Reflex-systeem voor een heldere, dynamische en uitgebalanceerde bas
- Geluiddichte constructie houdt geluidsdetails binnen
- Dubbellaagse oorschelpen voor een nauwkeurig geluid
- Zorgvuldig geteste luidsprekers voor de beste geluidsbalans
- Frequentierespons wordt afgestemd op de kritische voorkeuren van de luisteraar

Ontworpen voor ultiem luistergenot

- Luxe, ademende oorkussens en memory foam voor optimaal draagcomfort

Hoogwaardige afwerking voor optimale prestaties

- Eersteklas materialen inclusief aluminium en zacht leer
- Zuurstofvrije kabel met stoffen belijning voor een hoogwaardig signaal

Toegespitst op gemak

- Microfoon in het snoer met knop voor opnemen en opbergetui

PHILIPS
Fidelio

Kenmerken

Geluiddicht



De geluiddichte afsluiting bestaat uit een speciaal ontworpen band die in de binnenste kamer is ingebouwd, waardoor geluid niet verloren gaat en geluidsdetails behouden blijven. Het resultaat is een uitstekend basgeluid.

Bass Reflex-systeem (BRS)



Het ontwerp met gesloten achterkant maakt onderdeel uit van een Bass Reflex-systeem dat bestaat uit oordoppen met strategisch geplaatste openingen. Hiermee wordt de luchtdruk in de binnenste kamer geregeld, zodat het diafragma functioneert in een gecontroleerde omgeving voor optimale akoestische respons. In combinatie met de geluiddichte constructie wordt elk natuurlijk geluidsdetail geïsoleerd. Dit levert een nauwkeurig en dynamisch basgeluid op, zonder in te leveren aan helderheid.

Dubbellaagse oorschelpen



De dubbellaagse oorschelpen van M1 zijn ontworpen om resonantie te verminderen en trillingen te dempen voor een uitermate nauwkeurig en helder geluid zodat u zelfs het fijnste geluidsdetail hoort. De solide, gelaagde constructie garandeert duurzaamheid en comfort, waardoor de M1 een ideale muzikspeler is waar u lange tijd plezier van heeft.

High definition-luidsprekers



Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.

Afgestemd frequentierespons

Er is uitgebreid onderzoek gedaan met kritische muzikliefhebbers om hun luistervoorkeuren te leren kennen, zoals de eigenschappen van de geluidsbalans die zij zoeken. Onze akoestiektechnici hebben de Fidelio L1 ontworpen met oog voor de kleinste details die invloed hebben op hoe luisteraars geluid horen, bijvoorbeeld hoe het oor geluid terugkaatst en resonanceert. Dit heeft geleid tot de M1-hoofdtelefoons, die een natuurlijk geluid bieden dat trouw is aan het origineel en zijn afgestemd op moderne opnamestijlen.

Luxe, ademende oorkussens



Het materiaal dat gebruikt is voor de Fidelio M1, is zorgvuldig geselecteerd om te zorgen voor een langdurig draagcomfort en een uitmuntend geluid. De luxe, ademende oorkussens met memory foam zijn ontworpen voor een optimale ergonomische pasvorm. Het schuimrubber vormt zich niet alleen perfect naar de vorm van uw oor, maar het sluit ook de bastonen in en houdt omgevingsgeluid buiten. Dit is samen met de buitenkant van het oorkussen ontworpen, waarbij de juiste verhoudingen stof en synthetisch leer zijn gebruikt, om druk op het oor en warmteopbouw te verminderen, zodat de M1 uitstekend voelt en klinkt.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 15 - 24.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Gevoeligheid: 106 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Maximaal ingangsvermogen: 150 mW
- Vervorming: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Connectiviteit

- Kabel aansluiting: Zuurstofvrije kabel (1,1 m)
- Compatibel met: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Extra connector beschikbaar via de klantenondersteuning voor Sony Ericsson en oudere NOKIA- en SAMSUNG-modellen

Accessoires

- Opbergetui
- Audiokabel: met microfoon en knop voor opnemen

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 25 x 8,0 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 7,7 x 9,8 x 3,1 inch
- Nettogewicht: 0,205 kg
- Nettogewicht: 0,452 lb

- Bruto gewicht: 0,66 kg
- Bruto gewicht: 1,455 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,455 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Omdoos (L x B x H): 7,9 x 6,7 x 10,4 inch
- Nettogewicht: 0,41 kg
- Nettogewicht: 0,904 lb
- Bruto gewicht: 1,542 kg
- Bruto gewicht: 3,399 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,132 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Aantal consumentenverpakkingen: 2

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Gewicht: 0,166 kg
- Gewicht: 0,366 lb



Publicatiedatum
2016-03-21

Versie: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 06 92341 07158 11

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

