




Philips  
Trådlös over-ear-hörlur  
med Hi-Res Audio

40 mm högtalarelement/sluten  
baksida

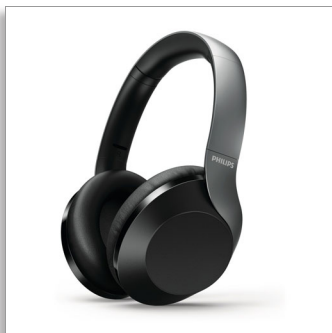

TAH8505BK

## Styr tystnaden

trådlös hörlur med aktiv brusreducering

Hör musiken, inte omgivningen. Du kan styra funktionen för aktiv brusreducering på dessa trådlösa over-ear-hörlurar så att den passar din situation. Med 30 timmars speltid samt flexibel snabbbladdning klarar du hela resan

### Känns bra. Ser bra ut. Spelar länge

- Aktiv brusreducering (ANC). Förlora dig själv, inte musiken
- 30 timmars spel- eller samtalstid (25 timmar med ANC på)
- Vikbar och kompakt design. Enkel förvaring
- Smidigt, justerbart huvudband. Mjuka öronkuddar

### Älska det du hör

- 40 mm akustiska neodymelement. Detaljerat ljud
- Högupplöst ljud. Hör varenda detalj
- Line-in-kabelport för sladdanslutet lyssnande

### Från spellista med fokus till viktiga samtal

- Snabbbladdning. Ladda i 5 minuter och få 2 timmars speltid
- Snabbbladdning. Ladda i 15 minuter och få 6 timmars speltid
- Pekkontroll. Svep och tryck för enkel kontroll
- Röstassistent. Hantera ditt liv i rörelse.
- Inbyggd mikrofon med ekoreducering för tydligt ljud

# PHILIPS

# Specifikationer

## Design

- Färg: Svart

## Tillbehör

- USB-kabel
- Flygplansadapter
- Ljudkabel
- Resefodral

## Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Streamingformat: SBC
- Bluetooth-version: 5.0
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

## Bekvämlighet

- Volymkontroll
- Samtalshantering: Parkerat samtal, Växla mellan två samtal, Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Växla mellan samtal och musik

## Effekt

- Batterityp: Litiumpolymer
- Uppspelningsdå för musik: 30 tim
- Laddningsbar
- Standby-tid: 200\* timmar
- Samtalstid: 30 timmar

## Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Membran: PET

- Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Känslighet: 90 dB
- Högtalardiameter: 40 mm

## Yttre kartong

- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Yttre kartong (L x B x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bruttovikt: 2,608 kg
- Taravikt: 1,774 kg
- Bruttovikt: 5,750 lb
- Yttre kartong (L x B x H): 9,3 x 9,0 x 10,2 tum
- Nettovikt: 1,839 lb
- Nettovikt: 0,834 kg
- Taravikt: 3,911 lb

## Förpackningsmått

- Förpackningsmått (B x H x D): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 11575 0
- Bruttovikt: 0,75 kg
- Nettovikt: 0,278 kg
- Taravikt: 0,472 kg
- Förpackningsmått (B x H x D): 8,5 x 9,8 x 2,8 tum
- Bruttovikt: 1,653 lb
- Nettovikt: 0,613 lb
- Taravikt: 1,041 lb

# Funktioner

## Varje resa. 30 timmars speltid

De här hörlurarna klarar allt på alla resor. En laddning tar bara två timmar. Du får 30 timmars speltid (eller samtalstid) med aktiv brusreducering av och 25 timmar med den på. Två nivåer av snabbaddning – Rapid Charge och Quick Charge – ger dig två eller sex timmars extra speltid.

## Musik. Eller tystnad.

Lämna allt bakom dig med aktiv brusreducering. Stäng av ljudet från ett tåg eller ett livligt kontor med en knapptryckning. Om du är på språng kan du lyssna på musik och hålla koll på ljudet från gatan i medvetenhetsläget.

## Perfekt inställd komfort

Perfekt inställda akustiska neodymelement ger djup bas och tydliga mellanregisterfrekvenser i allt från spellistor till poddsändningar. Mjuka öronkuddar täcker hela örat och skapar en förslutning som passivt isolerar externt ljud. Huvudbandet är lätt, mjukt och enkelt att justera – de här hörlurarna kommer inte att fastna i håret.

## Flexibel design

De här trådlösa hörlurarna har mjuka lurar som kan vikas ihop på två sätt. Du kan vika ihop dem så att de blir platta, perfekt för förvaring i skrivbordslådan eller det medföljande fodralet. Eller kan du vika ihop dem platt och inåt, och på så sätt skapa ett kompakt paket som får plats i jackfickan eller väskan.

## Högupplöst ljud

Klinkande pianon. Kraftfull rock. Oavsett vad du älskar gör hörlurarna med högupplöst ljud att du hör varje ton. När de är kopplade till en högupplöst källa får du den fulla effekten av förlustfritt ljud som har spelats in med en högre samlingsfrekvens än cd-skivor för ett verklighetstroget resultat.

## Smart. Med ett tryck

Styr volymen genom att svepa uppåt eller nedåt på höljets pekkontrollpanel. Du kan aktivera och inaktivera aktiv brusreducering med en enda tryckning. Eller aktivera medvetenhetsläget och hör mer av världen omkring dig medan musiken fortsätter att spelas upp. Den inbyggda mikrofonen med ekoreducering ser till att ljudet förblir tydligt när du pratar.

## Röstassistent

Hantera ditt liv utan att ta fram telefonen. Ett enkelt tryck på huvudbandet aktiverar röstassistenten. Du kan be den att öppna kalendern, läsa aviseringar från telefonen, ringa eller skicka meddelanden till vänner, hantera spellistor och mycket mer.



Publiceringsdatum  
2022-05-12

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 001 72856  
EAN: 48 95229 11575 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det faktiska resultatet kan variera