



Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®
20 W

BTM2280

Lydsystem som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Spill av den bærbare musikken hjemme. Dette mikromusikkanlegget fra Philips har USB Direct og lydingang. Selv med trådløs musikkstreaming via Bluetooth kan du nyte musikken på en enkel måte.

En rikere lydopplevelse

- 20 W RMS maksimal utgangseffekt
- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- Digital lydkontroll

Nyt musikk fra flere kilder

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Design som passer interiøret

- Valgfri veggmontering for fleksibel plassering
- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

PHILIPS


Høydepunkter

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Veggmontering

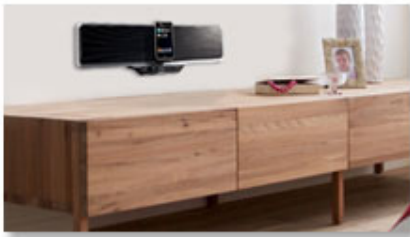

Philips-lydsystemet er den perfekte kombinasjonen av en slank og allsidig design, og det er smart utformet for å passe inn i stuen. Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan plassere systemet sikkert og pent på en hylle eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, er det like fleksibelt som det frittstående stativet.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Trådløs musikkstreaming



Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høytaleren.

Spesifikasjoner

Lyd

- Volumkontroll: opp/ned
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Digital lydkontroll

Høytalere

- Antall innebygde høytalere: 2
- Høytalerelementer: 2,75" basshøytaler
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ja
- Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Ladeenhet: iPad, iPhone, iPod
- Skjermtype: LED-display
- Plateilegg: spor

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, FM-antenne
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster
- Brukerhåndbok: Flerspråklig

Mål

- Mål på apparat (B x D): 420 x 99 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 223 millimeter
- Emballasjebredde: 460 millimeter
- Emballasjehøyde: 142 millimeter
- Emballasjedybde: 265 millimeter
- Bruttovekt: 4,2 kg
- Nettovekt: 3,3 kg

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2016-10-02

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com