

Philips
Soundbar 喇叭

3.1 CH 有線重低音
Bluetooth®
HDMI ARC
150W

HTL2183B



3.1 聲道呈現無與倫比的清晰音質

配備重低音喇叭

強化音質清晰度及虛擬環繞音效，打造劇院影音體驗，加上藍牙無線音樂串流功能，進一步提升電視的觀賞層次。

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 藍牙無線音樂串流功能
- 適用於大型顯示器、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3 音樂

極簡設計

- 最適合置於電視前的矮型設計
- 觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制

在觀賞電視與電影時享受更豐富的音效

- 虛擬環繞音效，營造栩栩如生的觀影體驗
- 杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效
- 外部重低音喇叭增添動作刺激感
- 專屬中置喇叭，提供清晰無比的絕佳音質

PHILIPS


焦點

中央聲道喇叭



特別針對音頻設計的中置喇叭，可將語音固定在螢幕中央，以提供更優化的聲音定位和清晰度，令人能更加沉醉在電影氛圍中。

虛擬環繞音效

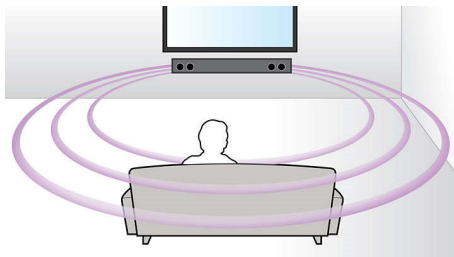

飛利浦虛擬環繞音效可從五個喇叭以內的音效系統，產生豐富且逼真的環繞音效。極先進的空間演算法能忠實地複製聲波特質，並以理想的 5.1 聲道環境重現。任何高品質的立體聲源都會轉換成逼真的多聲道環繞音效。不用額外花錢添購喇叭、訊號線或喇叭立架，即可享受繁繞滿屋的環繞音效。

藍牙



藍牙是種穩定且節能的短距離無線傳輸技術，可讓您輕易連線至其他藍牙裝置，藉此從任何智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦播放喜愛的音樂，包括有藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

音訊輸入



音訊輸入功能讓您可以透過簡單連接飛利浦家庭劇院系統，便能輕輕鬆鬆播放 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電上的音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

直接享受 MP3 音樂

使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3 音樂

矮型設計




最適合置於電視前的矮型設計

適用於多種裝置


適用於大型顯示器、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機

杜比數位與 Pro Logic II

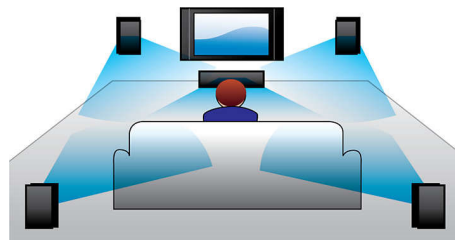

內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

觸控式面板提供播放功能

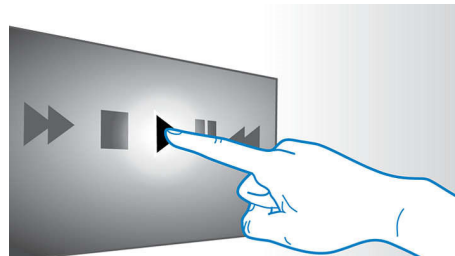

只要按下前面板的觸控感應控制，符合直覺的觸控式面板控制即可讓您控制音量及選取其他播放選項。

外部重低音喇叭



外部重低音喇叭增添動作刺激感

規格

音效

- 加強音效：虛擬環繞音效，高音及低音控制，夜間模式，音訊同步，影片，音樂，語音
- 音效系統：杜比數位，杜比 Pro Logic II
- 重低音喇叭輸出功率：55 W
- 喇叭輸出功率：32W x 3
- 總功率 RMS @ 10% THD: 150 W

喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍：45 - 200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 5.25 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭阻抗：2 ohm
- 喇叭阻抗：4 ohm
- 各 Soundbar 的驅動器：3 個環狀低音喇叭

連線

- 內建連接：藍牙
- 後方連接：數位同軸輸入，數位光纖輸入，重低音喇叭輸出，AUX 輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC)
- iPod/iPhone: 透過 3.5 公釐音訊輸入，透過藍牙
- 頂端連接：音訊輸入 (3.5 公釐)，USB 2.0

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞，系

統待機

功率

- 耗電量：30 W
- 電源供應：100-240VAC，50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.5 W

配件

- 附配件：AAA 電池 (x1)，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，交流變壓器，螺絲 (x6)

設計

- 可壁掛：是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 950 x 51 x 69 mm
- 產品含包裝重量：6.6 kg
- 主機重量：1.62 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深): 395 x 418 x 295 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 165 x 240 x 295 mm
- 重低音喇叭重量：2.78 kg
- 重低音喇叭纜線長度：3 m

音訊播放

- 壓縮格式：MP3



發行日期 2024-05-06

版本：1.0.2

EAN: 48 95185 61608 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com