



Philips Fidelio
Primo 機座喇叭

• iPod/iPhone/iPad 適用



DS9

體驗真正的高品質音效

附機座喇叭

Philips Fidelio DS9/10 機座喇叭以其無敵設計和音質自成一派。天然木和優質組件使 iPod Touch、iPhone 及 iPad 音樂流露出真實原聲。

無可匹敵的音效

- 半球形高音喇叭，可發出細膩自然的音質
- SoundCurve 提供不同凡響的剔透音質
- 通過音效鏈的純訊號純正數碼處理
- FullSound 可強化音效細節，提供豐富、強勁的音效
- 低音反射設計，可呈現低沉渾厚的低音效果
- 50W RMS 總輸出功率

精美絕倫的設計與外殼

- 天然材料、纖維和金屬完美結合的優質設計

先進的多功能設計

- AUX-in 便於連接幾乎是任何電子裝置

憑直覺操控

- SoundStudio App 可提供完整的音訊設定控制
- 遙控器與喇叭的設計與外殼完美相襯


PHILIPS
Fidelio

產品特點

柔軟半球形高音喇叭

這是一款雙向高寶真喇叭，有柔軟半球形高音喇叭。Philips 在 1960 年代初期即研發出這種半球形高音喇叭的設計，而過了半個世紀後，此設計到今天已成為 Hi-Fi 音箱最合適的選擇。柔軟半球形高音喇叭可發出細膩自然的音質，不再有刺耳的雜音或失真，可呈現最豐富的音效。

SoundCurve

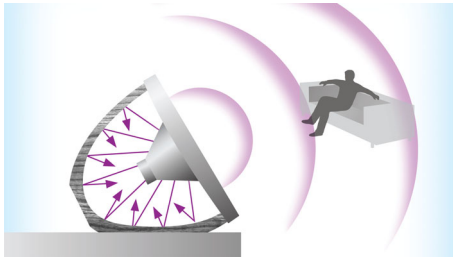


此款精心設計的 Philips 機座喇叭弧線背面可營造更有效結構的音響效果，使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此，您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。

純正數碼處理



大多數機座喇叭都使用 iPod、iPhone 或 iPad 的類比輸出源，然後將訊號轉回數碼，結果就會導致出現雜音或失去音效細節。利用數碼的方式輸出播放機的訊號，喇叭就可以保留音樂訊號的完整性，從而提供更強的訊號、減少雜音和提高解像度。

FullSound™

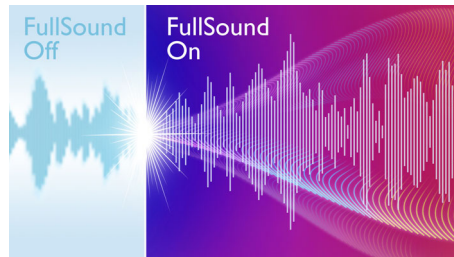


Philips 專屬 FullSound 技術使用最新一代的 DSP 數碼訊號處理技術，最忠實地呈現音樂效果。此技術會以動態的方式分析音樂內容，並加以強化，讓您能夠感受音樂的細節與溫度。

低音反射設計



低音反射聲學設計運用低音管調整喇叭箱的聲量，藉此利用輕巧的音箱呈現出低沈的低音效果。精心設計的簡易低音管可讓空氣流動，發出低沈、完美的低音效果，就算是大音量播放，也能減少因空氣震動而產生的失真效果。

SoundStudio App

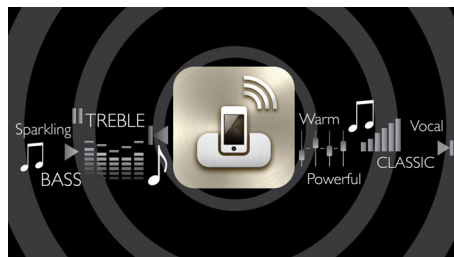

以自己喜歡的方式播放音樂，SoundStudio 可讓您一手掌握自己的音樂。此外，您還可單只使用 iPhone，以直覺式的簡單控制方式，讓您變更各種音效。現在您可自行改變、塑造和建立自己想要的音效呈現方式，為最喜愛的音樂注入新生命。SoundStudio 還可讓您收聽世界各地上千個互聯網廣播電台，進一步擴展您的音樂視野。

規格

兼容性

- 兼容於：所有 iPod、iPhone 和 iPad

iPod/iPhone/iPad App

- App 名稱：SoundStudio，從 App Store 免費下載
- 兼容性：iPod touch、iPhone、iPad iOS 4.3 以上版本

喇叭

- 喇叭驅動器：2 x 3/4 吋 (20 毫米) 高音喇叭，2 x 3 吋 (8 厘米) 中低音喇叭
- 輸出功率 (RMS)：50 瓦

配件

- 附配件：遙控器，3.5 毫米立體聲輸入電線，AC 電源線，保用證，全球保用證，快速安裝指南

連接

- 輔助輸入

尺寸

- ? 品尺寸 (寬 x 深 x 高)：511 x 205 x 178 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：566 x 260 x 244 毫米
- ? 品重量：5.5 千克
- 重量 (含包裝)：7.2 千克

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz



Made for
iPod iPhone iPad



出版日期 2013-05-29

版本：7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com