

„Philips Fidelio“
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth“



P9WHT

Mobilus aukštos kokybės garsas

Sužavėti garsų

„Philips Fidelio“ belaidis garsiakalbis išsiskiria aukštomis charakteristikomis, jį galima nešiotis. Jis užtikrina puikų, švarų, dinamišką garsą ir yra idealiai tinkamas naudoti tiek namuose, tiek kelyje. Transliuodami muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ muzikos galėsite klausytis nenaudodami laidų.

Neprilygstama garso kokybė

- Aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštais gaubtais užtikrina sodrų ir natūralų garsą
- Vidutinių dažnių garsiakalbiai ir „WOx“ technologija – sodrūs, stublinamai gilūs žemieji dažniai
- Optimizuotas dvijuostis skiriamasis filtras labai natūraliai subalansuoja tonus
- Aukštų charakteristikų stiprintuvas užtikrina puikų garsumą ir dinamiškumą

Sukurtas pasiimti kartu

- Aukščiausios kokybės natūralaus medžio ir aliuminio dizainas
- Integruotas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius leis klausytis muzikos visur


Modernus universalumas

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- USB prievadas tinka visiems mobiliesiems įrenginiams įkrauti
- Akumuliatoriaus lygis rodomas automatiškai, kai paliečiate garsiakalbį
- Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus

PHILIPS
Fidelio

Ypatybės

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai

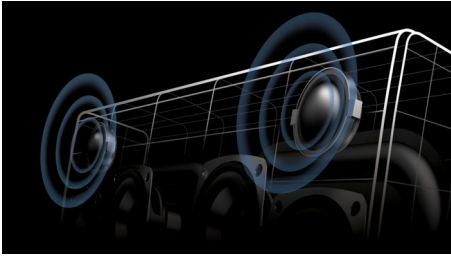

Panaudojus aukštųjų dažnių garsiakalbius su minkštais gaubtais, išgaunami labai raiškūs ir tikslūs aukštieji dažniai. Ši technologija, pirmą kartą „Philips“ panaudota 1960 metais, iki šiol naudojama daugelyje aukštos kokybės garsiakalbių kolonėlių. Labai atviram erdviniam išdėstymui taip pat didelę reikšmę turi šie itin mažu kryptingumu ir mažais išskrypimais išsiskiriantys aukštųjų dažnių garsiakalbiai; palyginti su sistemomis, kuriose naudojami tik plataus diapazono garsiakalbiai, garsas atrodo sodrus ir natūralus iš bet kokios klausymo vietos.

Vidutinių dažnių garsiakalbiai ir „wOOx“ technologija

Nepaisant labai kompaktiško akustinio tūrio, žemieji dažniai yra sodrūs ir neįtikėtina giliai, todėl galima mėgautis visų tipų muzika. Tai išgaunama naudojant dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių ir vieno didelio ploto pasyvaus spindulio derinį kiekvienam kanalui, ir visa tai labai standžiame korpuse, kuris visiškai nepraranda žemųjų dažnių energijos. Didelė pasyvaus spindulio judanti masė leidžia suderinti sistemą labai žemam 80 Hz dažniui ir taip išvengti oro turbulencijos, kuri atsirastų konstrukcijoje su angomis. Pajuskite muzikos ritmą ir mėgaukitės jos galia.

Optimizuotas dvijuostis skiriamasis filtras

Mūsų akustikos inžinieriai leido dienas ir naktis optimizuodami dvijuostį skiriamąjį filtrą, kad užtikrintų kuo natūralesnį garsą labai įvairiose akustinėse aplinkose. Nuo mažų kambarių iki atviros erdvės, nuo švelnaus klausymo lygio iki maksimalaus garsumo, balsai yra aiškūs ir natūralūs – jie skamba nei agresyviai, nei varginančiai, net klausantis dideliu garsumo lygiu. Todėl galite klausytis ištisas valandas ir dar ilgiau savo mėgstamos muzikos.

Didelės galios stiprintuvai

Puikų garsumą ir dinamiškumą užtikrina aukštų charakteristikų stiprintuvai, susietas su 8 didelio efektyvumo garsiakalbiais. Aukštųjų ir vidutinių dažnių garsiakalbiai buvo specialiai pritaikyti šiam unikaliai gaminiui ir turi puikų galios koeficientą, kuris užtikrina dinamišką ir įspūdingą garsą visais


klausymo lygiais. Muzika yra gyva, dinamiška ir tiesiog maloni bet kokiomis aplinkybėmis.

Belaidis muzikos srutinis perdavimas




„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

USB jungtis

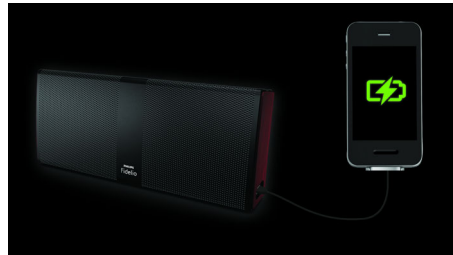

Šis garsiakalbis turi USB priedadą, jeigu jūs išmanusis telefonas namuose ar kelionėje išsikrovė, šio nešiojamojo garsiakalbio integruotas akumulatorius galės įkrauti jūsų mobilųjį įrenginį.

Akumulatoriaus lygis

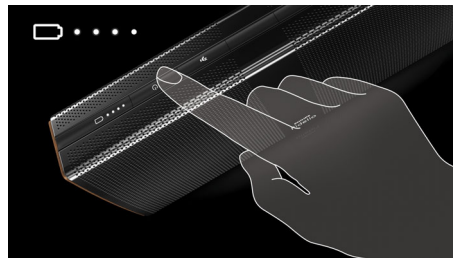

Tereikia švelniai paliesti garsiakalbį, ir jis parodys akumulatoriaus lygį.

Specifikacijos

Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų dažnių skleistuvas
- Garsiakalbiai: 2 x 3/4 in aukštųjų dažnių garsiakalbiai su minkštu gaubtu, 4 x 2 in viso diapazono garsiakalbiai
- Išvesties galia (RMS): 20 W

Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Trumpa instrukcija, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)
- USB įkrovimas

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 287 x 63 x 127 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 326 x 101 x 224 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.



Išleidimo data 2013-11-25

Versija: 7.0.6

12 NC: 8670 000 96391
EAN: 08 71258 16628 37

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com