




Philips 8000 series
Bezprzewodowe słuchawki
dokanałowe true wireless

Przetworniki 13 mm/zamkn.
konstrukcja
Bluetooth®
Czarna

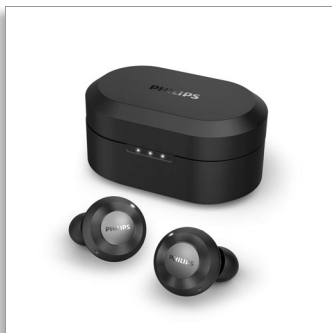

TAT8505BK

Doskonały dźwięk i wygląd

Zanurz się w bogatym, pełnym detali dźwięku lub wsłuchaj się w otaczający Cię świat. Te wyrafinowane słuchawki bezprzewodowe true wireless są wyposażone w funkcję aktywnej redukcji szumów i tryb Awareness, który zapewnia kontrolę nad dźwiękiem. niesamowite, okrągłe wzornictwo stanowi dopełnienie doskonałości tych słuchawek.

Usłysz to, co chcesz

- Hybrydowa aktywna redukcja szumów — skup się na tym, na czym chcesz
- Tryb Awareness — przywróć dźwięki otoczenia, kiedy chcesz
- Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane
- Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem

Gotowe, aby zacząć z Tobą dzień lub noc

- Etui z funkcją ładowania; do 24 godzin odtwarzania
- Solidna łączność; zintegrowane elementy sterujące elementów dousznych
- Integracja z Asystentem Google
- Wodoodporność klasy IPX4 zapewnia odporność na zachlapania i pot

Doskonały dźwięk

- Szczegółowy, przestrzenny dźwięk z bogatym, mocnym basem
- Wyrafinowany, geometryczny wygląd; wygodne dopasowanie do ucha
- Dwa mikrofony zapewniające krystalicznie czysty dźwięk podczas rozmów; tryb mono
- Idealnie dostrojony 13-milimetrowy przetwornik neodymowy

PHILIPS

Zalety

Hybrydowa aktywna redukcja szumów



Nasze bezprzewodowe słuchawki true wireless nie pozwolą, aby coś przeszkodziło Ci w maksymalnym wsłuchaniu się w odtwarzane utwory. Jeden zewnętrzny i jeden wewnętrzny mikrofon filtrują hałasy z zewnątrz. Tryb Awareness umożliwia przywrócenie dźwięków otoczenia, gdy jest taka potrzeba.

Szczegółowy, przestrzenny dźwięk



Idealnie dostrojone przetworniki 13 mm zapewniają potężny bas i doskonałą dokładność odtwarzania. Odtwarzanie zostaje wstrzymane po wyjęciu słuchawki i rozpoczyna się ponownie po jej włożeniu.

Niewielkie etui z funkcją ładowania



Etui z funkcją ładowania można ładować bezprzewodowo lub przez kabel USB-C. W pełni naładowane etui zapewnia dodatkowe 18

godzin odtwarzania. Słuchawki odtwarzają muzykę przez 6 godzin na jednym naładowaniu (5 godzin z funkcją ANC). Ładuj je przez 15 minut, aby zyskać dodatkową godzinę odtwarzania.

Wyrafinowany, geometryczny wygląd



Okrągła słuchawka douszna charakteryzuje się doskonałą jakością i delikatnie wychwytuje światło, tworząc elegancki efekt. Owalna wkładka akustyczna jest wygodnie i dobrze dopasowana do ucha, maksymalizując pasywną izolację szumów.

Tryb mono



Dwa mikrofony w każdej słuchawce dousznej koncentrują się na Twoim głosie, znacznie redukując hałasy z otoczenia. Jeśli jesteś w cichym miejscu i nie musisz blokować hałasu podczas rozmowy, tryb mono umożliwia korzystanie z jednej słuchawki.

Aplikacja Philips Headphones

Wzmocnij basy lub wycisz tony wysokie dzięki aplikacji Philips Headphones, która umożliwia sterowanie muzyką. Dopasuj parametry samodzielnie lub wybierz wstępnie skonfigurowane ustawienia dla różnych gatunków muzyki. Możesz też przełączać się

między trybami ANC za pomocą jednego dotknięcia.

Solidna łączność



Słuchawki można sparować natychmiastowo po wyjęciu z etui. Po sparowaniu słuchawki zapamiętują ostatnie połączone urządzenie. Elementy sterowania dotykowego na każdej słuchawce umożliwiają łatwe odtwarzanie, odbieranie rozmów i sterowanie głośnością.

Asystent Google

Wystarczy dotknąć elementu sterowania dotykowego na lewej słuchawce, aby uruchomić Asystenta Google lub innego asystenta głosowego. W pełni zintegrowany Asystent Google umożliwia obsługę bezdotykową, odczytywanie powiadomień, odtwarzanie muzyki itd.

Tryb Awareness

Tryb Awareness — przywróć dźwięki otoczenia, kiedy chcesz

IPX4

Małe etui z funkcją ładowania jest niezwykle wygodne, a słuchawki bezprzewodowe true wireless są odporne na zachlapania z każdego kierunku. Nie jest im straszny pot ani deszcz.

Czujnik podczerwieni

Czujnik podczerwieni — po wyjęciu słuchawki odtwarzanie muzyki zostaje wstrzymane

Idéalnie dostrojony przetwornik 13-milimetrový

Idéalnie dostrojony 13-milimetrový przetwornik neodymowy

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 13 mm
- Membrana: Tworzywo PET
- Impedancja: 16 Ohm
- Rodzaj magnesu: NdFeB
- Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
- Czułość: 108 dB

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.0
- Profile Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Format przesyłania strumieniowego: SBC
- Maksymalny zasięg: Do 10 m

Karton zewnętrzny

- Długość: 44.8 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 37.7 cm
- Waga brutto: 7.592 kg
- Wysokość: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Waga netto: 2.328 kg
- Waga opakowania: 5.264 kg

Udogodnienia

- Zarządzanie połączeniami: Odbieranie/kończenie połączenia, Zawieszanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu, Odrzucanie połączenia, Przełączanie między 2 połączeniami

Karton wewnętrzny

- Długość: 18 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 10.5 cm
- Wysokość: 16.7 cm
- Waga netto: 0.291 kg
- Waga brutto: 0.842 kg

- Waga opakowania: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-polimerowy
- Akumulator (wielokrotne ładowanie)
- Czas odtwarzania muzyki: 6+18 godziny
- Czas gotowości: 200 godz.
- Czas rozmów: 6 godz.
- Czas ładowania: 1,5 godziny

Wymiary opakowania

- Wysokość: 17.5 cm
- Typ ułożenia półki: Obie
- Szerokość: 9.5 cm
- Głębokość: 5.5 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Waga brutto: 0.249 kg
- Waga netto: 0.097 kg
- Waga opakowania: 0.152 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.4 cm
- Szerokość: 7.2 cm
- Głębokość: 3.6 cm
- Waga: 0.073 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód USB: Przewód USB-C
- Nakładki douszne: 3 rozmiary

Design

- Kolor: Czarny

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com