



Philips
DVD-speler

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP6800

Geef uw kamer extra cachet

Uw droomspeler met een onberispelijke, levensechte beeldkwaliteit en de mogelijkheid om bijna elk soort disc af te spelen! Met deze Philips DVD-speler kunt u genieten van een fantastische film- en muziekervaring.

Past overal, in elke levensstijl

- Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel

Breng audio en video tot leven

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten

- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Speel al uw films en muziek af

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen
- DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's


Eenvoudig te gebruiken

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- My Wallpaper voor een persoonlijk welkomtscherm
- Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten

PHILIPS

Kenmerken

Slank en flexibel ontwerp

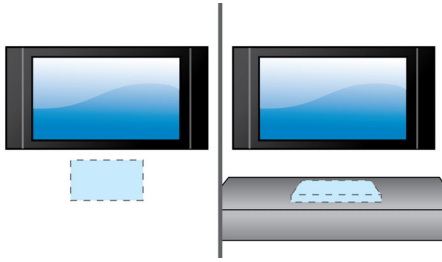

Slank en flexibel ontwerp, wandmontage optioneel

HDMI 1080p



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analogoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Multimedia DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA en JPEG afspelen

DivX Ultra Certified



Dankzij de ondersteuning voor DivX[®] kunt u gewoon op de bank genieten van DivX-gecodeerde video's en films van internet, waaronder aangeschafte Hollywood-films. De DivX-media-indeling is een op MPEG-4 gebaseerde compressietechnologie voor video waarmee u grote bestanden, zoals films, trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/RW en beschrijfbaar DVD's kunt opslaan en kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra combineert DivX-weergave met geweldige functies zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, meerdere tracks en menu's in één handige bestandsindeling.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

MP3's maken met één druk op de knop

Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla deze rechtstreeks op een geheugenstick of op uw draagbare mediaspeler op via een USB-kabel. Geniet van het gemak om MP3-bestanden te maken in uw eigen huiskamer, zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt afgespeeld.

Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 Mhz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Video upscaling (720p, 1080i/p)

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 100 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): > 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Zoom, Diapresentatie, Diapresentatie met MP3-weergave

Multimedia-toepassingen

- Afspeelformaat: DivX, JPEG-afbeeldingen, MP3
- Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-geheugenklasse

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Component Video uit Progressive, Composit video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, HDMI-uitgang
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB

Gemak

- Kinderbeveiliging: Kinderslot, Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Nederlands, Deens, Fins, Frans, Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Turks, Zweeds, Pools, Grieks

Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantietaak, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Audio-/videokabel, Netsnoer

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 370 x 332 x 70 mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 330 x 190 x 40 mm
- Gewicht van het apparaat: 1 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,7 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com