

Philips  
Langaton puhelin

4,6 tuuman näyttö / valk.  
taustavalo  
Kaiutinpuhelin  
2 luuria



D4702B



## Smart Elegance

Tämä modernin tyylikäs ja virtaviivainen langaton puhelin on täydellinen kumppani kaikkiin puhelutarpeisiin. Siinä on suuri käänteisvärinen näyttö, metallipäällysteiset näppäimet, erittäin kirkas äänenlaatu ja hyvä käytettävyys.

### Näppärä käyttöä

- Erittäin tarkka 4,6 cm:n (1,8") graafinen näyttö, jossa valkoinen teksti mustalla pohjalla
- Näppäimistön taustavalon ansiosta nopea käyttöä pimeässäkin huoneessa
- Kahden kentän merkinnöissä yhdelle yhteystiedolle voi määrittää kaksi numeroa
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto, hiljainen tila
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa\*

### Erinomainen äänenlaatu

- HQ-ääni: laadukas äänisuunnittelu takaa upean äänentoiston
- Omat ääniprofiilit voi muokata mieleisiksi
- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta

### Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Soittajan tunnistus\*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

### Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

### Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

### HQ-Sound



Philipsin langattomien puhelinten HQ-ääni: vuosikymmenien vankka kokemus hifi-äänilaitteiden ja huippuluokan kuulokkeiden kehitystyöstä ja lukuisia innovaatioita, minkä ansiosta DECT-puhelimien äänentoisto on erinomainen. Äänenlaadun parantamisessa akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet kaiken – laadukkaat komponentit, digitaalisen signaalinkäsittelyn, tarkan akustisen muotoilun, edistyneen testauksen ja hienovirityksen. Tuloksena on kirkas, selkeä ja aito ääni. Ääni on niin loistava ja luonnollinen, että se tuntuu tulevan aivan vierestä.


### Useita yksityisyysasetuksia



Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin välttyt ei-toivotuilta puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajannumerosta. Hiljaisessa tilassa soittoäänien voi poistaa käytöstä tiettyinä aikoina, jolloin voit nauttia hiljaisuudesta ja rauhasta. Puhelun eston ansiosta vältät ikävät yllätykset puhelinlaskussa estämällä puhelut


tietyillä numerosarjoilla alkaviin puhelinnumeroihin.

### Omat ääniprofiilit

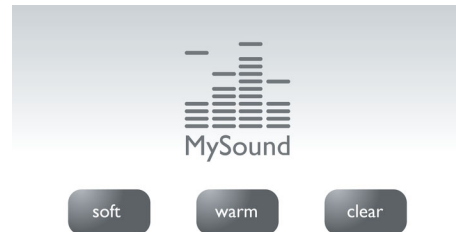

Jokainen kuulee ääntä eri tavalla ja kaikilla on omat mieltymyksensä. Omat ääniprofiilit tuovat luonnetta puheluihin. Niiden ansiosta voit valita sinulle sopivan ääniprofiilin: kirkas – kirkas ja selkeä ääni, pehmeä – miellyttävä ja pehmeä ääni, lämmin – kutsuva ja lämmin ääni.

### Kahden kentän merkinnät puhelinmuistioon

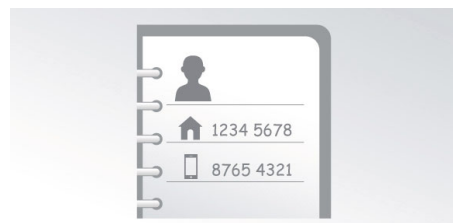

Useimmilla ihmisillä on nykyään useita puhelinnumeroita. Yhteystietoluettelossa hallitset yhteystietoja helposti. Voit tallentaa kaksi puhelinnumeroa koti-, työ- tai matkapuhelinkenttään.

### Jopa 16 tuntia puheaikaa



Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

# Tekniset tiedot

## Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Puhelun esto: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Puheluiden estäminen / musta lista\*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Herätyskello
- Tapahtumamerkkivalo luurissa
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus\*, Soittajan tunnustus\*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Automaattinen rekisteröinti
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Taustavalaistu näppäimistö: Valkoinen
- Valaistu näppäimistö
- Suurentaa valitun numeron
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Jopa 250 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Tapahtumailmoitukset: vastaamattomien puheluiden ilmoittamiseen
- Luistamaton pinta: Liituraiapinnoitus

## Ääni

- Ääniprofiilit: oma ääni
- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä
- HQ-Sound

## Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: Käännetty matriisi
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

## Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 20 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 50 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa
- Useita puhelinmuistiomerkinthöjä: enintään 2 numeroa

## Virta

- Akun kapasiteetti: 500 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

## Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

## Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

## SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

## Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

## Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- Kokonaispaino: 0,6173 kg
- Nettopaino: 0,5119 kg
- Bruttopaino: 0,1054 kg
- EAN: 48 95229 10114 2



Julkaisupäivä 2022-06-28

Versio: 4.0.1

12 NC: 8670 001 61669  
EAN: 48 95229 10114 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.