



Philips  
Přehrávač disků Blu-ray /  
DVD

Přehrávání disků 3D Blu-ray

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link

**BDP2190**

## Zažijte trojrozměrný obraz u vás doma

### S Blu-ray 3D

Tento DVD Blu-ray přehrávač Philips má ohromující 3D efekty a rozlišení 1080p, jenž poskytují kvalitní hloubku obrazu a akci, která doslova vyskakuje z obrazovky. Do dění vás vtáhnou i filmy na discích DVD!

#### Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu

#### Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk
- DTS 2.0 digitální výstup


#### Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz

# PHILIPS

# Přednosti

## Vychutnejte si filmy a hudbu

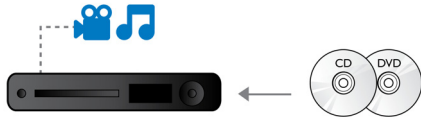

Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD

## Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

## BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah

pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k internetu. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

## Certifikace DivX Plus HD




Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

## Full HD 1080p



Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. To znamená, že dostáváte nejvyšší kvalitu obrazu, která je v současnosti na trhu - bude to požitek pro vaše oči.

## Dolby TrueHD

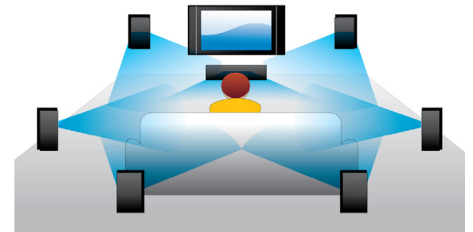

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

## Zvýšení rozlišení videa DVD



HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.



# Specifikace

## Obráz/displej

- Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

## Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Kód oblasti DVD: 2
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI

## Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Španělština

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 11 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

## Rozměry

- Balení (Š x V x H): 315 x 81 x 259 mm
- Výrobek (Š x H x V): 270 x 41 x 199 mm
- Hmotnost výrobku: 1,02 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,3 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Hmotnost: 0,91 kg

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,3 kg
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hmotnost obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 1,3 kg
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hmotnost obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808  
EAN: 48 95185 60851 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)