



Philips Fidelio
Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

Vynikajúci prirodzený zvuk
Profesionálne potláčanie hluku
Pro+
Mimoriadna kvalita hovorov
Nadčasový dizajn Fidelio



T2

Stvorené pre každodenné dobrodružstvá

Pastva pre oči. Skvelé na počúvanie. Tieto prémiové bezdrôtové slúchadlá vám poskytujú ten najpriestrannejší a najdetailnejší zvuk priamo do uší, spolu s naším najinteligentnejším ovládaním hluku. Poskytnú vám len to najlepšie od hudby cez hovory až po filmy a podcasty.

Bezproblémový v každom ohľade

- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Asistent Google. Google Fast Pair
- Pokrokové viacbodové pripojenie. Bezdrôtové nabíjanie

Philips Fidelio. Stvorené pre poslucháčov.

- Vynikajúci. Zvuk charakteristický pre značku Philips je Fidelio
- Ponorenie sa do zvuku, ktoré sa vám prispôsobí. Profesionálne potláčanie hluku Pro+
- Mimoriadna kvalita hovorov. Každé jedno slovo je jasné a zreteľné
- Nadčasový dizajn Fidelio
- 2-cestný dizajn. Vyvážená armatúra a dynamické budiče

Vynikajúci prirodzený zvuk na cestách

- Lepšia konektivita a zvuk. Bluetooth novej generácie*
- Prvotriedny zvuk na streamovanie na cestách
- Podporované kodeky LC3, AAC a LDAC
- Viac hudby. Až 36 hodín vďaka bezdrôtovému puzdru na nabíjanie

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Vynikajúci prirodzený zvuk Profesionálne potlačanie hluku Pro+, Mimoriadna kvalita hovorov, Nadčasový dizajn Fidelio

Hlavné prvky

Zvuk charakteristický pre značku Philips




Tieto prvotriedne slúchadlá vám prinesú vynikajúci prirodzený zvuk s presným oddelením hudobných nástrojov od napätých, ovládaných basov cez teplé stredné frekvencie až po iskrivé výšky. Vyvážené a grafénom potiahnuté dynamické ovládače poskytujú viac detailov, než kedykoľvek predtým. Budete počuť skladby vašich obľúbených umelcov presne tak, ako ich vytvorili.

Profesionálne potlačanie hluku Pro+



Adaptívne potlačanie hluku sa rýchlo prispôsobí vášmu prostrediu, aby v reálnom čase potlačilo vonkajší hluk vrátane vetra. Nech ste kdekoľvek, môžete sa ponoriť od hudby po hovory bez zdvihnutia prsta. Ak chcete upraviť úroveň priehľadnosti alebo potlačenie hluku vetra, jednoducho použijete aplikáciu Philips Headphones.

Mimoriadna kvalita hovorov

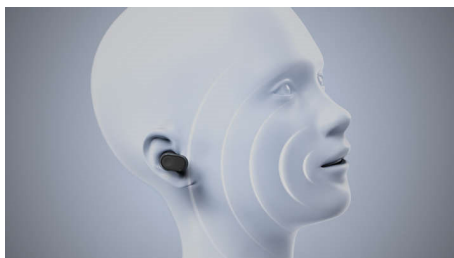

Môžete veselo telefonovať aj z tých najrušnejších a najhlučnejších miest. Tieto mikrofóny s tvorením lúčov sa zameriavajú na

zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo pokročilé algoritmy umelej inteligencie zabraňujú tomu, aby hluk v pozadí rušil hovor. Ak je mimoriadne veterno, snímač kostného vedenia spoľahlivo zachytí váš hlas, takže vás bude stále počuť.

Nadčasový dizajn Fidelio



Každý prvok slúchadiel Fidelio je starostlivo zvažovaný. Leštený keramický kryt každého slúchadla spája krásu s odolnosťou a hodnotenie IPX4 znamená, že znesú aj dážď. Jemná koža Muirhead vyzdvihuje slúchadlá i zahnuté kompaktné puzdro na nabíjanie, ktoré je vyrobené z eloxovaného hliníka.

Bluetooth novej generácie



Tieto slúchadlá fungujú so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth LE Audio a kodek LC3. Získate výrazne lepší zvuk a stabilnejšie pripojenie, ktoré v zastavaných oblastiach neklesá. Pri sledovaní filmov alebo hraní hier nedochádza prakticky k žiadnemu oneskoreniu a vy máte všetko, čo potrebujete na zdieľané počúvanie cez bezdrôtové siete s vysielaním Auracast.*

T2/00

Prvotriedny zvuk na streamovanie




Kodeky AAC, LDAC a LC3 sú podporované kvôli prvotriednemu zvuku na akejkoľvek streamovacej službe a keď si vyberiete slúchadlo, hudba sa pozastaví. Pokročilé viacbodové pripojenie Bluetooth sa medzi dvoma zariadeniami plynule prepína: počúvajte hudbu na notebooku, telefonujte na telefóne a automaticky sa vrátite k svojej hudbe.

36 hodín prehrávania s puzdrom



Počúvajte až 36 hodín pri zapnutom ANC alebo 40 hodín pri vypnutom ANC. Z plného nabitia získate až 9 hodín prehrávania a rýchle desaťminútové nabitie slúchadiel v puzdre vám pridá ďalšiu hodinu a pol. Puzdro môžete nabiť umiestnením na akúkoľvek bezdrôtovú nabíjačku Qi.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

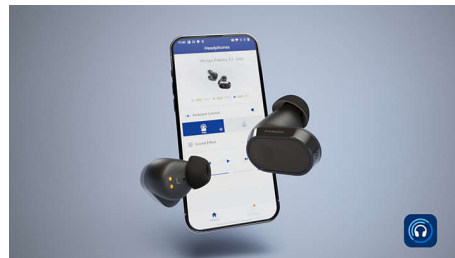

Pri hudbe a podcastoch vďaka štyrom predvoľbám a vlastnému viacpásmovému ekvalizéru určite nájdete svoj preferovaný zvuk. Aplikáciu môžete použiť aj na vypnutie adaptívneho potlačania hluku a prebratie kontroly.



Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Vynikajúci prirodzený zvuk Profesionálne potlačanie hluku Pro+, Mimoriadna kvalita hovorov, Nadčasový dizajn Fidelio

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Priemer reproduktora: 9,2 mm + ovládač BA
- Impedancia: 16 Ohmov
- Maximálny príkon: 5 mW
- Citlivosť: 100 dB (1 kHz – 10 dBFs)
- Typ budiča: Potiahnuté grafénom, Vyvážená kotva
- Zvuk s vysokým rozlíšením

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Viacbodové pripojenie
- Podporovaný kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 35 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 26 cm
- Hmotnosť brutto: 4.8 kg
- Výška: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Hmotnosť netto: 2.352 kg
- Hmotnosť obalu: 2.448 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie: 60 minút
- Vodotesnosť: IPX4
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Monofónny režim pre TWS
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Dotykový
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Kapacitný snímač

Vnútorný kartón

- Dĺžka: 16.2 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 11.8 cm
- Výška: 12.2 cm
- Hmotnosť netto: 0.294 kg
- Hmotnosť brutto: 0.55 kg
- Hmotnosť obalu: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 3 ks
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Bezdrôtové nabíjanie
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 36 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 40 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 10 mins for 1.5 hr
- Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)

- Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnosť batérie (celková): 11.5 g
- Kapacita batérií (puzdro): 650 mAh
- Kapacita batérií (slúchadlo): 75 mAh
- Životnosť batérie v pohotovostnom režime: 200 hr

Rozmery balenia

- Výška: 13 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 11 cm
- Hĺbka: 5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Hmotnosť brutto: 0.159 kg
- Hmotnosť netto: 0.098 kg
- Hmotnosť obalu: 0.061 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia
- Špičky do uší: 5 párov
- Puzdro na nabíjanie
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

- Farba: Čierna
- Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
- Prispôbené tvaru ucha: Do uší
- Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 AI mics
- Potlačenie zvuku vetra
- Snímač na zachytávanie hlasu (VPU)

Rozmery

- Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Celková hmotnosť: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

Funkcie ANC

- Technológia aktívneho potlačania hluku: Hybridná, ANC Pro+
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Mikrofón na aktívne potlačanie hluku: 4 mikrofóny
- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

T2/00

* Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Google asistent nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.
* Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.