




Philips
безжична портативна
тонколona

Bluetooth® и NFC
с MULTIPAIR
Акумулаторна батерия
Черно

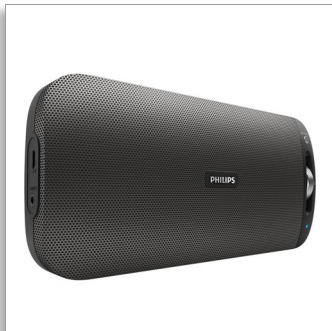

BT3600B

Малък размер, страхотен звук

Невероятният звук излиза от толкова тънък корпус, че можете да го приплъзнете навсякъде. С вградената функция за NFC сдвояването се извършва само с едно докосване, а възможността за множество сдвояване с Bluetooth ви позволява да обменяте музика между два различни източника.

Впечатляващ звук

- Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция
- Впечатляващ с 10 W RMS
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Използване с лекота

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство


Грабвате и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

PHILIPS

Акценти

Безжично поточно предаване на музика

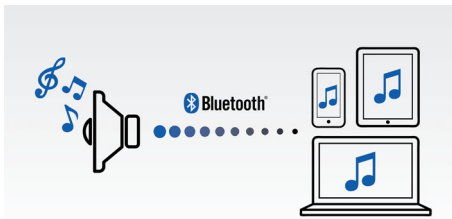


Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Обменяйте музика между 2 устройства


Сдвоявайте едновременно с две смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика лесно.

Функция против изрязване

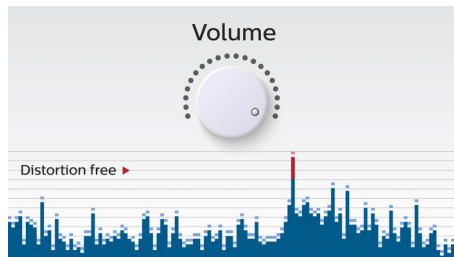

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Този високоговорител се справя с изрязването чрез отделна платка за ограничаване на аудио. Тя следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя, и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на високоговорителя да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд.

Вградена акумулаторна батерия

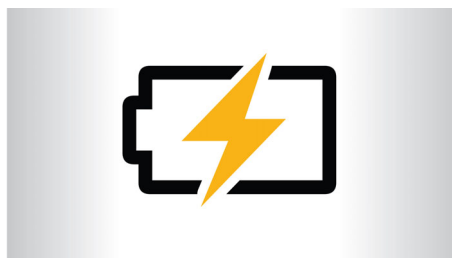

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушайте

прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Вграден микрофон


С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Технология NFC

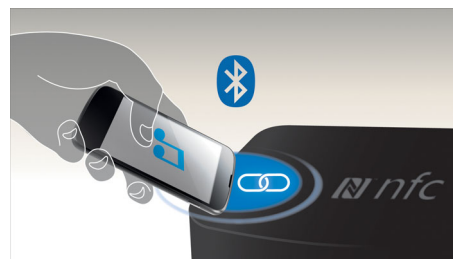

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

Спецификации

Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- NFC: Bluetooth с докосване за сдвояване; работи с Android 4.0 или по-висока версия и Windows phone 8 или по-висока версия
- Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Звукова система: Стерео

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 1,5"

Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 10 ч

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

Размери

- Размери на изделието (ШxДxВ): 207 x 34 x 97 мм
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 230 x 46 x 175 мм
- Тегло на изделието: 0,43 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,59 кг



Дата на издаване
2016-03-30

Версия: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com