

Philips  
DVD player



DVP3580

## Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită

### Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

### Ușor de utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB
- Fundalul meu pentru un ecran de întâmpinare personalizat

### Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

# PHILIPS

# Repere


## HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

## DivX multimedia


Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Conexiune USB 2.0 de mare viteză

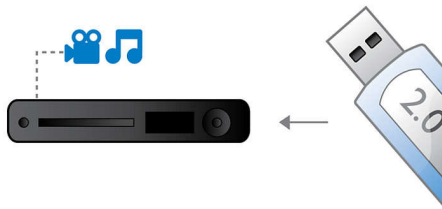


Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

## Screen Fit

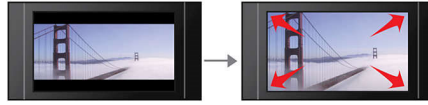

Indiferent ce vizionați și pe ce televizor, Screen Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus și de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și simplu apăsați butonul Screen Fit, selectați formatul și bucurați-vă de film în format full-screen

## Scanare progresivă

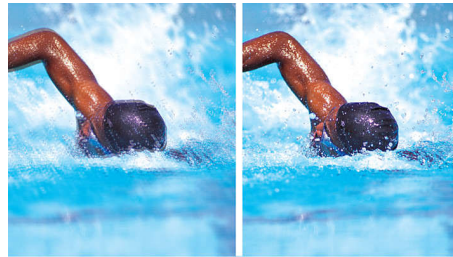

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

## Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe

produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

## EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

## Fundalul meu

Personalizați fundalul player-ului DVD cu fotografia dvs. preferată. Fundalul meu vă permite să încărcați fotografia dvs. preferată pentru fundalul player-ului DVD Philips. Fundalul meu funcționează cu majoritatea formatelor de fotografii și puteți chiar să schimbați contrastul fotografiei încărcate pentru a crea efecte de iluminare unice. Ecranul de întâmpinare nu mai este monoton atunci când porniți player-ul DVD. Fundalul meu este ușor de utilizat și este distractiv pentru toți.

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video Component - Progressive, Leșire video compozită (CVBS), Leșire coaxială digitală, Scart, Leșire HDMI

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Olandeză, Daneză, Finlandeză, Franceză, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Turcă, Suedeză, Poloneză, Greacă

## Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg

- Înălțime ambalaj: 80 mm
- Înălțime aparat: 39 mm
- Lățime ambalaj: 400 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

## Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

