



Philips  
Domácí kino 2.1 3D Blu-ray s křišťálově čistým zvukem

**Zesilovač třídy D**  
Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth®  
dok pro iPhone/iPod  
500 W



**HTB7250D**

## Vychutnejte si filmy a hudbu s dokonalým zvukem

### Posedlost zvukem

Nové domácí kino Philips 2.1 s 3D Blu-ray HTB7250D přináší nedostižně jasné přehrávání audia a opravdu přesvědčivé zážitky z prostorového zvuku. Připravte se na obohacení svých oblíbených filmů a hudby o nové rozměry.

#### **Objevte křišťálově čistý zvuk**

- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas
- Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

#### **Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina**

- Elegantní reproduktory vyrobené z hliníku a skla zaručují hutný zvuk


#### **Prostě si vychutnejte veškerou zábavu**

- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Přehrávání hudby z iPodu/iPhonu a jeho nabíjení
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

# PHILIPS

## Přednosti

### Naprostě čistý zvuk

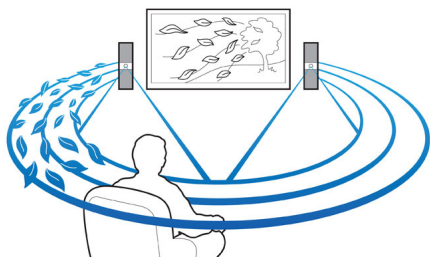

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každíčký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.

### Bluetooth




Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhone v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

### Kužel. výšk. rep. s měkkou membránou




Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.

### Prvotřídní zesilovače třídy D

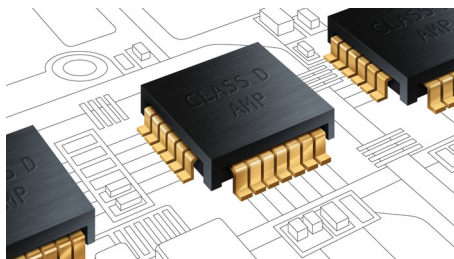

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.

### Virtuální prostorový zvuk

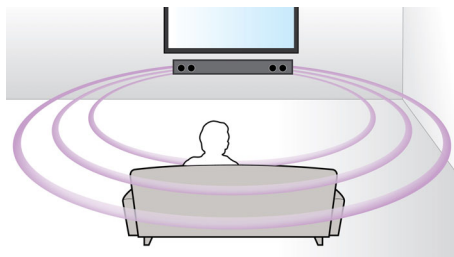

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprostě

přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

### Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínatelného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnicími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

### Vestavěné Wi-Fi



Díky vestavěné podpoře Wi-Fi můžete jednoduše připojit domácí kina přímo k domácí síti a vyzkoušet si bohatou nabídku online služeb. Vychutnejte si některé z nejlepších webových stránek nabízejících filmy, obrázky, zábavné informace a další online obsah šitý na míru obrazovce televizoru.

# Specifikace

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 135 W x 2
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 500 W

## Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

## Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Vstup audio
- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Vstup AUX, Výstup pro subwoofer
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi

## Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color
- Snadné použití: DLNA

## Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

## Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

## Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA, WAV
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV, flv, mov

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

## Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, AVI, MKV, XviD

## Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

## Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 135 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

## Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 70 x 345 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4,36 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,5 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,3 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 564 x 389 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 14,7 kg

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel., Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list
- Kompatibilní příslušenství: STS9501 Stojany na reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na stěnu

## Vnější obal

- EAN: 87 12581 67535 6
- Hrubá hmotnost: 17,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 71 x 40,5 x 43 cm
- Čistá hmotnost: 11,8 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 6 kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67535 6
- Hrubá hmotnost: 17,8 kg
- Čistá hmotnost: 11,8 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 6 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání



Datum vydání 2016-04-13

Verze: 5.2.6

12 NC: 8670 000 99653  
EAN: 87 12581 67535 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Hmotnost: 2,2 kg

\* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.  
\* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.