

Philips 3000 series
Blu-ray/DVD плейър

3D възпроизвеждане
DivX Plus HD
BD-Live



BDP3480

Открийте кинематографичното 3D изживяване

С Blu-ray 3D

Пренесете магията на киното у дома с пълна висока детайлност, с Blu-ray 3D и DivX Plus HD на този елегантен плейър. Наслаждавайте се удобно на любимите си видео и музикални файлове директно от USB флаш устройства или портативни твърди дискове с USB 2.0.

Виждате повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Гледайте с лекота любимите си видеоклипове в YouTube и снимки в Picasa

Чувате повече

- Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване
- Dolby TrueHD за звук с висока вярност

Забавляват се повече

- SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.


Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни

версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Dolby TrueHD

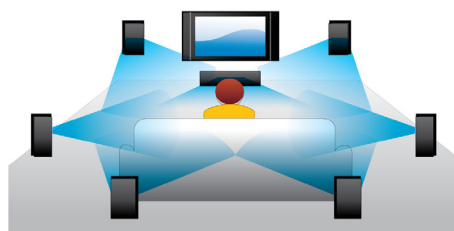

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 за върхово филмово изживяване

Влизайте в YouTube и Picasa



Гледайте видеоклипове от YouTube и снимки от Picasa на вашия телевизор, сега. Забавлявайте се с огромната колекция от онлайн видеоклипове на по-голям екран, без изобщо да включвате компютъра. Просто се уверете, че вашият Blu-ray плейър или система за домашно кино са свързани с интернет - безжично чрез Wi-Fi или с кабел, включен в съединителя за локална мрежа -

след което се отпуснете и се наслаждавайте на най-доброто от YouTube и Picasa.

Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава* свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. А ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.



Спецификации

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB
- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масхабиране

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- DVD регионален код: 2
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Режими на възпроизвеждане на диска: А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Масхабиране
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Deep Color, х.в. Color

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Снимки: GIF, JPEG, JPG
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mpeg, mp4, mpeg, mp3

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Слот за USB 2.0/ Wi-Fi адаптер
- Приложение MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Задни конектори: Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход, Аналогов изход за звук ляв/десен

Удобство

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Възможност за надстройване на фърмуера:

Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

- Езици на екранното меню: чешки, датски, холандски, български, фински, френски, немски, италиански, норвежки, Полиране, португалски, испански, шведски, турски

Размери

- Продукт (Ш x В x Д): 435 x 38 x 212 мм
- Тегло на изделието: 1,37 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 495 x 87 x 300 мм
- Тегло вкл. опаковката: 2,16 кг

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3, 16:9, 21:9
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Power

- Потребявана електроенергия: 12 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,25 W

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Динамичен обхват (1 kHz): =80 dB
- Честотен обхват: (20 kHz) ±0,5 dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Съотношение сигнал/шум: 80 dB
- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

Външен кашон

- EAN: 87 12581 67433 5
- Бруто тегло: 1,63 кг
- Външен кашон (λ x Ш x В): 41,5 x 30 x 8,7 см
- Нето тегло: 1,23 кг
- Брой потребителски опаковки: 1
- Тегло на опаковката: 0,40 кг

Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 41,5 x 30 x 8,7 см
- EAN: 87 12581 67433 5
- Бруто тегло: 1,63 кг
- Нето тегло: 1,23 кг
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Тегло на опаковката: 0,4 кг
- Начин на поставяне: Стандартен

Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 36 x 4,2 x 21,9 см
- Тегло: 1,06 кг



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com