



Philips Fidelio
Primo juhtmeta
dokkimiskõlar

AirPlayga



DS9100W

Kogege midagi ülimalt tõetruud

Helist haaratud

Philips Fidelio Primo on juurdepääs kõigele, mis on teie jaoks muusikas oluline. See tekitab puhast ja autentset heli. See AirPlay funktsiooniga kõlar edastab juhtmevabalt muusikat teie iPod Touchist, iPhone'ist, iPadist ja iTunesist.

Võrratu helikvaliteet

- Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõrgsageduskõlariga tekib originaalilähedane heli
- SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks
- Puhas digitaalne töötlus tagab puhta signaali kogu heli edastusahelas
- FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkalikku ja võimsa heli.
- Bassipeegeldusega disain bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
- Väljundvõimsus 100 W RMS

Erakordne disain ja viimistlus

- Puidust, kangast ja metallist tipptasemel disain

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Voogedastage muusikat juhtmeta tehnoloogia AirPlay abil
- Dokkige oma iPod/iPhone/iPad, et seda laadida ja esitada muusikat otse seadmest


Intuiitiivne juhtimine

- SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks
- Lähedusandur aktiveerib tagantvalgustusega juhtpaneeli

PHILIPS
Fidelio


Esiletõstetud tooted

Audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõrgsageduskõlar

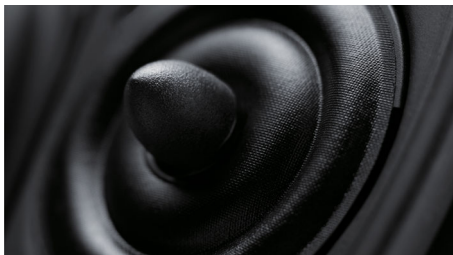

Kahesuunaline süsteem, milles on tiptasemel heliseadmetes kasutatav rõngaskiirguriga kõrgsageduskõlar. Membraanis ei teki võltsi resonantsi ja sageduse tundlikkus on kuni 40 kHz. See suurepärase dünaamika ja väheste moonutustega tehnoloogia laseb muusika peeneimail üksikasjadel selgelt kõlada.

SoundCurve

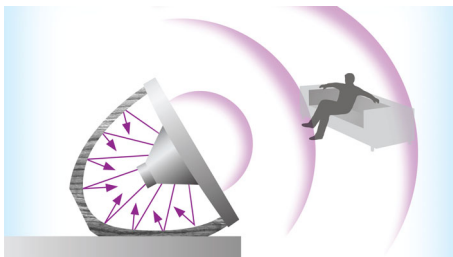


Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülj loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristalliselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Puhas digitaalne töötlus



Enamik dokkimisega kõlareist kasutab teie iPodi, iPhone'i või iPadi analoogväljundit ja teisendab saadud signaali uuesti digitaalseks, mis tekitab lisamüra ja detailsuse kadu. Kui kasutate mängija digitaalset väljundit, säilitavad kõlarid muusikasignaali terviklikkuse ning tulemuseks on parem signaali ja müra suhe ning eraldusvõime.

FullSound™

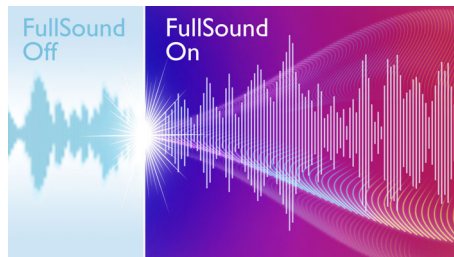

Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.

Bassipeegeldusega disain



Bassipeegeldusega akustilise koormuse süsteem kasutab kõlarikasti mahule vastavalt häälestatud bassitoru, mis võimaldab kompaktse mahu juures tekitada sügavat


bassiheli. Hoolikalt kujundatud kurvidega bassitoru soodustab õhu liikumist ning võimaldab sügavat ja jõulist bassi ka suure helitugevuse juures, vähendades samal ajal õhu turbulentsi, mis võiks tekitada moonutusi.

Juhtmeta tehnoloogia AirPlay



AirPlay abil saate dokkimisalusel Fidelio voogedastada kogu oma iTunesi muusikakogu. See tehnoloogia esitab muusikat juhtmeta teie arvutis olevast programmist iTunes või iPhone'ist, iPadist või iPod Touchist igas AirPlay-funktsiooniga seadmes. Peate vaid ühendama kõlarid oma Wi-Fi-võrguga. AirPlay abil saate ka esitada muusikat igas kõlaris ja igas toas. Laske lemmikmuusikal end kõikjal saata.

SoundStudio rakendus

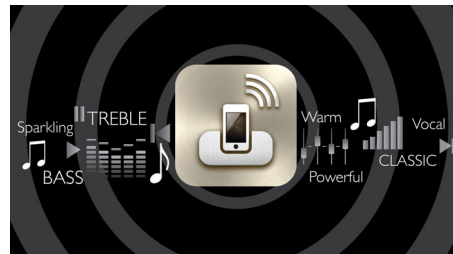

Nautige muusikat just nii, nagu teile meeldib. Tänu SoundStudiole on kontroll muusika üle tõepoolest teie kätes. Te saate muuta igat heliaspekti, ja seda üksnes oma iPhone'i abil, kasutades selleks juhtimisnuppe, mis on loogilised ja lihtsad. Nüüd saate heli muuta, reguleerida ja kohandada, et luua just endale sobiv heli ja anda oma lemmiklauludele uus elu. Lisaks võimaldab SoundStudio teil kuulata tuhandeid internetiraadiojaamu üle kogu maailma – nii laieneb teie muusikaline maitse veelgi.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- Ühilduv seadmetega: kõik iPodid, iPhone'id ja iPadid

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: SoundStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 või uuem

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 1.25" / 32 mm kõrgsageduskõlar, 2 x 4" / 10 cm kesksagedus-basskõlar
- Väljundvõimsus (RMS): 100 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 3,5

mm stereosisendi kaabel, Toitekaabel, Kiirjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- Dokiliitmik
- Airplay
- Aux-sisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 562 x 216 x 214 mm mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 619 x 276 x 276 mm
- Toote kaal: 6,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 9,6 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2014-08-07

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com