



Philips SoundBar 2.1

Subwoofer incorporado de
200 W (máx.)

Dolby Audio
Compatível com DTS Play-Fi
Liga-se aos assistentes de voz

Som mais envolvente para filmes e música

Não tem espaço para um subwoofer? Não se preocupe. Este elegante SoundBar tem um subwoofer incorporado e um design de baixo perfil que cabe por baixo da maioria dos televisores. Poderá desfrutar de efeitos poderosos, músicas mais potentes e diálogos mais nítidos--sem confusões.

Controlo fácil. Aparência distinta.

- Dimensões: 857x67x115 mm
- Design geométrico distinto. Instalação fácil
- Ligue-se facilmente às suas fontes favoritas
- Liga-se aos seus dispositivos compatíveis com assistente de voz favoritos

Desembale. Ligue. Desfrute.

- HDMI ARC. Controle o SoundBar com o telecomando do televisor
- Play-Fi. Desde áudio para várias divisões a som surround
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Entrada ótica

O som que deseja para o conteúdo que adora

- 2.1 canais. 120 W RMS. 200 W (máx.) (10% THD)
- SoundBar inteligente e compacta com subwoofer incorporado
- Áudio Dolby. Esteja mesmo no centro da ação



TAB8205

PHILIPS

SoundBar 2.1


Subwoofer incorporado de 200 W (máx.) Dolby Audio, Compatível com DTS Play-Fi, Liga-se aos assistentes de voz

Destques

SoundBar inteligente e compacta

Esta SoundBar proporciona uma nova dimensão de som a tudo o que vê e a cada faixa que adora. Os 2.1 canais tornam as bandas sonoras mais ricas, os efeitos mais estrondosos e os diálogos mais nítidos. O subwoofer incorporado aumenta o impacto a cada explosão e a cada batida.

Play-Fi. Para várias divisões e muito mais

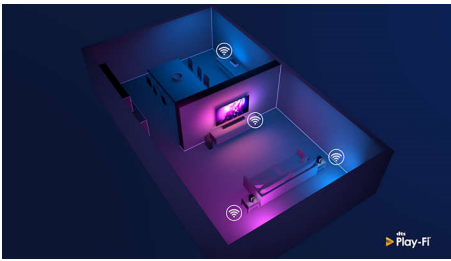

A compatibilidade com Easy Play-Fi torna este SoundBar na estrela da sua configuração para várias divisões. Pode sincronizar colunas compatíveis com Play-Fi para áudio em várias divisões ou até criar um verdadeiro sistema de som surround — tudo através da aplicação Philips Sound ou da aplicação Play-Fi.

Dolby Audio

Deixe-se envolver pelos seus programas e filmes favoritos. Este SoundBar com subwoofer incorporado suporta o formato Dolby Digital Plus para proporcionar uma experiência mais expansiva e envolvente. As

vozes serão mais nítidas. Os efeitos serão mais impressionantes.


Ligue as suas fontes favoritas

O Spotify Connect permite-lhe transmitir o sinal da melhor qualidade do Spotify através de Wi-Fi. Também pode transmitir listas de reprodução de alta resolução a partir do seu dispositivo móvel através da Apple AirPlay2 ou Bluetooth. A entrada de áudio permite-lhe ligar fontes de áudio antigas e o soundbar também tem entrada ótica.

HDMI ARC

Já não vai precisar de procurar vários telecomandos. Este SoundBar liga-se ao seu televisor através de HDMI ARC, permitindo-lhe controlar o volume do SoundBar com o mesmo telecomando que utiliza para o televisor.

Ligue-se aos assistentes de voz

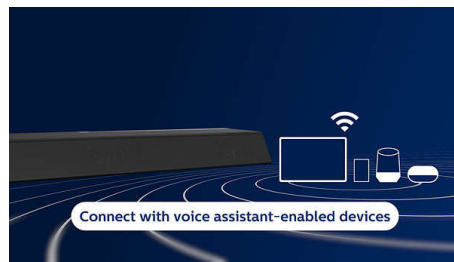

Peça aos dispositivos compatíveis com a Alexa ou a qualquer altifalante que funcione com o Google Assistant para reproduzir música

TAB8205/10

através do SoundBar. Prefere a Siri? Este SoundBar funciona com Apple AirPlay 2 para que também lhe possa fazer perguntas. Aumente o volume da música. Salte faixas. Tudo isto num modo totalmente mãos livres.

Baixo perfil. Colocação fácil

Esta SoundBar apresenta um design inclinado único e um perfil baixo. No que diz respeito à colocação, os suportes de parede incluídos mantêm as opções abertas. Graças ao subwoofer incorporado, nem precisa de se preocupar em encontrar um local no chão para uma coluna extra!

2.1 canais. Saída de 120 W

2.1 canais. 120 W RMS. 200 W (máx.) (10% THD)

Dimensões: 857x67x115 mm

Dimensões: 857x67x115 mm

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Entrada ótica



Especificações

Som

- Melhoramento do som: Controlos de Graves e Agudos, Controlo do volume do subwoofer
- Definições do equalizador: Filme, Música, Voz, Desporto, Personalizado
- Distorção harmónica total: 10%
- Potência de saída do sistema de altifalantes: Máx. 200 W/120 W RMS (10% THD)

Colunas

- Limites de freq. do subwoofer: 40 - 190 Hz
- Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer integrado
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Número de canais de som: 2,1
- Número de woofers: 2
- Diâmetro do woofer: 2"
- Gama de frequência do SoundBar: 190 - 20K Hz
- Impedância do SoundBar: 8 ohm
- Diafragmas frontais: 2 de gama total (Esq.+ Dir.), 2 tweeters (Esq.+ Dir.)

Conetividade

- Bluetooth: Receptor
- Versão Bluetooth: 4,2
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrada Aux: 3,5 mm
- Reprodução de USB
- 1 entrada ótica
- Proteção de conteúdos HDMI: HDCP 1,4/2,3
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- 1 saída HDMI (ARC)
- Norma DLNA: Não
- Ligação de vários altifalantes
- Tecnologia de vários altifalantes: DTS Play-Fi para várias divisões
- Smart Home: Compatível com OK Google, Compatível com a Alexa, Compatível com Apple AirPlay 2, Chromecast incorporado, Spotify Connect

Formatos de áudio suportados

- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 2 canais LPCM
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, 2 canais LPCM

Embalagem exterior

- Comprimento: 94.3 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Largura: 35 cm
- Peso bruto: 10.57 kg
- Comprimento: 16.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11200 8
- Peso líquido: 6.86 kg
- Tara: 3.71 kg

Funcionalidades

- Telecomando
- Modo noturno: Não

Compatibilidade

- Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Potência

- Fonte de alimentação da unidade principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em espera da unidade principal: < 0,5 W
- Standby automático

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 14.4 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 92.8 cm
- Profundidade: 16.6 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 11200 1
- Peso bruto: 4.67 kg
- Peso líquido: 3.43 kg
- Tara: 1.24 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 1 Pilha CR2025, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

Design


- Cor: Cinzento escuro
- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 857 x 67 x 115 mm
- Peso da unidade principal: 3,43 kg

Vídeo

- Passagem 3D: Não

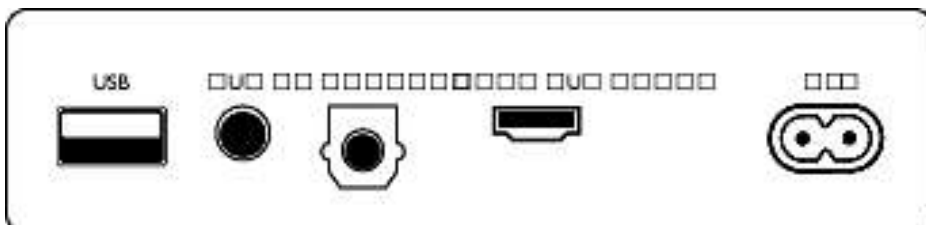

Data de publicação
2024-04-23

Versão: 6.1.2

EAN: 48 95229 11200 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

