

Philips
DVD система за домашно
кино



HTS3152

Просто звучи чудесно

С USB Direct

HTS3152 е стилна и компактна цифрова система, която произвежда висококачествен многоканален обменен звук Dolby и DTS. В състояние да възпроизвежда практически всеки диск, тя предлага завладяващи домашни забавления за наслаждаване на филмите и музиката.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

Проста настройка и употреба

- Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
- DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
- Караоке резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома

Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
- Линеен вход за MP3 за възпроизвеждане на музика от портативни мултимедийни плейъри

PHILIPS

Акценти

USB Direct

Просто включете вашето устройство към USB порта на Philips DVD системата. Цифровата музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Линейен вход - MP3



Линейният вход за MP3 използва технология Plug and Play, позволяваща директно възпроизвеждане на MP3 съдържание през системата за домашно кино с едно просто включване на портативния MP3 плейър във вграденото гнездо за слушалки. Сега можете да се наслаждавате на превъзходното качество на звука от системата за домашно кино на Philips при възпроизвеждане на любимата ви музика от портативния MP3 плейър.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за


аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Karaoke резултати




Добавете нотка на забавление към своите караоке сеанси с "Караоке резултати". Подложете на оценка изпълнението си, за да го усъвършенствате или да се състезавате с приятели. Функцията "Караоке резултати" автоматично оценява пеенето ви и дава забавна картинка, показваща доколко добре сте се справили. Забавлението никога не свършва.

Възпроизвежда всичко

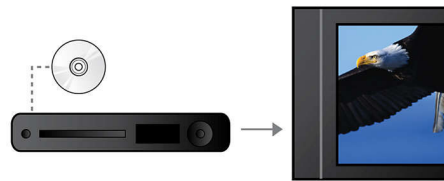

Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и удобство да възпроизвеждате всичките си дискове на едно устройство.


Възпроизвежда всичко

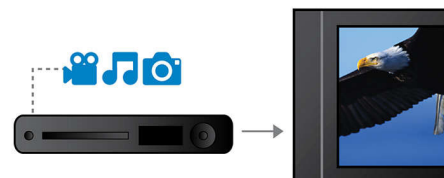

Възпроизвеждайте практически всеки мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, WMA или JPEG. Убедете се в


ненадминатото удобство на големите възможности за възпроизвеждане и в лукса да показвате мултимедийните си файлове на телевизора или на системата за домашно кино - в уютната обстановка на вашата дневна.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

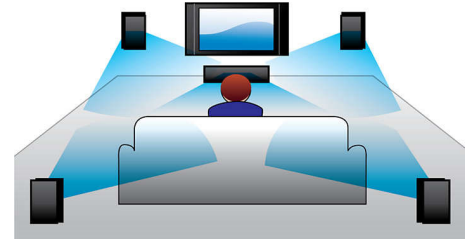

Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва нуждата от външен декодер, като обработва всичките шест канала звукова информация, за да осигури пространствено звуково усещане и поразително естествено чувство за реализъм и динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява петканален звук от произволен източник на стереосигнал.

12-битова/108 MHz видео обработка

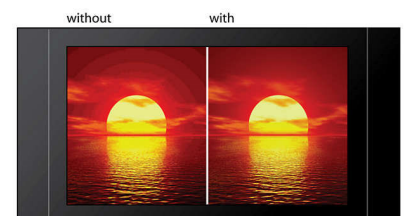

12-битовият видео ЦАП е превъзходен цифрово-аналогов преобразувател, който запазва всеки детайл от автентичното качество на изображението. Той показва едва уловимите сенки и плавната градация на цветовете, присъщи на естествената картина. Ограниченията на обичайния 10-битов ЦАП стават особено забележими, когато използвате големи екрани и проектори.



Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 180-14000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 4x37,5 W + 2x75 W
- Подобрение на звука: Цифров усилвател клас "D", Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквалайзера: Действие, Анимации, Класика, Концерт, Драма, Игри, Джаз, Лондж, MTV, Новини, Празненство, R & B (ритъм и блус), Рок, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
- Обща мощност (RMS): 300 W

Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 150-20000 Hz
- Централен високоговорител: Магнитно екраниран
- Говорители в централната колона: 3" ширококолентов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150-20000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 45-150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 8 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" ширококолентов високоговорител
- Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен нискочестотен високоговорител
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Импеданс на събуфъра: 8 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Вход за микрофон 3,5 мм, Линеен вход - MP3, USB
- Задни конектори: Изход на компонентно видео, Изход за композитно видео (CVBS), Вход TV (аудио, чинч), Допълнителен вход (AUX), FM антена, Антена AM/MW, Конектори за тонколони Easy-Fit

Тuner / Приемане / Предаване

- Брой предв. настроени аудио канали: 40
- Обхвати на тунера: MW, FM

Мощност

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно

управление, 2 бр. батерии тип AAA, CVBS видео кабел, Кабел за линеен вход - MP3, AM антена, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на центр. високоговорител: 64 мм
- Дълбочина на опаковката: 378 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Тегло с опаковката: 11,9 кг
- Височина на центр. високоговорител: 99,5 мм
- Височина на опаковката: 417 мм
- Височина на изделието: 48 мм
- Тегло на централния високоговорител: 0,84 кг
- Ширина на центр. високоговорител: 240 мм
- Ширина на опаковката: 446 мм
- Дълбочина на изделието: 332 мм
- Тегло на апарата: 28,2 кг
- Ширина на съраунд високоговорителя: 95,5 мм
- Височина на съраунд високоговорителя: 198 мм
- Дълбочина на съраунд високоговорителя: 75 мм
- Тегло на събуфъра: 3,9 кг
- Тегло на съраунд високоговорителя: 0,67 кг
- Дълбочина на събуфъра: 386 мм
- Височина на събуфъра: 315 мм
- Ширина на събуфъра: 131 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Подобрение на картината: Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.12

EAN: 87 12581 32972 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com