



Philips
Kannettava DVD-laite,
jossa on Zero Bright
Dot™ -näyttö

8,5" LCD-laajakuvanäyttö



PET830



Ohut muotoilu ja DVD-asema

kätevän autotelineen ja USB-portin avulla.

Elokuvien taika ja musiikki heräävät eloon kannettavalla lehtiömallisella Philips PET830 DVD -soittimella, jossa on 8,5 tuuman LCD-näyttö. Plus Zero Bright Dot™ varmistaa optimaalisen näytön laadun. Toimitukseen sisältyy kätevä autoteline ja USB-liitin.

Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

Erinomainen katselukokemus missä tahansa

- Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
- 8,5 tuuman laadukas TFT LCD -värinäyttö
- Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa
- Kiinteät ja laadukkaat stereokaiuttimet

Ylivertaista käyttömukavuutta

- Ladattavalla akulla jopa 3 tunnin käyttöaika*
- Kätevä autoteline on helppokäyttöinen
- USB-liitäntä kuvatiedostoille ja musiikin kuunteluun USB-laitteista
- Mukana suojapussi



www.philips.com/sustainability

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Toista DVD-, DivX- ja MPEG4-levyjä




DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

Zero Bright Dot™ -näyttö

Nauti korkealaatuisista kuvista ilman LCD-näytöissä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-

näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.

Kätevä autoteline

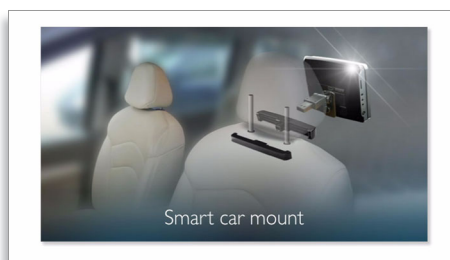

Nauti viihteestä tien päällä ottamalla kannettava DVD-laite mukaan! Ainutlaatuinen autoteline on helppo käyttää, ja näppärän vivun

avulla soittimen irrottaminen käy käden käänteessä. Voit ottaa kannettavan DVD-laitteen mukaasi ja jättää pelkän telineen autoon.

USB-liitäntä kuvia tai musiikkia varten



Liitä kannettava laitteesi Philipsin kannettavan DVD-laitteen USB-liittimeen ja soita suoraan USB-liitännän kautta tai valitse tiedostoistasi musiikkia tai kuvia. Nyt voit esittää ne perheellesi tai ystäville.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 8,5 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katselualue: 187,2 x 105,3
- Kuvapistetiheys: 0,13 (W) x 0,45 (H)
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: > 80 dB (linjalähtö), > 76 dB (kuuloke), > 70 dB (kaiutin)

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaati: MPEG4, Divx

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps

Liitännät

- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- DC-tulo: 9 V
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- USB

Käytön mukavuus

- Latausilmaisain
- Iskusuojaus

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: AY4129/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Johdot: 1 x AV-johto
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: Ohut AY5507-kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Kätevä autoteline: 1 kpl
- Pussi: Suojapussi

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 458 x 236 x 333 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 7,28 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 316 x 205 x 145 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 255 x 170 x 31 mm
- Tuotteen paino: 0,97 kg



Julkaisupäivä 2009-06-10

Versio: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438
EAN: 87 12581 32742 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com