

Philips Streamium
Bežični mikro Hi-Fi sustav

MCI298



Opsesija zvukom

Usmjeravajte glazbu s PC/MAC računala i interneta - bežično

Istražujte svoj glazbeni svijet na bežičnom mikro sustavu Philips MCI298/12 koji se može montirati na zid. Usmjeravajte glazbu s PC/MAC računala, reproducirajte sadržaje s CD medija, MP3 reproduktora ili FM i internetskog radija te uživajte u lakoј navigaciji na intuitivnom zaslonu osjetljivom na dodir s prikazom u boji.

Jednostavna navigacija i kontrola

- Zaslon osjetljiv na dodir za lakšu navigaciju
- Daljinski upravljač za praktičnu navigaciju

Kvalitetan zvuk

- Ukupna izlazna snaga od 20 W RMS
- Potpuno integrirani sustav zvuka

Spreman za povezivanje

- Radi s kućnom širokopojasnom vezom i Wi-Fi usmjerivačem

Neograničen užitek slušanja - bežično

- USB Direct za reprodukciju glazbe u MP3/WMA formatu
- Tisuće besplatnih internetskih radijskih stanica
- FM radio
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Reprodukcijska glazbe sa servisa iTunes

PHILIPS

Istaknute znač.

Besplatne internetske radijske stanice



Streamium uključuje tisuće besplatnih internetskih radijskih stanica. Sada možete pratiti sve glazbene žanrove diljem svijeta. Povežite svoj Streamium s Internetom i slušajte omiljene programe na mreži na audio sustavu bez potrebe za uključivanjem računala.

Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Tehnologija kompresije zvuka omogućava smanjivanje velikih datoteka s glazbom do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. MP3 i WMA su dva formata za kompresiju koji omogućavaju uživanje u digitalnoj glazbi na Philips uređaju. Preuzmite pjesme u MP3 ili WMA formatu s ovlaštenih internetskih lokacija za preuzimanje glazbe ili izradite vlastite glazbene datoteke u formatu MP3 ili WMA, kopiranjem glazbe s CD medija i njenim prijenosom na svoj uređaj.

USB Direct



Način rada USB Direct omogućava jednostavno priključivanje USB uređaja u USB priključnicu na uređaju tvrtke Philips – vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja tvrtke Philips.

Reprodukcija glazbe sa servisa iTunes



Sada glazbu iz svoje iTunes biblioteke možete reproducirati na Hi-Fi sustavu Philips - bez potrebe za bilo kakvom konverzijom! Uz podršku za AAC kodek koji iTunes biblioteka koristi za kopiranje i pohranu glazbe, jednostavno instalirajte softver TwonkyMedia koji dolazi uz sustav kako biste mogli pristupiti, odabirati i reproducirati glazbu iz iTunes biblioteke i popisa za reprodukciju - bežično. Napominjemo da sustav ne podržava glazbu kupljenu u trgovini iTunes zaštićenu sustavom zaštite DRM.

FM radio



FM radio koristi frekventijsku modulaciju (FM) za reprodukciju zvuka visoke razine vjernosti iz


emitiranog radijskog signala. Ta tehnologija emitiranja signala omogućava vam slušanje omiljenih radijskih postaja u FM pojasu.

20 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 20 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Integrirani sustav zvuka

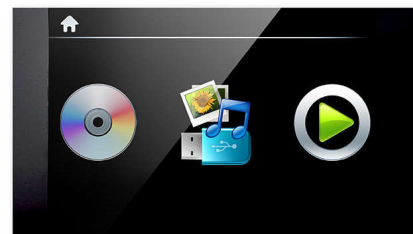

Vaš Hi-Fi sustav Philips opremljen je svime što vam je potrebno za uživanje u glazbi s CD medija, USB uređaja ili putem bežične veze s PC/MAC računala i Interneta. Sve je to upakirano u kompaktan, tanak i svestran dizajn koji se uklapa u svaki životni prostor. Također, uživajte u inteligentnoj i intuitivnoj lakoći korištenja uz upravljački zaslon sustava osjetljiv na dodir.

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 10 W
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Dinamičko pojačanje basova, Ekvilizator, Kontrola visokih tonova i basova
- Postavke ekvilizatora: Neutralno, Jazz, Pop, Rock
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

Zvučnici

- Glavni zvučnik: Cijeli asortiman

Mogućnost povezivanja

- Antenski: FM dipolna
- Priključci za zvuk: Stereo MP3 veza s linijskim ulazom od 3,5 mm
- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Ostali priključci: Ethernet
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Snaga: 220 – 240 V
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": Omogućeno

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM stereo

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, Sleep timer
- Pozad. osvjet.
- Vrsta zaslona: LCD
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Sat: Na glavnom zaslonu, Internet vrijeme
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline, kontrola preko zaslona osjetljivog na dodir
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W
- Oznake: Način rada DIM
- Utikač za slušalice

Snaga

- Napajanje: 200-240 V, 50 Hz

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: AC/DC adapter
- Baterije: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM s preglednikom medijskih sadržaja, video-vodičima i priručnicima
- Dodatna oprema u kompletu: FM antena
- Kratke upute za korisnike: Engleski, francuski, španjolski, talijanski, nizozemski, njemački, švedski, finski, norveški, danski, portugalski, ruski, poljski
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, španjolski, talijanski, nizozemski, njemački, švedski, finski, norveški, danski, portugalski, ruski, poljski
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 542 x 90 x 238 mm
- Težina aparata: 2,98 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A)
- Načini reprodukcije: Brzo premotavanje naprijed/natrag, Traženje sljed./preth. zapisa, Ponavljanje reprodukcije
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8-320 kb/s i VBR
- USB Direct načini rada: Reproduciraj/zaustavi, Prethodni/sljedeći, Zaustavi
- Broj bitova u sekundi za WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR
- Vrsta uložnice: Utor
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Internetski radio

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 3.5 inča



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 8.4.8

EAN: 87 12581 51767 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com