



Philips  
kannettava langaton kaiutin

## Bluetooth® ja NFC

Roiskesuojattu  
Sisäinen mikrofoni puheluita  
varten  
16 W, ladattava akku



BT6600A

## Uskomaton ääni pienestä paketista

### Upeaa ääntä joka suuntaan

Sijoita kaiutin vapaasti haluamaasi paikkaan: 360°:n äänialan ansiosta ääni kuulostaa yhtä upealta joka suunnasta. Telokointiasemassa kaiutin on helppo ladata, ja pitkäkestoisesta akusta voi myös ladata puhelinta. Kaiutin sopii myös ulkokäyttöön – satoi tai paistoi.

#### Häikäisevää äänentoistoa

- Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
- Digitaalisen äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- Kokonaislähtöteho 2 x 8 W RMS

#### Erittäin monipuolinen

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- MULTIPAIR-toiminnolla siirryt hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta. Voit vaihdella kolmen eri laitteen välillä.
- Mukana kätevä lataustelakka
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille

#### Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Roiskesuojaus mahdollistaa käytön kosteassa tilassa
- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa
- Jopa 12 tuntia musiikin toistoa
- Kaiuttimesta saa tarvittaessa virtaa älypuhelimien

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Kaksi kaiutinelementtiä




Kaksi 1,75 tuuman neodyymikaiutinelementtiä tuottavat luonnollisen, kirkkaan ja tasapainoisen äänen, ja vastakkaiset passiivielementit tehostavat bassotoistoa. Kaiuttimen etu- ja takaosaan sijoitetut täyden äänialueen kaiutinelementit jakavat äänen tasaisesti kaikkiin suuntiin. Nauti aina erinomaisesta äänenlaadusta, olipa kaiutin miten päin tahansa.

### Digitaalinen äänenkäsittely

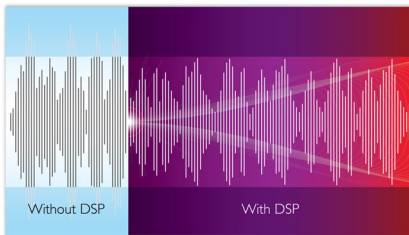


Edistysellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

### Langaton musiikin siirto

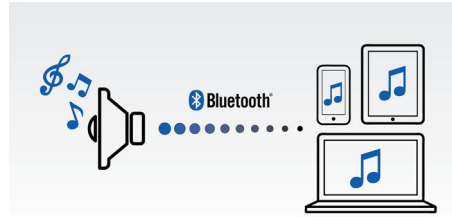


Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

### Vaihtele kolmen yhdistetyn laitteen välillä

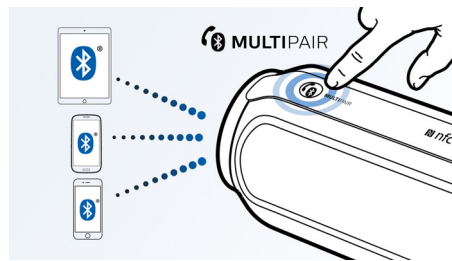


Yhdistä kolmeen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kustakin laitteesta – ilman pariiliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

### NFC-teknikka

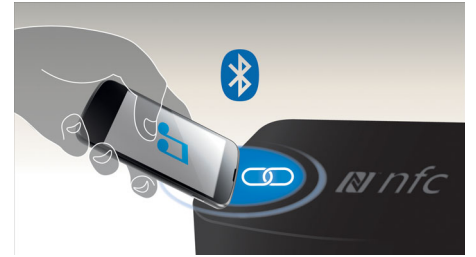

Muodosta Bluetooth-pariiliitos helposti NFC-teknikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariiliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

### Kaiuttimen lataustelakka

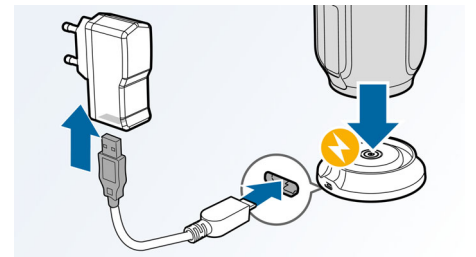

Lataa kaiutin helposti asettamalla se kompaktiin lataustelakkaan, joka mahtuu lähes mihin tahansa. Kun kaiutin latautuu telakassa, sillä voi samalla kuunnella musiikkia ilman akunkeston tuomia rajoituksia. Kaiuttimen voi ladata myös tavallisella USB-kaapelilla, joten telakkaa ei tarvitse aina kantaa mukana.

### Jopa 12 tuntia musiikin toistoa



Soita musiikkia täysillä missä ja milloin vain – sisäänrakennetusta akusta riittää virtaa jopa 12 tunniksi. Kuuntele musiikkia kaikessa rauhassa ilman johtosotkua ja pistorasioiden etsiskelyä. Liiku vapaasti ja nauti musiikista jopa puolen vuorokauden ajan.

# Tekniset tiedot

## Yhteensopivuus

- yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Aqua

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 8 W
- Kaiuttimet: 2 x 1,75 tuumaa
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

## Liitännät

- NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee Android 4.0:ää ja uudempia sekä Windows Phone 8:aa ja uudempia

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)

## Käyttömukavuus

- Vedenkestävyys: IPX4
- USB-portti: mobiililaitteen lataamiseen (5 V ja 2,1 A)
- Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvottelua varten

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 12 h
- Virtalähde: 5 V, 2 A (USB-sovitin)

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaiuttimen lataustelakka, USB-sovitin, USB-kaapeli lataamiseen tietokoneen kautta, pika-asennusopas, takuutodistus, maailmanlaajuinen takuuvihko

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 81 x 76 x 214 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 279 x 117 x 123 mm
- Laitteen paino: 0,7 kg
- Paino pakattuna: 1,09 kg



Julkaisupäivä 2017-09-09

Versio: 2.0.7

12 NC: 8670 001 28155  
EAN: 48 95185 61346 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)