


Philips 5000 series
Blu-ray-afspiller

3D-afspilning

Net TV DivX Plus HD

BDP5180

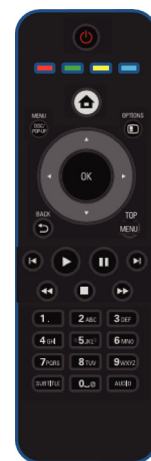

Blu-ray 3D og det bedste fra internettet på dit TV

Få mest muligt ud af dit HD-TV med full HD 1080p Blu-ray 3D-afspilning og BD-Live onlinetjenester. Bliv klar til Wi-Fi, og nyd dine PC-videoer via DLNA. Oplev forbedret DivX HD-videoafspilning med certificeret DivX Plus HD.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- Net TV til populære onlinetjenester på dit TV
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

Opslug mere

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- WiFi-n Ready* for en hurtigere og bredere trådløs ydelse
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret




DivX Plus HD leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Net TV



Oplev et rigt udvalg af online-tjenester med Net TV. Nyd film, billeder, infotainment og andet online-indhold direkte på dit TV via Philips Blu-ray-afspilleren, når du ønsker det. Du skal blot tilslutte afspilleren direkte til hjemmenetværket via en kabel eller en trådløs forbindelse, og derefter navigere og vælge det, du vil se, med fjernbetjeningen. Philips-menuen giver dig adgang til populære Net TV-tjenester, der er tilpasset til din TV-skærm.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

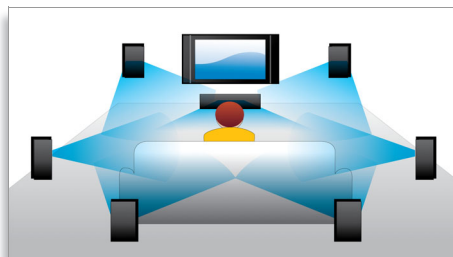


DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til en verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

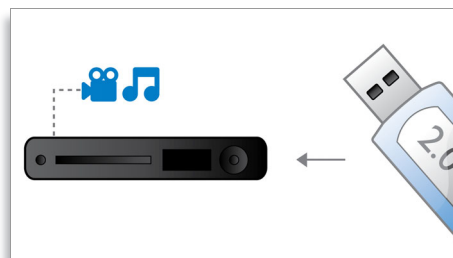

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p),
Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, CD
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG-2, XviD, AVCHD, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 95 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (multikanal), MP3, PCM, WMA, AAC

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, USB: Kun Philips WiFi-adapter
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

Komfort

- EasyLink: Afspilning med et tryk, Standby med et tryk
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Græsk, Russisk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Onlinetjenester: Net TV

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 25 W
- Standby-strømforbrug: 0,5 W

Mål

- Mål på emballage (B x H x D):
500 x 125 x 285 mm
- Vægt inkl. emballage: 3,75 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Vægt: 3,00 kg



Udgivelsesdato
2012-03-16

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* * Net TV-software vil kunne downloades fra www.philips.com/support i 4. kvartal i 2010
* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 kræves (sælges separat)